

Philips
DVD/SACD
házimozirendszer

HTS3500S



Lásson, halljon, tapasztaljon!

Ez az elegáns kivitelű, digitális házi szórakoztatórendszer gyakorlatilag minden lemezt kiváló minőségű Dolby, DTS vagy SACD surround hangzásban játszik le. Dőljön hátra, és adja át magát a filmeknek és a zenének - mindezt a megszokott környezetben.

Páratlan audio- és videoteljesítmény

- A PAL és NTSC progresszív pásztázás borotvaéles képet nyújt
- A dinamikus mélyhangkiemelés mély és drámai basszushatást nyújt
- A kúpos magassugárzó javítja az SACD hangját a magas frekvencián

Minden lejátszható

- Filmek: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Zene: SACD, CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió
- Kép-CD (JPEG) zenelejátszással (MP3)

Gyors és könnyű beállítás

- Egyszerű beállítás az otthoni szórakozás megkezdéséhez
- Színkódolással ellátott Easy-fit™ csatlakozók az egyszerű összeállításhoz



PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képméretarány: 04:03, 16:9
- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Kép javítása: Progresszív pásztázás, 4x-es videointavételezés

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciaátvitel: 30-20000 Hz
- Jel-zaj arány: >62 dB
- Hangrendszer: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, Sztereó
- Kiegyenlítő beállításai: Működés, Klasszikus, Koncert, Digitális, Dráma, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4x75 W (első+surround), 2x100 W (közép+mélynyomó)
- Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.): 500 W
- Hang javítása: „D” osztályú digitális erősítő, Dinamikus mélyhang-kiemelés

Video lejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoüzemmód), DVD-R, Video CD/SVCD, Képi CD, Super Audio CD, WMA
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.1, DivX 4.x, DivX 5.x
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, WMA, SACD többcsatornás, SACD sztereó, CD-R, CD-RW
- Tömörítési formátum: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás

- Adathordozók lejátszása: Képi CD
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Diavetítés: zenével (MP3)

Tuner/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás
- Automatikus tárolás
- Előre beállított csatornák száma: 20
- RDS: Állomásnév

Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: SCART I (CVBS, S-video/RGB ki), S-Video kimenet, AUX be, Digitális koaxiális bemenet, Kimenő vonal (line out), FM antenna, MW antenna, Easy-Fit hangszórócsatlakozó, Progresszív komponens videokimenet, Kompozit video kimenet (CVBS)

Kényelem

- Távezérlés: Többfunkciós

Áram

- Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
- Készenléti áramfelvétel: < 0,5 W

Hangszórók


- Szatellit hangszóró: Mágnesesen árnyékolat elülső
- Szatellit hangszórók frekvenciatart.: 120-20000 Hz
- Szatellit hangszóró impedancia: 6 ohm
- Szatellit hangszóró meghajtók: 1" kúp alakú magashangszóró, 3" köz. hangterjedelmű mélynyomó
- Középsugárzó: Mágneses árnyékolás
- Középfrekvenciás tartomány: 120-20000 Hz
- Középsugárzó impedancia: 3 ohm
- Középsugárzó meghajtók: 1" kúp alakú magashangszóró, 3"-es teljes hangterjedelmű mélynyomó
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 30-120 Hz
- Mélynyomó impedancia: 3 ohm
- Mélynyomó meghajtó: 6,5" teljes hangterjedelmű mélynyomó

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Scart kábel, Váltakozó áramú hálózati kábel, FM/MW antenna, Távezérlés, Elemek a távirányítóhoz, Felhasználói kézikönyv, Gyors felhasználói útmutató, Garancialevél

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 360 x 54 x 324 mm
- Készülék tömege: 2,7 kg
- Térhatású hangszóró méretei (Sz x Ma x Mé): 94 x 175 x 65 mm
- Surround hangsugárzó tömege: 0 58 kg
- Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 225 x 94 x 75 mm
- Középsugárzó súlya: 0 78 kg

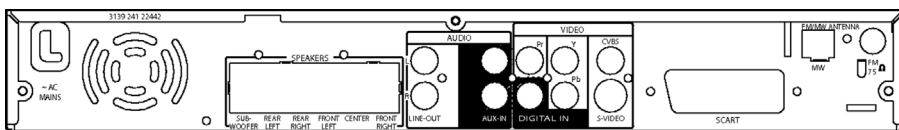

Kiadás dátuma 2007-01-03

Verzió: 9.0

12 NC: 9073 100 12096
EAN: 87 10895 84509 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com



Termékkijelölések

PAL és NTSC progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép vertikális felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan, majd a páros mezőket küldené a képernyőre, mindkét mezőt egyszerre írja át. Villódzásmentes, nagy felbontású kép jön létre, amely a legnagyobb élményt nyújtja filmnézés közben.

Kúpos magassugárzó

A kúpos magassugárzó javítja az SACD hangját a magasabb frekvenciákon azáltal, hogy a hang minden apró részletét rögzíti egy különlegesen vékony és merev membránnal, amely LEXAR-ból készült, és a frekvenciák széles skálájának átvitelét teszi lehetővé. A speciális kúp alak magasabb frekvenciákat és több frekvencia átvitelét teszi lehetővé. Így kristály tisztaságú magas hangokat, és kiegyensúlyozottabb hanghatást fog kapni.

Multi-format filmek DivX-szel, MP4

A multi-format lejátszás segítségével a legtöbb lemezformátum lejátszható. Ez maximális kényelmet és képélményt biztosít.

Zene: SACD Windows Media™ audió

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Kép-CD MP3-lejátszással

A kép-CD egy olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyen MP3 fájlok és digitális képek tárolhatók. Amikor a kép-CD-t a DVD-lejátszóba helyezi, egy menü jelenik meg a képernyőn, amely a lemezen található JPEG és/vagy MP3 fájlokat mutatja. Egyszerűen válassza ki a lejátszani kívánt zenét és képeket, majd nyomja meg a lejátszás vagy az OK gombot. A képeket a TV-készüléken nézheti, miközben a lejátszott zene szól.

