



Philips 3000 series
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

3D Blu-ray-plaatide taasesitusega

DivX Plus HD
USB2.0 Media Link



BDP3490

Looge ühendus kvaliteetse võrgumeelelahutusega

3D Blu-ray-plaatide taasesitusega

Selle mängijaga võite täis-HD-vormingus Blu-ray 3D ja DivX Plus HD kaudu tuua koju filmide maagia. Nautige oma lemmikvideoid ja -muusikat mugavalt otse USB-mäluseadmetelt või USB 2.0 pordiga väliselt kõvakettalt.

Laske end kaasa haarata

- Muutke oma nutitelefoni Philipsi audio-videtoodete puldiks
- SimplyShare - ühendage traadita võrku ja edastage kogu meelelahutussisu
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD kvaliteetse heli jaoks
- Dolby Digital DTS2.0 tiptasemel filmielamuse jaoks

Vaadake veel

- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks



PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Blu-ray 3D-plaadi taasesitus




Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätse kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

Dolby TrueHD

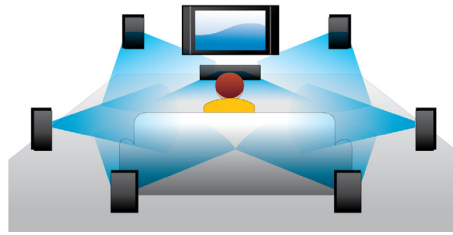

Dolby TrueHD esitab parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Esitatav heli on peaaegu samal tasemel stuudiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

Rakendus MyRemote



Philipsi rakendusega MyRemote saate kasutada iPhone'i, iPod Touchi või Androidi nutitelefoni võrgus olevate Philipsi AV-toodete juhtimiseks. Rakendus tuvastab automaatselt* kodusse Wi-Fi-võrku ühendatud Philipsi Blu-ray mängija, kodukino või Streamiumi helisüsteemi ja võimaldab neid kõikjal kodus juhtida. Kui teil on mitu võrgus olevat Philipsi AV-toodet, saate rakenduses neid vahetada ja eraldi juhtida. See tasuta rakendus on loodud vaid Philipsi seadmete juhtimiseks.

SimplyShare



Philipsi SimplyShare võimaldab muusika, filmide ja fotode jagamist otse tahvelarvutist, nutitelefoni ning lauarvutist kodukinosüsteemi ja Blu-ray mängijasse. Voogedastage meelelahutussisu otse DLNA-toega seadmetest või kasutage lauarvutis olevate meediumifailide sirvimiseks ja voogedastamiseks kaugjuhtimispuhtri. Parima juhtmevaba kasutuskogemuse saamiseks installeerige rakendus SimplyShare oma tahvelarvutisse või nutitelefoni. Ja oletegi valmis kerge vaevaga nautima kogu oma meelelahutussisu.

USB 2.0

Universal Serial Bus ehk USB on standard, millega saab kiirelt ja lihtsalt ühendada perifeerseadmeid ja arvuteid, tarbeelektronikat ning mobiilseadmeid. USB 2.0 on kiirem ja parem – kuni 40 korda USB 1.0-st kiirem ja andmekiirusega kuni 480 Mb/s algselt 12 Mb/s-ga võrreldes. Sisselülitamisel seadistatakse kõik automaatselt. USB 2.0 kasutamiseks ühendage lihtsalt oma USB-seade või kõvaketas, valige film, muusika või foto ja esitage seda.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 tiptasemel filmielamuse jaoks

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9, 21:9, 4 : 3
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrialaotus, Video suurendus

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): =80 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz) ±0,5 dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz
- Mürasuhe: 80 dB
- Heli täiustused: Öörežiim
- Heli süsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund

Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suumi
- DVD piirkonnakood: 2
- Video täiustused: Sügav värv, Täiskaadrialaotus, Video suurendus, x.v. värv

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stopkkaadi kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamise, Suumi

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0

- Rakendus MyRemote: SimplyShare, Virtual Remote
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Ethernet, HDMI väljund, USB 2.0, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoogheli väljund vasak/parem

Mugavus

- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugid, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraanimenüü keeled: Tšehhi, Taani, Hollandi, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi

Võimsus

- Võimsustarve: 12 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,25 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, CD-R (kasutusjuhend), Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul, Kasutusjuhend

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Kaal: 1,06 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Kogukaal: 1,63 kg
- Kaal pakendita: 1,23 kg
- Pakendi kaal: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1

Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 1
- Outer carton (L x L x K): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Kogukaal: 1,63 kg
- Kaal pakendita: 1,23 kg
- Pakendi kaal: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1



Väljalaske kuupäev
2015-08-16

Versioon: 12.0.8

12 NC: 8670 001 01829
EAN: 08 71258 16832 21

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com