

Philips
Vezeték nélküli telefon

1,6"-es kijelző /kék háttérvilágítás

Kihangosítható kézibeszélő
2 kézibeszélős

D1612B



Csak egyszerűen!

A Philips D161 vezeték nélküli telefon fontos funkciókat biztosít, üde, lebilincselő kivitelben. A kihangosító funkcióval rendelkező, kiemelkedő hangvisszaadást biztosító készüléket csatlakoztatás után azonnal használhatja, így kiváló hangtisztaságban, kényelmesen élvezheti a beszélgetéseket.

Környezettudatos termék

- Alacsony sugárzás és energiafelhasználás

Szép és egyszerű

- Tökéletes kényelmet nyújtó egyszerű üzembe helyezés
- Szabadon álló kézibeszélő, hangszóróval az egyszerűen kihangosítható hívásokhoz
- Texturált hátsó burkolat a csúszásmentes fogáshoz
- Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt*
- Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6"-es) kijelző háttérvilágítással
- Akár 10 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel

Kristálytisza hangzás

- A parametrikus hangszínszabályozó tiszta hangot biztosít
- Az automatikus hangerő-szabályozás kiegyenlíti a nem kívánt hangerő-ingadozásokat
- Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen
- Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében

PHILIPS

Fénypontok

4,1 cm-es (1,6"-es) kijelző




Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6"-es) kijelző háttérvilágítással

Fejlett hangtesztelés

A DECT telefonjaink hangminőségét ugyanúgy teszteljük, ahogy a csúcskategóriás fehallgatók gyártói. Fejlett fülstimulátor használatával pontosan rekonstruálhatjuk, hogyan az emberek ténylegesen hallanak. Ez segíti az akusztikai mérnökeinket az olyan tényezők mérésében és finomhangolásában, mint például a frekvenciamenet, a torzítás és az általános hallásérzékelés. Mindez tökéletes hangvisszaadást eredményez.

Automatikus hangerő-szabályozás

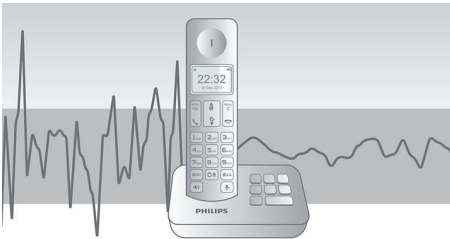


Az automatikus hangerő-szabályozás kiegyenlíti a hangjel ingadozásait – amelyeket okozhat a távolság, a jelerősség vagy a hívó fél telefonkészüléke –, így amit Ön hall, mindig kiegyensúlyozott marad. Erős jelek esetén a hangerősítés csökkentésével, gyenge jelek esetén pedig annak növelésével a készülék kiegyenlített hangosságú beszélgetést tesz lehetővé, nem kívánt hangerő-ingadozás nélkül.

Hívóazonosító*



Néha jó tudni még a hívás fogadása előtt, hogy ki a hívó fél. A Hívóazonosító funkció segítségével megtekintheti, hogy ki van a vonal másik végén.

Könnyen üzembe helyezhető

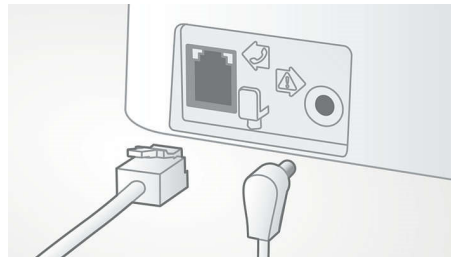

Tökéletes kényelmet nyújtó könnyű üzembehelyezés. Egyszerűsített telepítés - „Plug & Play” termék

Környezettudatos termék




A Philips telefonok energiatakarékosak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása.

Kihangosítható kézbeszélő




A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

Csúszásmentes markolat

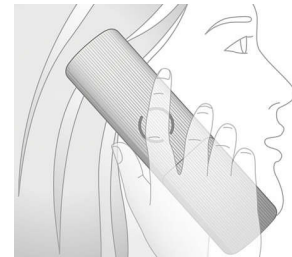

A még nagyobb kényelem és a jobb fogás érdekében a kézbeszélő hátulja speciális bevonattal van ellátva.

Optimalizált antennabeállítás

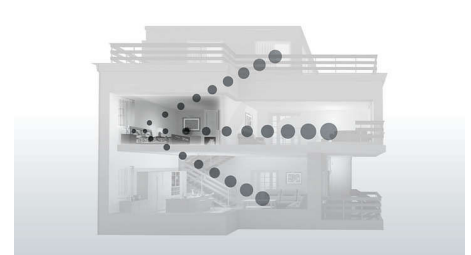

Az optimalizált antennabeállítás biztosítja az erős és stabil vételt – még a háznak azon területein is, ahol a vezeték nélküli átvitel nehézségekbe ütközik. Mostantól a ház bármely részén fogadhatja a hívásokat és hosszú, zavartalan beszélgetést folytathat, és közben akár változtathatja is a helyét a házon belül.

Műszaki adatok

Hang

- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound

Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Gombok száma: 20
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, Hívott számok
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávós akkumulátorikon
- Interkom – több kézibeszélő
- Dátum / idő kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1-es gomb
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus vonalbontás
- Akár 10 órányi beszélgetési idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,5 m
- Hálózati kábel hossza: 1,5 m
- Hatótávolság: Nyílt terület $\leq 300\text{ m}$; beltér $\leq 50\text{ m}$
- Csúszásmentes markolat: Háromszög minta
- Akár 200 órányi készenléti idő

Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 300 mAh
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: AAA NiMH akkumulátor

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 13.5 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 18.4 cm
- Mélység: 8.4 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 10659 8
- Bruttó tömeg: 0.549 kg
- Nettó tömeg: 0.452 kg
- Táratömeg: 0.097 kg

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,1 cm / 1,6"
- Háttérfény színe: Kék
- Kijelző típusa: 12 számjegy (alfanumerikus) + nyomógomb-ikonok
- Háttérvilágítás: Igen

Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 10 utolsó szám
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

SAR érték

- Philips kézibeszélők: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 4.0.2

EAN: 48 95229 10659 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hálózati szolgáltatójával.