

Philips
DVD-lejátszó

DVP3350



Élvezze az élményt DVD-ről vagy USB-ről

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips DVD-lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása
- DivX tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

Egyszerű használat

- Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezeiről az USB kulcsra


Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Media Copy - fényképek és zenék átvitele USB flash meghajtókra

PHILIPS


Fénypontok

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás

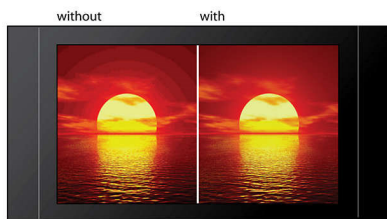


A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

Minden lejátszható

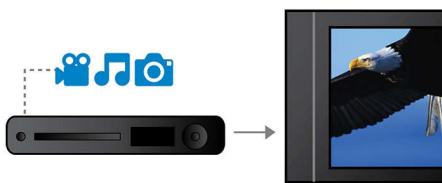


Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen az DivX, MP3, WMA vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét, és a médiafájlok megosztását a TV-készülékén vagy házimozirendszerén – mindezt nappalijának kényelmében.

192 kHz/24 bites audió DAC

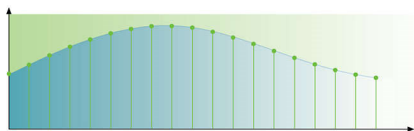


A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

Minden lejátszható

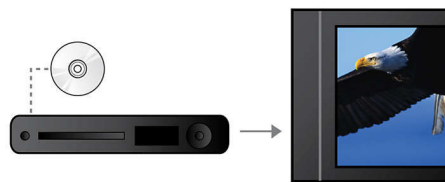


Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.

Progresszív pásztázás

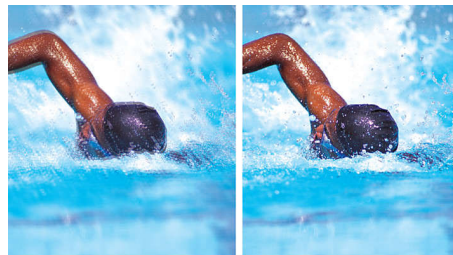

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

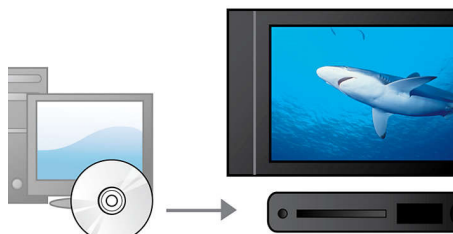

A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési


technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen.

Egygombos MP3 készítés



Konvertálja Philips készülékén kedvenc CD-lemezeit MP3 fájlkká, és tárolja azokat egy USB-kábel segítségével USB-memórián vagy hordozható médialejátszón. Élvezze az MP3 fájlok létrehozásának kényelmét a nappalijában, számítógép nélkül, a CD hallgatása közben.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

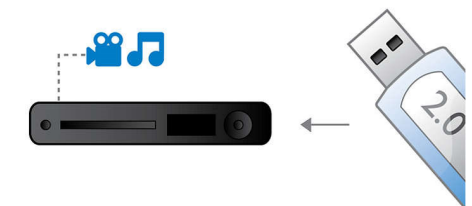

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): > 100 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): > 85 dB
- Dinamikataromány (1 kHz-en): > 90 dB
- Jel-zaj viszony: > 100 dB

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbi audiókimenet, Progresszív komponens videó kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Scart

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár, Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, holland, dán, finn, francia, olasz, norvég, portugál, spanyol, török, svéd, Polish (Polirozás)

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 50 Hz, 230 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató

Méretetek

- Csomag mélysége: 282 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,4 kg
- Csomag magassága: 80 mm

- Készülék magassága: 37 mm
- Csomag szélessége: 480 mm
- Készülék mélysége: 209 mm
- Készülék tömege: 1,3 kg

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Nagyítás, Diavetítés, Diabemutató MP3 lejátszással

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriasztályú eszköz
- Lejátszási formátumok: DivX, JPEG állóképek, MP3

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 2.0.7

EAN: 87 12581 45988 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com