




Philips Fidelio
fülre illeszkedő, fejpántos
fejhallgató

Fidelio
fekete

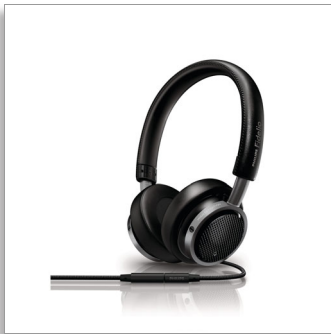

M1

Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.

A Philips Fidelio M1 a legkiválóbb hangzást és a kényelmet ötvözi, hogy Önnek valóságos zenei élményben lehessen része útközben. Szakértőink által kifejlesztett különleges zajszigetelés, könnyű és mégis strapabíró kivitel - így valódi nagy felbontású hangot élvezhet, bármerre is jár.

Ragadjon meg minden részletet

- Nagy teljesítményű neodímium meghajtók az eredetihez hű hangzásért
- Akusztikusan zárt hátsó felépítés a legjobb hangszigetelés érdekében
- Bass Reflex rendszer a tiszta, dinamikus és kiegyenlített mélyhangért
- Az akusztikus szigetelésű felépítés benn tartja a hangzás minden részletét
- Kétrétegű kagylók a precíz hangzáshoz
- Gondosan tesztelt hangszórók a legkiegyenlítettebb hangzásért
- Az igényes hallgatók elvárásaihoz hangolt frekvenciamenet

Elmélyülésre tervezve

- Deluxe légáteresztő fülpárnák és memóriahab az optimális illeszkedéshez

Minőségi kidolgozás a megnövelt teljesítmény érdekében

- Prémium minőségű anyagok: alumínium és finom bőr
- Az oxigénmentes, szövetbevonatú kábel kiváló minőségű jelet biztosít

Kényelmi funkciókkal ellátva

- In-line mikrofon pick up gombbal és hordtáskával

PHILIPS
Fidelio

Fénypontok

Akusztikus szigetelés



Az akusztikus szigetelést egy speciális tervezésű szalagzár testesíti meg, amely a belső kamrába van beépítve, hogy megszüntesse a szükségtelen hangvesztést és megőrizze a hangzás részleteit. Az eredmény a kiemelkedő mélyhangzás.

Bass Reflex rendszer (BRS)



Az akusztikusan zárt hátsó rész kialakítása tartalmazza a Bass Reflex rendszert, stratégiai helyen lévő nyílásokkal ellátott kagylókkal. Ezek a nyílások szabályozzák a belső kamrában lévő levegő nyomását, ezáltal szabályozott környezetet biztosítanak a membránnak az optimális akusztikus reagáláshoz. Az akusztikus tömítéssel együttműködve minden természetes hangrészletet szigetel, és a hang tisztaságának megőrzésével nyújt precíz és dinamikus mélyhangzást.

Kétrétegű kagylók



Az M1 kétrétegű kagylói tervezésükénél fogva csökkentik a rezonanciát és csillapítják a vibrációt a valódi precíz és tiszta hangzáshoz, hogy minden részletet kiválóan hallhasson. Az erős, réteges felépítés tartósságot és kényelmet biztosít, ezáltal az M1 hosszú időre ideális zenei társ.

Nagy felbontású hangszórók



Minden egyes meghajtó hangszórót kézzel válogatnak, hangolnak és tesztelnek a párosítás előtt, ezáltal kiegyensúlyozott, természetes hangzást nyújtanak. A 40 mm-es meghajtók nagy teljesítményű neodímium mágneset használnak a valóban nagy felbontású, széles dinamikatartományú hangzáshoz, ezáltal a legapróbb részleteket is visszaadják.

Hangolt frekvenciamenet

Széles körű kutatást végeztünk az igényes zeneszeretők körében, hogy betekintést nyerhessünk az általuk előnyben részesített zenehallgatásba - például az általuk kedvelt, kiegyenlített hangzás karakterisztikájába. Akusztikai mérnökeink a Fidelio M1 tervezése során figyelembe vettek minden apró részletet, amely befolyásolhatja, hogy a hallgatóhoz hogyan jut el a hang: hogyan veri vissza a fül a hangot, és milyen rezonanciaválaszt ad. Ennek eredményeként az M1 fejhallgatókat úgy terveztük, hogy az eredetihöz leginkább hasonló hangzást adják vissza - beleértve az aktuális felvételi stílusokat.

Deluxe légáteresztő fülpárnák



A Fidelio M1-hez felhasznált anyagokat gondosan választották ki, hogy hosszú távon kényelmes viseletet és jobb hangteljesítményt biztosítsanak. A Deluxe légáteresztő, memóriahabos fülpárnákat az optimális, ergonomikus illeszkedéshez terveztük. Nemcsak a hab veszi fel tökéletesen a fül alakját, hanem szigeteli a mélyhangokat, és kiküszöböli a környezetből származó zajokat. Ehhez tervezték a külső párnát, amely a szövet és protein bőr kiegyensúlyozott arányával csökkenti a felületi nyomást és a hőfelhalmozódást, hogy az M1 kiváló érzést és hangzást nyújtson.

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciamenet: 15 - 24 000 Hz
- Impedancia: 16 ohm
- Érzékenység: 106 dB
- Hangszóró átmérője: 40 mm
- Maximális bemeneti teljesítmény: 150 mW
- Torzítás: < 0,1% THD
- WBCV: 111 mV

Csatlakoztathóság

- Kábelcsatlakozás: Oxigénmentes kábel (1,1 m)
- Kompatibilis a következőkkel: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *A Sony Ericsson, illetve egyes régebbi NOKIA és SAMSUNG készülékekhez külön csatlakozó vásárolható az vevőszolgálaton.

Tartozékok

- Tárolótáska
- Audiokábel: mikrofonnal és felvevőgombbal

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
19,5 x 25 x 8 cm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
7,7 x 9,8 x 3,1 hüvelyk
- Nettó tömeg: 0,205 kg
- Nettó tömeg: 0,452 lb
- Bruttó tömeg: 0,66 kg

- Bruttó tömeg: 1,455 lb
- Táratömeg: 0,455 kg
- Táratömeg: 1,003 lb
- EAN: 69 23410 71581 1
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
20 x 16,9 x 26,5 cm
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
7,9 x 6,7 x 10,4 hüvelyk
- Nettó tömeg: 0,41 kg
- Nettó tömeg: 0,904 lb
- Bruttó tömeg: 1,542 kg
- Bruttó tömeg: 3,399 lb
- Táratömeg: 1,132 kg
- Táratömeg: 2,496 lb
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Fogyasztói csomagolások száma: 2

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
6,5 x 7,1 x 1,7 hüvelyk
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
16,4 x 18 x 4,2 cm
- Tömeg: 0,166 kg
- Tömeg: 0,366 lb



Kiadás dátuma
2014-11-07

Verzió: 9.14.11

12 NC: 8670 000 86618
EAN: 69 23410 71581 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

