




Philips
HD kamera



CAM300WH

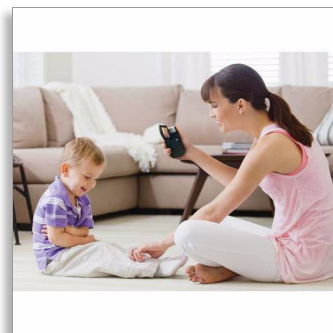

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Érintőképernyős vezérléssel

Az ESee CAM300 videokamerával gyerekjáték Full HD minőségű videofelvételeket és fényképeket készíteni. A 3"-es érintőkijelző intuitív vezérlést tesz lehetővé, az azonnali szerkesztés és a gyors betekintés révén pedig bármelyik felvétel azonnal megosztható TV-n vagy az Interneten.

Készítsen videókat gyorsan és egyszerűen Full HD minőségben!

- Élje át újra emlékei minden részletét Full HD minőségű videókon!
- Akár 12 megapixeles felbontás a kiváló minőségű fényképekért
- 3"-es érintőképernyő az egyszerű és intuitív vezérlés érdekében
- A fejlett rázkódás-kiegyenlítésnek köszönhetően tisztább, élesebb képeket készíthet
- Vaku, automatikus élességbeállítás, arc- és mosolyfelismerés

Ossza meg egyszerűen kedvenc fényképeit és videóit

- Beépített USB csatlakozó PC/Mac készülékek akadálytalan csatlakoztatásához
- Azonnali videoszerkesztő a kamerán való egyszerű szerkesztéshez
- Kettős formátumú felvétel a Full HD minőséghez és az e-mailben küldés céljára
- Gyors megosztás e-mailben, illetve a Facebook és YouTube oldalon
- Közvetlen TV-csatlakoztatás HDMI-n keresztül HD videók megtekintéséhez

Vigye magával mindenhol

- A kisméretű és karcsú készülék kényelmesen elfér zsebében
- Az extrahosszú működési idejű akkumulátorral több felvételt készíthet

Fénypontok

Közvetlen TV-csatlakoztatás HDMI-n keresztül




Közvetlen TV-csatlakoztatás HDMI-n keresztül HD videók megtekintéséhez

Beépített USB csatlakozó




Beépített USB csatlakozó PC/Mac készülékek akadálytalan csatlakoztatásához

Fejlett rázkódás-kiegyenlítő technológia

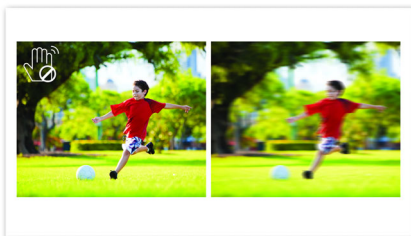


A fejlett rázkódás-kiegyenlítésnek köszönhetően olyan videofelvételeket készíthet, amelyeket mindig büszkén mutathat meg másoknak. Az éles, torzításmentes képről a korszerű algoritmusok szerint működő giroérzékelők gondoskodnak. Az érzékelők megméri a talaj és a kameraobjektív közötti távolságot, és valahányszor a kamera rázkódik, elvégzik a szükséges korrekciókat. E fejlett technológiával mindig éles képeket készíthet, és élete legizgalmasabb pillanatait lenyűgöző videofelvételeken rögzítheti.

Kettős formátumú felvétel

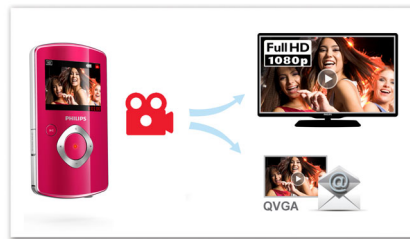

A Full HD videók nagyszerűek, ha HD TV-n nézi őket. Ám ha a videót e-mailben szeretné elküldeni, vagy meg szeretné osztani az Interneten, a nagyméretű HD fájl tömörítenie kell, és e-mail kompatibilis formátumra kell átalakítania. A videokamera a kettős formátumú felvétel révén szükségtelenné teszi ezt a körülményes eljárást. Amint bekapcsolja ezt a funkciót, minden felvételt egyidejűleg kétféle formátumban rögzít: Full HD (1080p) és e-mail kompatibilis QVGA (240p) formában. Így videofelvételeit tökéletes minőségben élvezheti a HD TV-n, ugyanakkor elektronikus úton is azonnal megoszthatja.

Full HD (1080p) videók

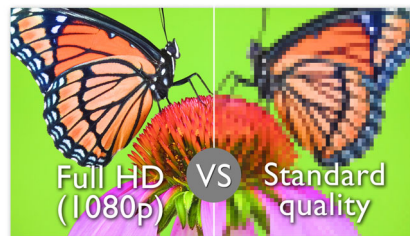

Videofelvételeit teljes nagyfelbontású minőségben (Full HD 1080p) rögzítheti és tekintheti meg. Az „1080” a kijelző felbontását jelenti a képernyő vízszintes sorainak számában kifejezve. A „p” a progresszív pásztázásra, azaz a sorok szekvenciális megjelenítésére utal minden egyes képkockán. Az 1080p az átlagos mobiltelefonoknál és digitális kameráknál messze jobb képminőséget nyújt. Ráadásul a videokamera ugyanazt a H.264 videoformátumot használja, mint a Blu-ray lejátszók és lemezek. Ez az igen kifinomult formátum remek HD képminőséget nyújt, így lehetővé teszi, hogy a videofilmek segítségével emlékeit kristálytisztán megőrizze.

Gyors megosztás



A beépített Windows szoftverrel videóit egyszerűen feltöltheti az olyan weboldalakra, mint a YouTube, a Facebook, a Twitter és a Vimeo. Mac felhasználók számára a rendszerezést, szerkesztést és megosztást az iLife részét képező iMovie teszi egyszerűvé. A továbbfejlesztett tömörítési technikának köszönhetően a Philips videokamera által használt HD videoformátum (H.264) a standard videokamerákhoz, digitális fényképezőgépekhez és mobiltelefonokhoz képest kisebb fájlokat hoz létre, de a videó minősége nem csorbul, így felvételeit gyorsabban feltöltheti! A fájlokat más programok is használhatják, többek között az iPhoto és a Windows Movie Maker.



product design award

2012

iF formatervezési díj 2012

Az 1953-ban alapított iF formatervezési díj a legáhíttottabb terméktervezési díj

napjainkban.

A stílusos egyszerűséget megtestesítő ESee kamera nagy kincs lehet azok számára, akik egyszerűen azonnali, automata képkészítéssel szeretnének ragyogó eredményeket elérni. A 3"-es érintőképernyő intuitív kezelést biztosít, az azonnali szerkesztés és a gyors betekintés funkció pedig azonnali megosztást tesz lehetővé a TV-n és az interneten.

Műszaki adatok

Videominőség

- Felbontás: Full HD (1920 x 1080p), 30 kép/s, Sport üzemmód (1280 x 720p), 60 kép/s, SD (640 x 480), 30 kép/s
- Fényképfelbontás: 12 MP, 8 MP
- Formátumok: H.264 videótömörítés, AAC hangtömörítés, MP4 fájlformátumok
- Jelenet mód: Automatikus, Hó/Tengerpart, Éjszakai, Ellenfény, Naplemente, Finom/Börtönus
- Effektek: Normál, Szépia, Fekete és fehér, Negatív, Retró, Analóg, Színszűrő
- Fehéregyensúly: Automatikus fehéregyensúly
- Expozíció: Automatikus expozíció-szabályozás

Objektív és érzékelő

- Objektív: Automatikus élességbeállítás (0,1 m-től végtelenig)
- Rekesznyílás: F2,8
- Nagyítás: Gyors, többfokozatú, 5-szörös, digitális
- Érzékelő: 1/3,2"-es, 8 MP-es CMOS érzékelő

Videokamera jellemzői

- Fejlett rázkódás-kiegyenlítés giroérzékelővel
- Gyors betekintés: a videofelvétel fontosabb jeleneteibe
- Egyszerű szerkesztés: Filmszerkesztés a videokamerán
- Kettős felvétel: Full HD formátumban, e-mail kompatibilis formátumban
- Javítás: Automatikus élességbeállítás, Arckövetés, Mosolyfelismerés
- Vaku: LED vaku sötét helyszínhez
- 3 másodperces előrögzítés
- Bemelegedési idő: 2 másodperc
- Automatikus kikapcsolás: 3 perc
- Állványra szerelhető

Kijelző

- 3" átlójú LCD érintőképernyő
- 960 x 240 képpontos felbontás

Philips Arcsoft szoftver

- Egyszerű megosztás: közvetlen feltöltés a Facebookra, közvetlen feltöltés a YouTube-ra, feltöltésgomb weboldalokhoz, feltöltésgomb e-

mailhez

- Videoszerkesztés: címek, zene és minősítés hozzáadása, filmkészítés, videovágás

elem

- Típus: Lítium-ion akkumulátor
- Működési idő: 120 perc
- Töltési idő: 3,5 óra adapterrel, 5,5 óra a számítógép USB-csatlakozásán keresztül

Tároló kapacitás

- Belső memória: 128 MB
- Adatrögzítő média: Micro SD-kártya (akár 32 GB)
- Felvételi idő: 1 óra 4 GB mellett, Full HD esetén, 1 óra 1 GB mellett, SD esetén

Bemenet és kimenet

- TV-kimenet: HDMI
- USB-vel: Beépített, kihajtható USB csatlakozó (USB 2.0)
- Hangkimenet: HDMI-n keresztül
- Hangsugárzó: Beépített hangszóró
- Mikrofon: Szélzajszűrés, Irányérzékeny sztereó mikrofon

Méretek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
54 x 110 x 21,5 mm

Minimális rendszerkövetelmények

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-es processzor, 1 GB RAM és 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz-es Intel Core Duo, Safari 1.1
- Egyéb: 1024 x 768 kijelzőfelbontás, 300 MB szabad merevlemez-terület, USB 1.1

Mellékelt tartozékok

- Csuklópánt
- Puha védőtok
- Rövid üzembe helyezési útmutató
- Philips Arcsoft szoftver: .



Kiadás dátuma
2014-02-17

Verzió: 5.3.5

12 NC: 8670 000 77682
EAN: 08 71258 16064 04

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com