

Philips
Home Theater SoundBar

Blu-ray
Compatível com iPod/iPhone

HTS5131



Som Surround excepcional, sem complicação!

Obcecados por som

Curta um Som Surround amplo sem complicação! O Philips SoundBar com Som Virtual Surround oferece um Sistema de Home Theater completo, com reprodução de disco Blu-ray de alta definição; e tudo isso em um só aparelho!

Excelente experiência sonora

- A potência RMS de 300W proporciona um som excelente para filmes e músicas
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica mais real
- Som Surround amplo com quatro woofers e dois tweeters

Projetado para intensificar sua experiência de cinema em casa

- Colocação flexível na parede, sobre a mesa ou suporte
- SoundBar em design curvo para uma distribuição mais abrangente do som
- Desenvolvido para evitar o acúmulo de poeira e reduzir a distorção sonora

Curta todas as suas fontes de entretenimento

- Reproduz discos Blu-ray, DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- Acesse facilmente seus vídeos favoritos do YouTube e suas fotos do Picasa

PHILIPS


Destaques

Som Virtual Surround



A tecnologia Som Virtual Surround da Philips produz um som surround potente e envolvente utilizando um sistema com menos de cinco caixas acústicas. Os algoritmos espaciais avançados reproduzem as características sonoras que ocorrem em um ambiente ideal de 5.1 canais. Todas as fontes estéreo de alta qualidade são transformadas em som surround multicanal real. Você não precisa comprar caixas acústicas, suportes ou fios adicionais para curtir um som envolvente.

Dolby TrueHD e DTS-HD

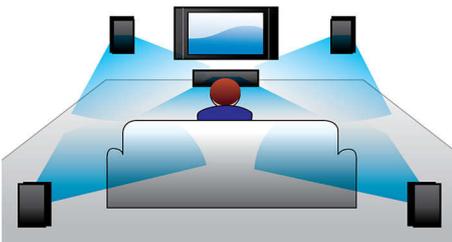

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio fornecem o mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio completam sua experiência de entretenimento em alta definição.

Reproduza tudo



Reproduza praticamente qualquer disco e formato de mídia que você desejar: discos Blu-ray, DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos USB. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Sistema de Home Theater.

SoundBar com design em curva




SoundBar em design curvo para uma distribuição mais abrangente do som

Excelente qualidade sonora



Material em malha especial que evita o acúmulo de poeira (que pode interferir na distribuição do som) nas caixas acústicas.

Colocação flexível

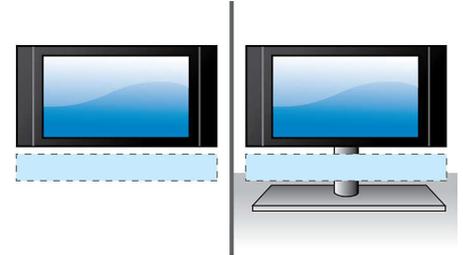

Aproveite a versatilidade deste aparelho de Home Theater que pode ser colocado onde você desejar. Seja em um suporte de TV, sobre uma mesa ou montado na parede, o produto fica sensacional e funciona sem interrupções. De uma só vez, você tem o controle da aparência da sua casa, sem abrir mão de uma incrível experiência de home theater.

Acesso ao YouTube e ao Picasa



Agora você pode reproduzir os vídeos do YouTube e as fotos do Picasa na sua TV! Aprecie a grande coleção de vídeos on-line em uma tela ainda maior, sem precisar ligar o computador. Basta conectar o disc player Blu-ray e o Sistema de Home Cinema à Internet (seja com ou sem fio) e sentar no sofá e curtir os melhores conteúdos do YouTube e do Picasa.

Som Surround amplo

Som Surround amplo com quatro woofers e dois tweeters

Especificações

Som

- Recursos de áudio: Tecnologia de aprimoramento de voz, DoubleBass, FullSound, Modo noturno, Controle de altos e graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD
- Potência de saída do subwoofer: 150 W
- Ajustes do equalizador: Jogo, Filme, Música, Notícias, Original
- Potência de saída da caixa de som: 75 W x 2
- Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 300 W

Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: Integrado à unidade principal
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Drivers das Caixas acústicas em cada lado: 1 tweeter de 1", Dois woofers de 2,5"
- Faixa de frequência da caixa acústica: 150 a 20 k Hz
- Impedância de caixa acústica: 6 ohm

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Music iLINK, USB
- Conexões traseiras: Entrada AUX, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Entrada óptica digital, Ethernet, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada DOCK para iPod/iPhone, Wi-Fi USB

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40

Conforto

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto, Modo de espera do sistema

Lig/Desl

- Consumo de energia: 115 W
- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: <0,3 W

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Dock para iPod/iPhone DCK3060, Suporte para instalação sobre a mesa STS1100, Pedestal para chão STS1300, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Acessórios inclusos: Pilhas para controle remoto, Antena FM, Cabo Music iLINK, Cabo de energia, Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário, Cabo de vídeo, Suporte para instalação em parede, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 945 x 179 x 96 mm
- Peso, incluindo embalagem: 13 kg
- Peso da unidade principal: 5 kg
- Embalagem (L x A x P): 1010 x 601 x 186 mm
- Subwoofer (L x A x P): 123 x 309 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 3,6 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA
- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagem: GIF, JPEG, JPG

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 1.080p/24 qps), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Sustentabilidade

- Embalagem: Papelão corrugado 80% reciclável

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data de emissão
2024-05-06

Versão: 2.1.4

EAN: 87 12581 63925 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Para atualizar e obter acesso ao YouTube e Picasa, acesse www.philips.com/support

* Para obter mais informações, visite www.philips.com/blu-ray