



„Philips“ CarStudio
Automobilio medijos
prijungimo sistema

• „iPod/iPhone“ jungtis

CarStudio



CMD310

Prijunkite prie stotelės prietaisų skydelyje per nemokamą „iPhone“ programą ir naudokitės automobilyje

Vairuokite pasitelkę šią „Philips“ automobilinę pramogų sistemą, kurią galite naudoti su „iPhone“ / „iPod“. Įkraukite savo įrenginį įstatę į stotelę prietaisų skydelyje, valdykite leidžiamus įrašus per nemokamą programą ir atsiliėpkite į skambučius laisvomis rankomis – nesvarbu, ar telefonas prijungtas, ar ne.



Naudokitės geriausiomis „iPhone“ / „iPod“ funkcijomis

- Tiesiog prijunkite ir kraukite bei naudokitės visomis „iPhone“ / „iPod“ funkcijomis
- Nemokama „Philips CarStudio“ programa – kontroliuokite leidžiamus įrašus
- Integruotas „Bluetooth“ ryšys – pokalbiai laisvomis rankomis ir galimybė klausytis muzikos per garsiakalbį
- Leiskite dainas iš „iPhone“ / „iPod“ ir klausykitės mėgstamų melodijų kelyje
- Stačios ir gulsčios padėties režimai – itin patogų žiūrėti

Paprasta naudoti

- Įtraukiama stotelė – tvarkingas prietaisų skydelis
- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
- Stiprintuvo priedo garso išvestis
- Garso / MP3 įvestis – atkūrimas iš nešiojamųjų muzikos įrenginių


Klausykitės pritenkiamo garso

- Triukšmą slopinanti technologija – aiškesni pokalbiai laisvomis rankomis
- „MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui

PHILIPS

Ypatybės

Technologija „Music Zone“

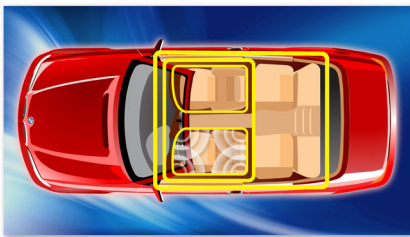

Naujoviška „Philips“ technologija „Music Zone“ suteikia galimybę vairuotojui ir keleiviams mėgautis muzika klausantis kokybiškesnio erdvinio garso, būtent tokio, kokio siekė atlikėjas. Naudotojai gali lengvai perjunginėti klausymosi zonas – nuo skirtos vairuotojui iki skirtos keleiviams, kad klausytųsi geriausio garso, koks tik įmanomas automobilyje. Specialiu zonų valdymo mygtuku galima perjungti tris iš anksto nustatytus nustatymus – kairinį, dešinįjį ir priekinį (iš viso tris). Taigi galėsite lengvai ir greitai pasirinkti, kas tinkamiausia, ar važiuojate vieni, ar su keleiviais.

„MAX Sound“



Technologija „MAX Sound“ akimirksniu sustiprina žemuosius ir aukštuosius dažnius ir maksimaliai pagerina garso technologijas, garantuoja pačius maloniausius klausymosi pojūčius vieno mygtuko paspaudimu. Jos sudėtinga elektroninė schema kalibruoja esamus garso ir garsumo nustatymus, akimirksniu sustiprindama žemuosius, aukštuosius dažnius ir garsą iki maksimumo be jokių iškreipimų. Todėl pastebimas platesnis garso spektras ir galingesnis garsas – bet kokie muzikos įrašai skambės įspūdingiau.

Prijunkite ir kraukite „iPod“ / „iPhone“

Pasirinkę „Philips“ automobilio pramogų sistemą, praskaidrinkite savo kelionę. Viskas, ką turite padaryti, – paversti „iPhone“ ar „iPod“ automobilio garso sistemos dalimi. Nestabilus ryšys ir vaizdą gadinantys laidai liks užmarštyje. Tiesiog įstatykite „Apple“ įrenginį į laikiklį ir būsite pasirengę jį krauti, leisti jame esančius įrašus ir kalbėti laisvomis rankomis. Galite net naudotis kitomis įrenginio funkcijomis, pvz., navigacijos sistemomis ir vietos nustatymo paslaugomis. Pasirinkite „Philips“ ir džiaukitės patogesniu maršrutu.

Integruotas „Bluetooth“ ryšys



„Philips“ automobilio sistema – nuolatos kontroliuokite įrašus. Naudodamiesi integruotu „Bluetooth“ ryšiu, prijungsite „iPhone“ prie automobilio garso sistemos, todėl galėsite skambinti ar atsilipti į skambučius laisvomis rankomis, naudodami integruotą mikrofoną ir automobilio garsiakalbius. Be to, galėsite klausytis visų „iPhone“ esančių muzikos įrašų per automobilio garsiakalbius net neprijungdami įrenginio. Stabilus ryšys ir puiki garso kokybė – telefono skambučiai visada bus be trikdžių. Pasirinkę „Philips“ galėsite nukreipti žvilgsnį į kelią, o jūsų rankos bus visuomet ant vairo, todėl kelionė bus saugesnė ir malonesnė.

Nemokama „Philips CarStudio“ programa



„Philips CarStudio“ programa suteikia daugybę unikalių funkcijų „Philips“ prijungimo stotelėms. Galėsite skambinti laisvomis rankomis per „iPhone“, naršyti po muzikos kolekciją ir dalytis klausomais įrašais su draugais per „Facebook“ ir „Twitter“. Kai „iPhone“ ar „iPod“ yra gulsčioje padėtyje, jūsų patogumui valdymo mygtukai padidėja. Naudokitės intuityvia sąsaja ir raskite programą, idealiai tinkančią naudoti automobilyje. Visiškai nemokamą programą galima atsisiųsti iš „Apple App Store“.

Leiskite dainas iš „iPhone“ / „iPod“

Leiskite dainas iš „iPhone“ / „iPod“ ir klausykitės mėgstamų melodijų kelyje

Stachos ir gulsčios padėties režimai

Stachos ir gulsčios padėties režimai – itin patogu žiūrėti

Įtraukiama stotelė



Įtraukiama „Philips“ stotelė – jūsų prietaisų skydelis bus tvarkingas. Kai norite, kad jūsų automobilis būtų itin tvarkingas, vienu paspaudimu galite visiškai paslėpti stotelę. Dėl sumanios konstrukcijos, stotelę galima visiškai įtraukti, todėl paviršius bus švarus ir lygut lygutėlis. Pagrindinis „Philips“ automobilio pramogų sistemų bruožas – paprastumas.



Specifikacijos

Ekranas

- Tipas: Didelio kontrastingumo J / B LCD
- Apšviesti mygtukai: Balta

Atkuriamą medija

- Muzika iš „iPod“ / „iPhone“
- USB atmintinė
- Srautinis muzikos perdavimas per „Bluetooth“

Garso atkūrimas

- Atkuriamą medija: USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, atlikėjas, albumas
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps ir kintanti sparta bitais
- „USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Greitai sukti atgal / į priekį, Kartoti, Groti atsitiktine tvarka
- Peržiūros režimas: „iPod“ / „iPhone“ krovimas

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: AM, FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: Automatinė paieška ir laikymas
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stoties pavadinimas, Programos tipas, Naujienos ir eismas, Automatinis dažnis

Garšas

- Išlygintojas: 3 juostų
- Vienodintuvo nustatymai: Klasikinis, Džiazas, Populiarieji, Rokas, Lygus, Optimalus, Techno muzika, Pritaikyta pagal naudotojo poreikius
- Garsumo gerinimas: „MAX Sound“, Dinaminis

- žemųjų dažnių stiprinimas
- Išvesties galia (MAKS.): 50 W x 4 kanalai
- Išvesties galia (RMS): 24 W x 4 kanalai (4 omai, 10 % T.H.D.)

Prijungimo galimybė

- MP3-Link: Skirta nešiojamajam MP3 grotuvui
- Priešstiprintuvio išvestis: 2 poros RCA (K/D)
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ versija: 2,1
- „Bluetooth“ diapazonas: regėjimo linija, 8 m

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod Touch“

Apsauga / apsauga nuo vagysčių

- Ekranas užtemdymas: Pasirenkama kas 10/20 sek.

Priedai

- Nuotolinis valdymas: Neįtraukta
- Vartotojo vadovas: anglų, olandų, prancūzų, vokiečių, italų
- Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, olandų, vokiečių, italų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 12 V nuolatinė srovė

Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
188 x 58 x 140 mm
- Korpusas: 1 DIN jungtis



Išleidimo data 2013-08-23

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96911
EAN: 08 71258 16645 65

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com