




Philips
Mikromuusikasüsteem

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB-port laadimiseks
18 W

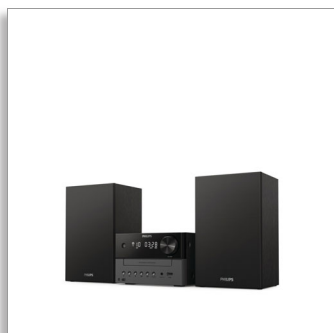

TAM3505

Klassikaline disain. Kogu teie muusika.

Viige oma kodune muusikakogemus uuele tasemele selle klassikalise mikromuusikasüsteemiga. Voogedastage muusikat ja taskuhäälinguid, mängige CD-plaate ning kuulake kristalliselget DAB+/FM-raadiot. Lisaks saate USB või audiosisendi abil ühendada ka sülearvuti või muude allikatega.

Suurepärane heli teie muusika jaoks

- Klassikaline disain
- Bassipeegeldusega kõlarid. Rikkalikud madalad helid
- 3-tolline bassikõlar. 18 W maksimaalne väljundvõimsus
- Digitaalne helijuhtimine. Vallige eelmääratud helistiil

Alates CD-plaatidest kuni muusikaplatvormideni

- Kogu teie muusika
- CD-mängija. 20 eelseadistusega digitaalne DAB+/FM-raadio. Audiosisend
- USB-port. Ühendage välise heliallikaga või laadige oma telefoni
- Bluetooth. Voogedastage muusikat, taskuhäälinguid ja palju muud

Täitke oma tuba helidega

- Teie kodus
- Vahelduvvooluvõrgus töötav. Eemalt juhitav
- Põhiseadme mõõtmed: 180 × 121 × 247 mm
- Kõlari mõõtmed: 150 × 238 × 125 mm

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heli

- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 18 W
- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, süsteem Bass Reflex Speaker System
- Helirežiim: Võimas, Läbipaistev, Hele, Soe, Tasakaalus
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp
- Sageduslik tundlikkus: 66-20000 Hz
- Kõlarite impedants: 6 oomi

Kõlarid

- Helikanalite arv: 2.0
- Kõlarieleменти konfiguratsioon: Täielik valik
- Täissageduselementide arv: 2
- Täissageduselementide läbimõõt: 3"

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD-, CD-R/RW, MP3-CD, USB mäluvool
- Plaatile esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Toetatud helivormingud: MP3
- Maksimaalne sähvliimissagedus: 24-bitine/44,1 kHz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri tüüp: Digitaalne
- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo, DAB/DAB+
- Antenn: Eemaldatav lühike antenn (75 oomi)
- Salvestatavad jaamad: 10 (FM) + 10 (DAB)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatne otsing, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)
- RDS: Jah!

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, Mitmikühenduse tugi
- Bluetoothi ulatus: 10 M (vaba ruum)
- Bluetoothi versioon: 4.2
- USB: USB host
- USB-laadimine: 5 V, 1 A
- Helisisend: 3,5 mm

- Tark kodu: Pole saadaval
- DLNA standard: Pole saadaval

Mugavus

- Kell: Peaekraanil, 24/12 tunni kuva
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: Alus
- Äratused: Jah, sumisti, DAB, FM, CD
- Äratuste arv: 1
- Unetaimer
- Kaugjuhtimispuul

Disain

- Süsteemi komponendid: Peamine juhtseade, Kõlarid
- Seinapaigaldusega: Ei

Ühilduvus

- Nutitelefonitahvelarvuti APP-valve: Ei

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM antenn, Kaugjuhtimispuul, 2 x AAA-patareid, Kiirjuhend, Garantiileht
- Toitejuhe: Pikkus 1,5 m

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 180 x 121 x 247 mm
- Peaseadme kaal: 1,6 kg
- Kõlaritüüpsuse number: 2
- Kuulariseade (L x K x S): 150 x 238 x 125 mm
- Kõlari kaal (seadme kohta): 0,96 kg
- Komplekt (L x K x S): 500x238x247 mm
- Komplekti kaal: 3,59 kg

Pakendi mõõtmed

- EAN: 48 95229 10890 5
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 57,7 x 31,2 x 18,5 cm
- Kogukaal: 4,65 kg
- Kaal pakendita: 3,59 kg
- Pakendi kaal: 1,06 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riulil: Eraldiseisev

Esiletõstetud

Kogu teie muusika

See stiilne mikromuusikasüsteem võimaldab teil muusikaloendeid voogedastada, CD-plaate mängida ning DAB+ ja FM-raadiot kuulata. 20 eelseadistusega digitaaltuuner tagab selge heli ja CD-mängija suudab lugeda nii MP3 CD-plaate kui ka salvestatud CD-plaate.

Bassipeegeldusega kõlarid

Raamatuüriulisse sobiva stiiliga kõlarid pakuvad teile selget heli ning 3-tollised bassikõlarid ja bassipeegelduspordid toodavad võimsat bassi. 18 W väljundvõimsus tagab piisava heli väiksemate ruumide jaoks. Ideaalne kodukontoris või magamistuppa.

Klassikaline disain

Kahes toonis põhiseade ja kõlari korpused meenutavad eraldiseisvate Hi-Fi seadmete disaini. Tekstuurne volüüminupp lisab muusikasüsteemile analoogtunnetuse ja lisaks on seadmel nupud taasesituseks ja heliallika valikuks.

Digitaalne helijuhtimine

Hip-hop või koorimuusika, sümfonia või rokiooper? Mikromuusikasüsteemi digitaalse helijuhtimise funktsioon laseb teil muusikat rohkem nautida, olenemata sellest, mida teile kuulata meeldib. Valige eelmääratud helistiilide vahel, et tuua oma muusikapalasisid paremini esile.

Teie kodus

See vahelduvvooluvõrgus töötav mikromuusikasüsteem sobib suurepäraselt mis tahes tuppa. Bluetoothi ulatus on 10 m ja USB-pordi kaudu saab laadida ka oma nutiseadet. Lihtsasti kasutatav kaugjuhtimispuul võimaldab teil funktsioone ka eemalt juhtida.



Väljalaske kuupäev
2022-07-14

Versioon: 5.0.3

12 NC: 8670 001 67419
EAN: 48 95229 10890 5

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com