

Philips BeNear  
Sladdlös telefon med  
telefonsvarare

- 1000-serien
- Black



CD1953B

# För människor närmare varandra

Gör det enkelt för dig

Den här telefonen är utvecklad för att vara så enkel som möjligt och ger dig alla fördelarna med långsiktig ergonomisk bekvämlighet och fantastiskt ljudåtergivning. Den är enkel att installera, har inbyggd telefonsvarare och en intuitiv meny; den är enkelheten själv.

## Kristallklart ljud

- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet
- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Automatisk volymkontroll motverkar oönskade volymvariationer
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum

## Enkel helt enkelt

- Upp till 15 min. meddelande på telefonsvararen
- Lättavläst 1,6-tums teckenfönster med orange bakgrundsbelysning
- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer
- Upp till 16 timmars samtalstid

## Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Låg strömförbrukning: < 0,65 W i vänteläge
- Upp till 95 % mindre strålning i laddningsläge

# PHILIPS

## Funktioner

### Avancerad ljudtestning




Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning för såväl handenhets- som handsfree-läge.

### Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

### Automatisk volymkontroll

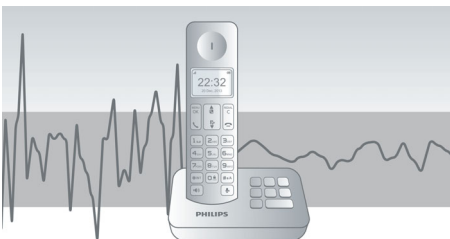

Den automatiska volymkontrollen motverkar variationer i ljudsignaler, som kan orsakas av

avstånd, signalstyrka eller uppringarens telefon – så att volymen på det du hör alltid är konstant. Genom att minska ljudförstärkningen för starka signaler och öka den för svaga kan du prata utan störningar, utan oönskade skiftningar i ljudvolymen.

### Upp till 15 minuters inspelnings-tid




Med upp till 15 minuters inspelnings-tid missar du aldrig ett viktigt meddelande.

### 1,6-tums teckenfönster



Lättavläst 1,6-tums teckenfönster med orange bakgrundsbelysning

### Enkel installation

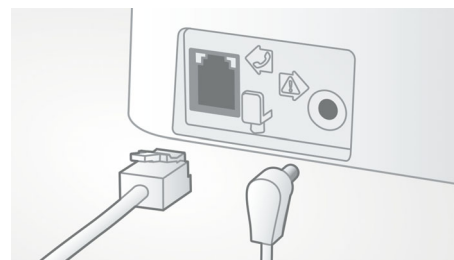

Enkel installation för ultimat bekvämlighet.  
Förenklad installation – Plug & Play-produkt

### Telefonbok för 50 namn



Ha alltid telefonnumren till dina närmaste nära till hands: Spara upp till 50 namn i din telefonbok.

### Upprings-ID



Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

### Optimerad antennlayout



Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

# Specifikationer

## Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 som standard

## Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,6 tum
- Skärmtyp: Svartvit; alfanumerisk
- Bakgrundsbelysning: ja
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul

## Telefonsvarare

- Inspelningstidskapacitet: upp till 12 minuter
- Förinspelat OGM
- Högtalare på basenhet
- Telefonsvararkontroll:: från bas- och handenhet

## Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Datum- och tidvisning
- Basstationstangenter: Knapp på handenhetssökare
- Programmerbara snabbtangenter: Tangent 1 och 2
- Automatisk registrering
- Lägga på automatiskt
- Knappljud på/av
- Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Multibasfunktion: 1
- Multihandset-funktion: Upp till 4

- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Laddningstid: 8 timmar
- Upp till 16 timmars samtalstid
- Upp till 250 timmars standbytid
- Sortiment: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m

## Minneskapacitet

- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 poster
- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

## Effekt

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Strömförbrukning: < 0,65 W

## Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

## Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-värde

- Philips handenhet: <0,1 W/kg

## Miljödesign

- EcoMode: automatisk



Publiceringsdatum  
2013-07-25

Version: 3.2.6

12 NC: 8670 000 80315  
EAN: 87 12581 61588 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)