




Philips 8000 series
Originálne bezdrôtové
slúchadlá do uší

13 mm ovládače/zatvorené vzadu

Bluetooth®
Čierna

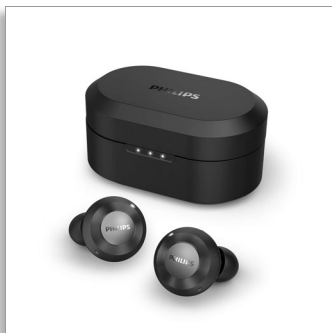

TAT8505BK

Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad

Ponorte sa do silného, detailného zvuku alebo sa naladte na svet okolo seba. Tieto elegantné spoľahlivé bezdrôtové slúchadlá sa pýšia aktívnym potláčaním hluku a režimom prehľadu na ovládanie toho, čo počúvate. Sofistikovaný kruhový dizajn urobí vynikajúci dojem.

Počúvajte to, čo chcete

- Režim prehľadu. Nechajte oživiť svet, keď to potrebujete
- Hybridné aktívne potláčanie hluku. Sústreďte sa, keď potrebujete
- Infračervený snímač. Hudba sa pozastaví pri zložení slúchadiel
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobte si ovládanie zvuku

Pripravené na váš deň. Alebo na noc

- Nabíjacie puzdro. Získajte čas prehrávania až 24 hodín
- Stabilná pripojiteľnosť. Ovládacie prvky integrované do slúchadiel
- Integrovaný Asistent Google
- Odolné voči striekajúcej vode a potu podľa IPX4

Milujte, čo počúvate

- Detailný a prenikavý zvuk s výraznými a výkonnými basmi
- Prepracovaný geometrický dizajn. Pohodlne padnú do ucha
- Dva mikrofóny pre krištáľovo čisté hovory. Monofónny režim
- Dokonale naladený 13 mm neodýmové budiče

PHILIPS

Hlavné prvky

Hybridné aktívne potláčanie hluku



Keď si hudba zaslúži vašu pozornosť, tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá vám umožnia vychutnať si zvuk bez rušenia. Kombinácia jedného externého a jedného interného mikrofónu na filtrovanie externého hluku. Oživate okolitý svet aktiváciou režimu prehrávania.

Detailný a prenikavý zvuk



Dokonale naladené 13 mm budiče poskytujú výrazné basy a mimoriadnu čírosť pri každej nahrávke. V prípade zloženia slúchadiel sa hudba pozastaví. Ak si slúchadla znova nasadíte, hudba sa obnoví.

Kompaktné nabíjacie puzdro



Nabíjacie puzdro sa dá nabíjať bezdrôtovo alebo cez USB-C. Plne nabité puzdro poskytuje 18 hodín prehrávania. Slúchadlá dokážu


prehrávať 6 hodín po jednom nabití (5 hodín s funkciou ANC). 15-minútové nabíjanie poskytne 1 hodinu navyše.

Prepracovaný geometrický dizajn



Okrúhle puzdrá slúchadiel do uší sa pýšia kvalitným prevedením a sú navrhnuté tak, aby jemne zachytili svetlo a dodali elegantný a výrazný vzhľad. Oválna tvarovaná akustická trubica pohodlne a bezpečne sedí a zaručuje maximálnu pasívnu hlukovú izoláciu.

Monofónny režim

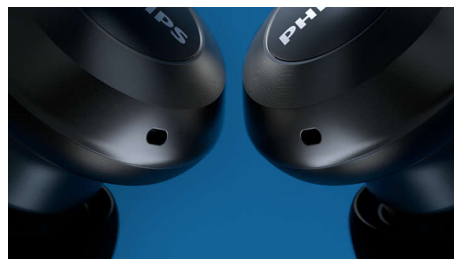

Dva mikrofóny v každom slúchadle sa sústreďia na zvuk vášho hlasu a výrazne tlmia hluk z okolia. Ak sa nachádzate v tichom prostredí a nepotrebujete blokovat' hluk počas hovoru, monofónny režim vám umožní používať iba jedno slúchadlo na rozprávanie.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Zvýraznite basy. Stlňte výšky. Aplikácia pre slúchadlá Philips vám umožňuje ovládať počúvanú hudbu. Sami si upravte úroveň alebo vyberte z predvolených zvukových štýlov. Zároveň môžete jedným klepnutím prepínať aj medzi predvolenými režimami aktívneho potláčania hluku.

Stabilná pripojiteľnosť



Slúchadlá sú pripravené na spárovanie hneď, ako ich vyberiete z nabíjacieho puzdra. Po spárovaní si pamätajú posledné zariadenie, s ktorým boli spárované. Dotykové ovládacie prvky na každom slúchadle zjednodušujú ladenie hudby, hovorov a hlasitosti.

Asistent Google

Stačí klepnúť na dotykové ovládacie prvky na ľavom slúchadle na prebudenie nástroja Google Asistent alebo akéhokoľvek iného hlasového asistenta. Plne integrovaný Google Asistent vám umožňuje interagovať úplne bez použitia rúk. Oznámenia vám budú prečítané, môžete požiadať o prehratie nahrávky a pod.

Režim prehľadu.

Režim prehľadu. Nechajte oživiť svet, keď to potrebujete

IPX4

Prenosné nabíjacie puzdro je mimoriadne praktické a tieto naozaj bezdrôtové slúchadlá sú odolné aj voči ošpliechaniu z ktoréhokoľvek smeru. Znesú aj trochu potu a nemusíte sa báť, ak vás zaskočí dážď.

Infračervený snímač.

Infračervený snímač. Hudba sa pozastaví pri zložení slúchadiel

Dokonale naladené 13 mm budiče

Dokonale naladené 13 mm neodýmové budiče

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
- Priemer reproduktora: 13 mm
- Membrána: PET
- Impedancia: 16 Ohmov
- Typ magnetu: NdFeB
- Maximálny príkon: 5 mW
- Citlivosť: 108 dB

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,0
- Profily Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Formát streamovania: SBC
- Maximálny rozsah: Až do 10 m

Vonkajší kartón

- Dĺžka: 44.8 cm
- Počet používateľských balení: 24
- Šírka: 37.7 cm
- Hmotnosť brutto: 7.592 kg
- Výška: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Hmotnosť netto: 2.328 kg
- Hmotnosť obalu: 5.264 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Správa hovorov: Odpovedať/ukončiť hovor, Podržať hovor, Stlmenie mikrofónu, Odmietnutie hovoru, Prepnutie medzi 2 hovormi

Vnútorý kartón

- Dĺžka: 18 cm
- Počet používateľských balení: 3
- Šírka: 10.5 cm
- Výška: 16.7 cm
- Hmotnosť netto: 0.291 kg
- Hmotnosť brutto: 0.842 kg

- Hmotnosť obalu: 0.551 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8

Príkon

- Typ batérie: LI-Polymér
- Nabíjateľná
- Čas prehrávania hudby: 6+18 hodina(y)
- Pohotovostný čas: 200 h
- Čas hovoru: 6 hod.
- Čas nabíjania: 1,5 hodina(y)

Rozmery balenia

- Výška: 17.5 cm
- Typ policového umiestnenia: Obidve
- Šírka: 9.5 cm
- Hĺbka: 5.5 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 10842 4
- Hmotnosť brutto: 0.249 kg
- Hmotnosť netto: 0.097 kg
- Hmotnosť obalu: 0.152 kg

Rozmery produktu

- Výška: 4.4 cm
- Šírka: 7.2 cm
- Hĺbka: 3.6 cm
- Hmotnosť: 0.073 kg

Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia
- USB kábel: Kábel USB-C
- Náušníky: 3 veľkosti

Dizajn

- Farba: Čierna

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Dátum vydania
2024-04-28

Verzia: 8.2.4

EAN: 48 95229 10842 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com