



Philips
Microchaîne

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, FM
Port micro USB pour la recharge

BTM2310

Relaxez au son de la musique que vous aimez

L'obsession du son

Écoutez les chansons sur votre téléphone, diffusez votre musique par Bluetooth et lisez des CD MP3 grâce à ce système audio tout-en-un compact de Philips. Rechargez tous vos appareils intelligents, du téléphone à la tablette, grâce au port de chargement intégré USB.

Facile à utiliser

- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie maximale 15 W
- Contrôle numérique du son


Peu importe la source, profitez de votre musique

- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

PHILIPS

Caractéristiques

Profitez de votre musique sans fil

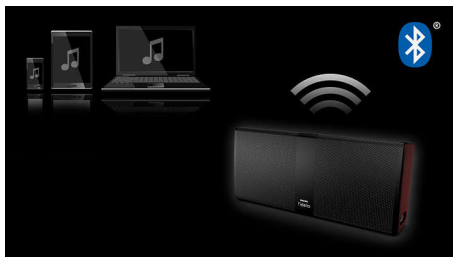

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Puissance de sortie maximale 15 W

Puissance de sortie maximale 15 W

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus

profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Changeur de CD motorisé

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

Spécifications

Niveau sonore

- Accentuation du son: contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale (RMS): 15 W

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité

- USB: Port USB
- Profils Bluetooth®: A2DP
- Entrée audio (3,5 mm)

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM torsadée fixe
- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Présélections: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-

and-play)

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: tiroir
- Type d'affichage: Affichage LED

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM, Mode d'emploi
- Télécommande: Télécommande à 21 touches

Dimensions

- Poids brut: 4,5 kg
- Poids net: 3,55 kg
- Profondeur de l'enceinte principale: 125 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 150 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 247 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 121 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 180 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 312 millimètre
- Largeur de l'emballage: 577 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 185 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 238 millimètre



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.1

UPC: 8 40063 20058 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com