

Philips
zestaw audiowizualny ze
stacją dokującą

DC350



Zestaw muzyczny dla biznesmenów

podłącz, synchronizuj i odtwarzaj

Zestaw audiowizualny Philips DC350 odtwarza muzykę z telefonu iPhone, odtwarzacza iPod i radia. Ma wbudowaną podstawkę dokującą do telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod, umożliwiającą synchronizację muzyki, kalendarza i listy rzeczy do zrobienia z komputera. Odbiornik Bluetooth® pozwala rozmawiać przez telefon komórkowy w trybie głośnomówiącym lub przysyłać muzykę.

Dla przyjemności

- Telefon komórkowy ze standardem Bluetooth
- Korzystaj z wielu źródeł muzyki
- Wysokiej jakości wbudowane głośniki zapewniają bogaty i wyraźny dźwięk
- iPhone, iPod, radio i MP3-link

Do pracy

- Automatyczna synchronizacja kalendarza i kontaktów urządzeń iPhone/iPod z komputera poprzez USB
- Standard Bluetooth zapewnia połączenia w trybie głośnomówiącym
- Ładowanie urządzeń iPod i iPhone
- Godzina podwójnego alarmu

PHILIPS

Zalety

Automatyczna synchronizacja kalendarza urządzeń iPhone/iPod

Automatyczna synchronizacja kalendarza i kontaktów urządzeń iPhone/iPod z komputera poprzez USB

Standard Bluetooth zapewnia połączenia w trybie głośnomówiącym



Wszystkie zestawy samochodowe firmy Philips z funkcją Bluetooth są wyposażone w moduł Bluetooth umożliwiający wykonywanie połączeń w trybie głośnomówiącym i przesyłanie strumieniowej muzyki z telefonów i urządzeń audio z funkcją Bluetooth. Parowanie jest równie proste, jak w przypadku standardowych zestawów słuchawkowych Bluetooth. Można przesłać swoje kontakty telefoniczne i zapisać ulubioną książkę telefoniczną w systemie. Można również w prosty sposób przełączyć połączenie z powrotem na telefon, jeśli rozmowa jest poufna. Dzięki funkcji Bluetooth możesz bez kłopotu odbierać telefony i bezpiecznie prowadzić pojazd, trzymając obie ręce na kierownicy.

Telefon komórkowy ze standardem Bluetooth




Telefon komórkowy ze standardem Bluetooth

Ładowanie urządzeń iPod i iPhone


Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawa dokująca umożliwia podłączenie urządzenia przenośnego bezpośrednio do odtwarzacza firmy Philips, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Skorzystaj z pilota zdalnego sterowania, aby sterować, wybierać i odtwarzać utwory zapisane w odtwarzaczu iPod lub telefonie iPhone. Odtwarzacz firmy Philips automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Godzina podwójnego alarmu

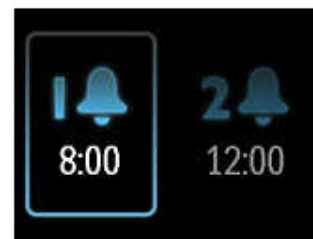

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą – aby obudzić partnera lub partnerkę.

Muzyka z wielu źródeł

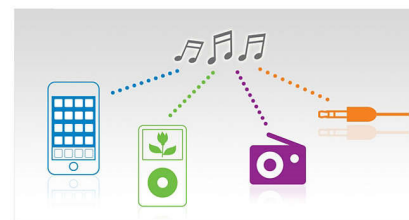

Korzystaj z wielu źródeł muzyki


Wysokiej jakości wbudowane głośniki

Wysokiej jakości wbudowane głośniki zapewniają bogaty i wyraźny dźwięk

iPhone, iPod, radio i MP3



iPhone, iPod, radio i MP3-link



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 3 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2
- Magnes neodymowy

Łączność WiFi

- Bluetooth
- Wersja Bluetooth: 2.0+EDR
- Profile Bluetooth: Tryb głośnomówiący, Zestaw słuchawkowy, A2DP, AVRCP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Złącze MP3: Tak, gniazdo 3,5 mm

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- Pasma tunera: FM
- Pamięć stacji: 20

Udogodnienia

- Budzenie: Godzina podwójnego alarmu, Budzenie radiem, Powtarzanie budzenia (drzemka), Dobowe kasowanie budzika, Budzenie brzęczykiem
- Podświetlenie
- Typ wyświetlacza: LCD
- Kolor podświetlenia: Biały
- Pilot: Wielofunkcyjny
- Wygoda użytkownika: Wyłącznik czasowy
- Zegar/wersja: Cyfrowy

Moc

- Zasilanie sieciowe
- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód USB, Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Przewód zasilający sieciowy, Pilot, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary

- Głębokość opakowania: 192 mm
- Głębokość produktu: 144 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,65 kg
- Wysokość opakowania: 221 mm
- Szerokość opakowania: 213 mm
- Waga: 1,37 kg
- Szerokość produktu: 173 mm
- Wysokość produktu: 184 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/wstrzymanie, Następna/poprzednia ścieżka, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod classic, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 2.0.4

EAN: 87 12581 46270 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com

* Aby korzystać z trybu głośnomówiącego, konieczny jest iPhone