




Philips BeNear
Sladdlös telefon

- 1000-serien
- Black

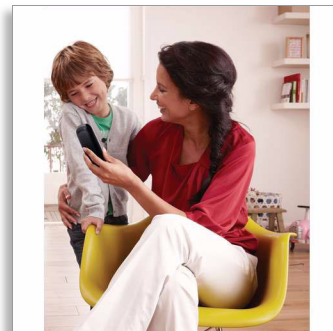

CD1911B

För människor närmare varandra

Använda handsfree

Vår smarta design ger dig fantastisk ljudåtergivning utan att du behöver hålla telefonen nära örat – så du kan prata helt utan att använda händerna. Smidig installation och en användarvänlig meny gör det enklare än någonsin att småprata.

Kristallklart ljud

- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet
- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Med akustisk ekoreducering blir samtalet fritt från eko
- Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum

Enkel helt enkelt

- Lättavläst 1,6-tums punktmatrixsteckenfönster
- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken
- Upp till 16 timmars samtalstid


Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Låg strömförbrukning: < 0,6 W i vänteläge
- Upp till 95 % mindre strålning i laddningsläge

PHILIPS

Funktioner

16-tums punktmatristeckenfönster

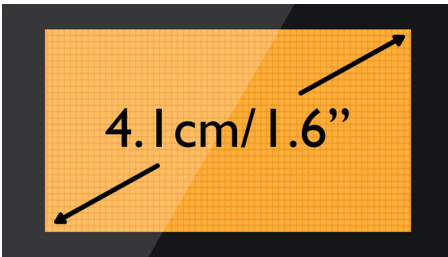

Lättavläst 1,6-tums punktmatristeckenfönster

Telefonbok för 50 namn



Ha alltid telefonnumren till dina närmaste nära till hands: Spara upp till 50 namn i din telefonbok.

Akustisk ekoreducering

Inga mer irriterande ekon när du pratar i telefon. Med vår akustiska ekoreducering får du alltid en klar och störningsfri anslutning.


Avancerad ljudtestning



Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som

frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning för såväl handenhets- som handsfree-läge.

Enkel installation

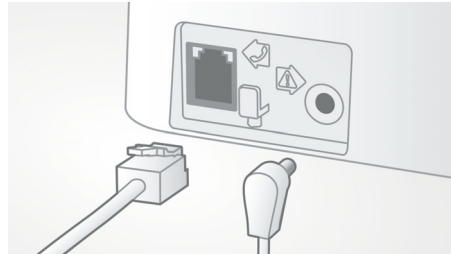

Enkel installation för ultimat bekvämlighet. Förenklad installation – Plug & Play-produkt

Högtalartelefon



I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

Mindre strålning vid laddning



Upp till 95 % mindre strålning i laddningsläge

Låg strömförbrukning: < 0,6 W



Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. Strömförbrukningen är nu mindre än 0,6 W.

Optimerad antennlayout



Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona

Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,6 tum
- Skärmtyp: 1-radig punktmatrix + 2 rader ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul

Bekvämlighet

- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Datum- och tidvisning
- Basstationstangenter: Knapp på handenhetssökare
- Indikator för batteriladdning
- Signalstyrkeindikering
- Programmerbara snabbtangenter: Tangent 1 och 2
- Lägga på automatiskt
- Knappljud på/av
- Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Multibasfunktion: 1
- Multihandset-funktion: Upp till 4
- Intercom - flera handenheter
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m

- Laddningstid: 8 timmar
- Upp till 16 timmars samtalstid
- Upp till 250 timmars standbytid
- Sortiment: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m

Minneskapacitet

- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 poster
- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

Effekt

- Batterikapacitet: 650 mAh
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Strömförbrukning: < 0,6 W

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-värde

- Philips handenhet: <0,1 W/kg

Miljödesign

- EcoMode: automatisk



Publiceringsdatum
2013-07-19

Version: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80208
EAN: 87 12581 61516 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com