

Philips
5.1 家庭影院

双倍震撼低音
3D 蓝光

HTS5583



震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果

执着于音

把影院的震撼效果带回家！带双低音导管的扬声器演绎 1000 瓦的震撼环绕音效，宛若真实再现的 3D 蓝光播放效果，从而提升您的家庭娱乐体验。

绝佳的聆听体验

- 1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
- 带双低音导管的强劲扬声器带来卓越音质

旨在增强您在家影院体验

- 触摸屏令播放和音量控制更加直观
- 无线后置扬声器选项，令摆放井井有条

轻松享受您的所有影音娱乐

- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- HDMI 集线器，可连接 HDMI 设备，带给您卓越的音质和画面
- 通过智能电视享受在线服务和访问多媒体内容

PHILIPS


产品亮点

双倍震撼低音



功效强大的扬声器，凭借低音反射系统和双重低音导管，加强低频，令低音更厚实。无论是低柔的轻声细语，或者是浑厚的咆哮轰鸣，您都可清晰感受。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD

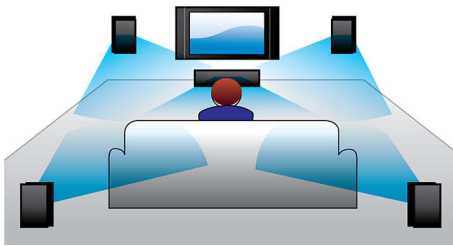

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

1000W RMS 功率




1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

全高清 3D 蓝光



在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

HDMI 集线器

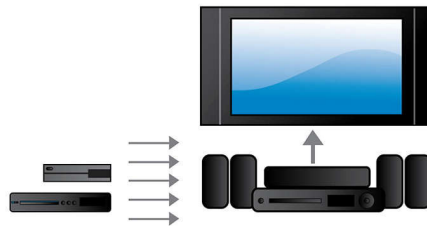


HDMI 集线器提供额外的 HDMI 端口，可让您将其他设备（例如游戏控制台或高清机顶盒）方便地连接至家庭影院。通过 HDMI 集线器连接设备，您可以享受到高清音质和画面，尽情体验完美的娱乐影音。

智能电视




结合 Smart TV，飞利浦家庭影院和蓝光播放机为您提供一系列先进功能，包括 Net TV、SimplyShare 互联易享和 MyRemote。网络电视给您的电视带来了各式各样的在线资讯和娱乐服务，例如随选视频。通过 SimplyShare 互联易享，您可以坐在舒服的沙发上，访问电脑上存储的照片、音乐和电影。通过飞利浦 MyRemote 应用程序，您还可以使用智能手机 / 平板电脑控制您的家庭影院。

用于播放的触摸屏

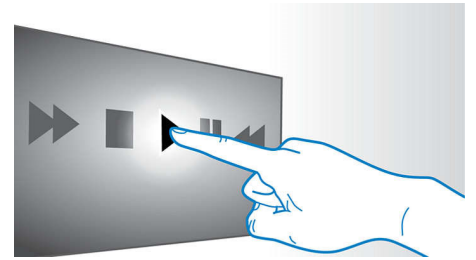

借助直观的触摸屏控制，您只需轻按前面板上的触敏控件即可控制音量及其它播放选项。

无线后置扬声器选项

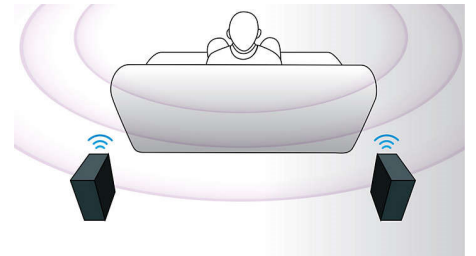

无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。

规格

声音

- 音效增强: 自动音量调节器, 数码数字定向逻辑 II, 双倍震撼低音, FullSound 飞声技术, 夜间模式, Surround Plus, 高音和低音控制
- 声音系统: 杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, 杜比 True HD, DTS 数字环绕声, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master Audio
- 低音炮输出功率: 166 瓦
- 均衡器设置: 游戏, 电影, 音乐, 新闻, 原装
- 中置扬声器输出功率: 166 瓦
- 高身扬声器输出功率: 2 x 166 瓦
- 卫星扬声器输出功率: 2 x 166 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 1000 瓦

扬声器

- 扬声器类型: 1 个中置扬声器, 2 个卫星扬声器, 2 个高身扬声器
- 中置扬声器驱动程序: 1 x 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器频率范围: 150-20k 赫兹
- 附属扬声器阻抗: 4 ohm
- 低音炮频率范围: 20-150 赫兹
- 中置扬声器阻抗: 4 ohm
- 低音炮驱动单元: 1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 无源
- 中置扬声器频率范围: 150-20k 赫兹
- 每个卫星扬声器的驱动器: 1 x 3 英寸全频低音扬声器
- 低音炮阻抗: 4 ohm
- 每个高身扬声器的驱动器: 1 x 3 英寸全频低音扬声器
- 高身扬声器频率范围: 150-20k 赫兹
- 高身扬声器阻抗: 4 ohm

连接

- 前置接口: 高速 USB, 麦克风输入, Music iLINK
- 背面连接: AUX 输入, 插接式扬声器接口, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入, 数字光学输入, 以太网, FM 天线插孔, HDMI 1.4 输出 (ARC), HDMI 输入 1, HDMI 输入 2, iPod/iPhone 底座插孔, SD/SDHC 卡插槽, Wi-Fi USB 插槽,

无线后置音响

- 智能电视: MyRemote, 网络冲浪, SimplyShare 互联易享

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM
- 预设频道数: 40

外箱

- EAN: 87 12581 62687 7
- 长度: 66.8 厘米
- 用户包装数量: 1
- 宽度: 40 厘米
- 总重: 17.45 千克
- 高度: 41.8 厘米
- 净重: 14.65 千克
- 自重: 2.8 千克

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持, 音频回传通道, 自动音频输入映射, 自动唇形同步, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能: 3D, 音频回传通道 (ARC), 内容类型, Deep color

功率

- 功耗: 105 瓦
- 电源: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- 待机功耗: \leq 0.5 瓦

包装尺寸

- 高度: 41.8 厘米
- 包装类型: 箱体
- 货架摆放类型: 侧放
- 宽度: 66.8 厘米
- 厚度: 40 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 87 12581 62687 7
- 总重: 17.45 千克

- 净重: 14.65 千克
- 自重: 2.8 千克

产品尺寸

- 线缆长度: 0 厘米
- 高度: 5.55 厘米
- 宽度: 43.5 厘米
- 厚度: 34.3 厘米
- 重量: 3.31 千克

附件

- 兼容的附件: iPod/iPhone 专用 DCK3061 底座, RWSS5512 无线后置模块, STS3001 扬声器支架
- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, FM 天线, HDMI 电缆, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 全球保修单

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 435 x 45 x 330 毫米
- 重量 (含包装): 17.6 千克
- 主装置重量: 3.69 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 668 x 400 x 418 毫米
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 223 x 102 x 80 毫米
- 中置扬声器重量: 0.57 千克
- 中置扬声器线缆长度: 2 米
- 前置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 90 x 187 x 82 毫米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 178 x 303 x 343 毫米
- 前置扬声器重量: 0.57 千克
- 低音炮重量: 3.9 千克
- 前置扬声器线缆长度: 4 米
- 后置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚): 100 x 1092 x 65 毫米
- 后置扬声器重量: 0.82 千克
- 后置扬声器线缆长度: 10 米
- 低音扬声器线缆长度: 3 米

音频播放

- 压缩格式: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320kbps

规格

文件格式

- 音频 : aac, mka, mp3, wma
- 视频 : asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- 图片 : GIF, JPEG, JPG

图片 / 显示

- 画面效果增强 : HD (720p、1080i、1080p/24fps) , 逐行扫描, 视频像素提升

光学播放媒体

- 可播放光盘 : AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

卡拉 OK 播放

- 标准功能 : 回音级别控制, 麦克风音量控制, 音

高控制

静态照片播放

- 压缩格式 : GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强 : 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

可持续发展

- 包装 : 电子用户手册

视频播放

- 压缩格式 : AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB



发行日期 2024-05-06

版本 : 7.1.3

EAN: 87 12581 62687 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com