

Philips BeNear  
Kablosuz telefon

15 dakikalık telesekreter

1,6 inç ekran/sarı arka ışık  
Hoparlörlü telefon  
3 ahizeli



CD1963B

# İnsanları yakınlaştırır

## Eller serbest konuşun

Üstün ses kalitesi sayesinde, telefonu kulağınıza tutmanız gerekmeden, tamamen eller serbest olarak konuşabilirsiniz. Basit kurulumu, kullanıcı dostu menüsü ve dahili telesekreteri sayesinde keyifli bir sohbet hiç bu kadar kolay olmamıştı.

### Kristal netliğinde ses

- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar
- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Yankı engelleme özelliği sayesinde konuşmalarda sesler yankılanmaz
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu
- Ahize hoparlörüyle eller serbest konuşun

### Hem güzel hem kullanımı kolay

- Telesekretere 15 dakikaya kadar mesaj kaydedilebilir
- Kolay okunabilen 4,1 cm (1,6") nokta matris ekran
- Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
- Telefon defterinize en sık aradığınız 50 numarayı kaydedin
- 16 saate kadar konuşma süresi

### Çevre dostu ürün

- Düşük güç tüketimi: bekleme modunda < 0,65 W
- Şarj modunda yayılan radyasyonda %95'e varan azalma


# PHILIPS

## Kablosuz telefon

15 dakikalık telesekreter 1,6 inç ekran/sarı arka ışık, Hoparlörlü telefon, 3 ahizeli

# Özellikler

### 4,1 cm (1,6") nokta matris ekran

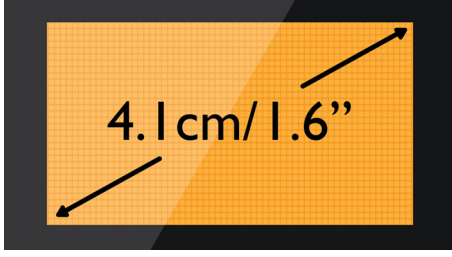

Kolay okunabilen 4,1 cm (1,6") nokta matris ekran

### 50 isimlik telefon defteri



Sevdiklerinizin telefon numaralarına istediğiniz anda ulaşın. Telefon defterinizde 50 adede kadar isim saklayın.

### Yankı engelleme

Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.


### Gelişmiş ses testleri



DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar

yapabiliyor ve hem ahizeli hem de eller serbest modda mükemmel ses üretimi elde edebiliyor.

### Kolay kurulum

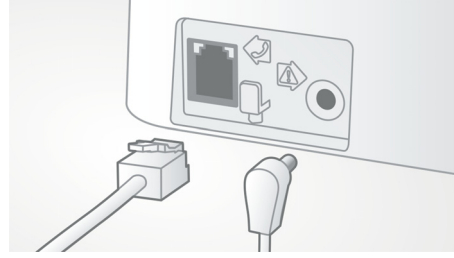


Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı Kurulum - Tak ve Çalıştır

### Ahize hoparlörü



Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

### Şarj sırasında daha az radyasyon

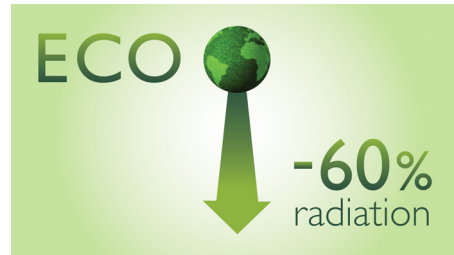

Şarj modunda yayılan radyasyonda %95'e varan azalma


CD1963B/38

### Düşük güç tüketimi: <0,65 W



Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir. Artık, bekleme modunda tüketilen enerji 0,65 W'tan düşüktür.

### Optimize anten konumu

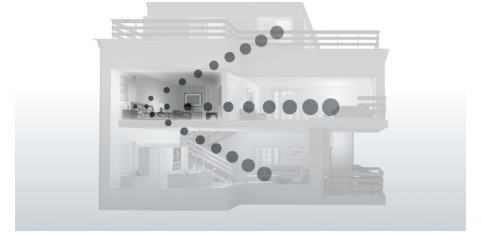

Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlanır. Artık evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.

### Parametrik Ekolajızır



Telefonlarımızda bulunan parametrik ekolajızır, sesin dijital olarak işlenmesinde kullanılarak ses tepkisini istenen doğrusal frekans tepkisi eğrisine getirir ve tüm konuşmalarda sesin berrak bir biçimde duyulmasını sağlar.

# Teknik Özellikler

## Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik

## Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6"
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Sarı
- Ekran tipi: 1 satırlı nokta matris + 2 satır simgesi

## Telesekreter

- Kayıt süresi kapasitesi: maksimum 15 dakika
- Telesekreter mesaj kaydı
- Baz ünitesinde mesaj sayacı: LED ( Açık Sarı )
- Baz ünitesi hoparlörü
- Telesekreter kontrolü:: baz ünitesi ve ahizeden

## Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Tarih / Saat gösterimi
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- Pil şarj göstergesi
- Şarj süresi: 8 saat
- Sinyal gücü göstergesi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama\*, Arayan Numarayı Gösterme\*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik kapatma
- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Seri: Dış mekanda <300m; iç mekanda <50m
- 16 saate kadar konuşma süresi
- 250 saate kadar bekleme süresi

- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m

## Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10 giriş
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

## Güç

- Pil kapasitesi: 650 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Güç Tüketimi: < 0,65 W

## Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

## Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

## SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

## Çevreci Tasarım

- EcoMode: otomatik

## Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D):  
25 x 13,6 x 11,6 cm
- EAN: 87 12581 61634 2
- Brüt ağırlık: 1,019 kg
- Net ağırlık: 0,838 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,181 kg
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme



Yayın tarihi 2015-02-04

Sürüm: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80426  
EAN: 08 71258 16163 42

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)