



Philips  
DVD-Komponenten-HiFi-  
Anlage



MCD900



# Begeistert von Sound

Erleben Sie die Emotionen eines Live-Konzerts

Das Philips DVD-Komponenten HiFi-System mit SoundSphere-Lautsprechern bietet einen so natürlichen Klang, dass Sie das Gefühl haben, der Künstler steht direkt vor Ihnen. Das Display mit seinen lebhaften Farben und die äußerst intuitive Navigation bereichern Ihr Musikerlebnis zusätzlich.

## **Authentischer, lebendiger Sound**

- Aluminiumlautsprecher für HiFi-Sound in optimaler Qualität
- SoundSphere für ein natürliches und umfassendes Sounderlebnis
- FullSound verbessert Ihr Musikerlebnis mit satterem Bass und besserer Klarheit

## **Hervorragende Leistung**

- 2 x 50 W RMS HiFi-Sound mit digitalem Class "D"-Verstärker
- Goldbeschichteter Lautsprecheranschluss für ausgezeichnete Signalübertragung
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder


## **Ein unglaubliches Erlebnis**

- LCD-Farbdisplay für komfortable Steuerung
- Wiedergabe von DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, AAC ohne DRM-Schutz, WMA, FLAC, OGG und JPG
- Durchsuchen von Musik und Fotos auf einem USB-Gerät

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 2 x 50 W RMS HiFi-Sound/Class D

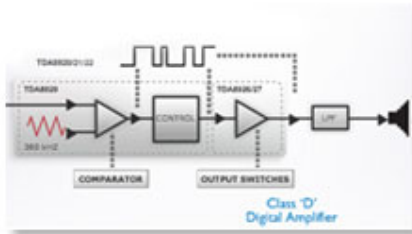

Erfüllen Sie den Raum mit Ihrer Lieblingsmusik mit der 2 x 50 W RMS-Ausgangsleistung und dem Class-D Digital Verstärker. Der Verstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Der Verstärker weist anders als herkömmliche AB-Verstärker einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.


### Aluminiumlautsprecher



Natur von ihrer schönsten Seite. Natürliche Materialien haben sich als akustische Bauteile bestens bewährt. Lautsprecher aus Aluminium sind stabiler, bilden ein besseres Gehäuse, das Vibrationen auf natürliche Weise verhindert, die Ausbreitung der Schallwellen optimiert und

höchsten Klanggenuss bietet. Die Soundwiedergabe der Lautsprecher in wunderbarem Design entspricht der ursprünglichen Aufnahme.

### LCD-Farbdisplay

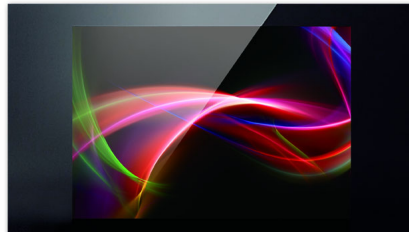

Bereichern Sie Ihr Hörerlebnis mit einem LCD-Farbdisplay und genießen Sie die einfache und komfortable Musiksteuerung. Während Sie Ihren Lieblingssong anhören, wird das Albumcover auf dem Bildschirm angezeigt und verleiht Ihren Song Lebendigkeit und Glanz. Die Titelauswahl ist einfach, denn auf dem mehrzeiligen LCD-Display werden Songs nach Genre, Interpret oder Album sortiert angezeigt.

### Goldbeschichteter Lautsprecheranschluss



Der goldbeschichtete Lautsprecheranschluss garantiert gegenüber herkömmlichen Click-Fit-Verbindungen eine verbesserte Audiosignalübertragung. Der elektrische

Signalverlust vom Verstärker zur Lautsprecherbox wird ebenfalls minimiert und ermöglicht somit eine äußerst realistische Soundwiedergabe.

### Wiedergabe von Musik und Filmen



Wiedergabe von DVD, DivX®, MP3, AAC ohne DRM-Schutz, WMA, FLAC, OGG und JPG.

### SoundSphere



Genießen Sie mit SoundSphere die Schönheit und Energie der Musik. Dank klarem und natürlichem Klang bietet Ihnen SoundSphere ein umfassendes Sounderlebnis. Der Live-Sound gibt Ihnen das Gefühl, live beim Konzert dabei zu sein. Jeder SoundSphere-Lautsprecher ist mit einem Hochtöner ausgestattet, der sich über der Lautsprecherbox befindet. Der Hochtöner gibt den Sound klarer und in alle Richtungen wieder. Eine präzise Einstellung der Frequenzweiche und sorgfältige Ausrichtung des Woofers sowie des Hochtöners garantieren maximale Störungsfreiheit und einen noch natürlicheren Sound.

# Daten

## Ton

- Klangoptimierung: Digitaler Class "D" Verstärker, Höhen- und Bassregelung
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Ausgangsleistung: 2 x 50 W RMS

## Lautsprecher

- Lautsprecher: SoundSphere
- Lautsprecher-Erweiterung: 2-Wege, abnehmbare Lautsprechergrills

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 kbit/s und VBR
- WMA-Bitraten: bis zu 192 kbit/s, CBR/VBR
- Sonstiges: ID3-Tag Unterstützung
- Kompatible Formate: eAAC+, FLAC, MP3, nicht DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Stereo
- Antenne: UKW-Dipol
- RDS: Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername, Programmtyp
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

## Viowiedergabe

- Wiedergabemedien: DivX, DVD-Video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Slow Motion, Zoom, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Wiedergabe vom letzten Stopp fortsetzen

## Bild/Anzeige

- Bildverbesserung: Video Upsampling, Video Upscaling, hochauflösend (720p, 1080i, 1080p)

## Anschlüsse

- Audio-/Videoausgang: 2 x RCA (Audio), Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), koaxialer digitaler Audioausgang, Kopfhörer (3,5 mm)
- Aux-Eingang: 2 x RCA (Audio)

- USB: USB-Host
- Audio-/Video-Anschlüsse: HDMI-Ausgang

## Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm, Summerwecker
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: motorisiert, Fach
- Displaytyp: LCD-Display
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler, DIM-Modus
- Bildschirmzeigesprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch

## Zubehör

- Kabel/Anschluss: Composite-Videokabel (Y), Netzkabel
- Batterien: 2 AAA-Batterien
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung mit 2 x AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch (in HDD), Spanisch, Schwedisch
- Sonstiges: UKW-Antenne, Kurzanleitung
- Garantie: Weltweit gültige Garantiekarte

## Abmessungen

- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x T): 175 x 202 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 354 mm
- Gewicht: 12,50 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 251 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 202 mm
- Breite des Hauptgeräts: 251 mm

## Leistung

- Stromversorgung: 50 Hz
- Stromversorgung: 220 bis 240 V

## Grün

- Eco Power-Standby: 1 W

## Wiedergabe von digitalen Fotos

- Wiedergabemedien: Foto-CD auf Fernseher
- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabe auf dem Gerät: JPEG über USB, Übertragung von PC



Ausstellungsdatum  
2017-08-11

Version: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926  
EAN: 87 12581 53054 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)