



Philips  
Draagbare DVD-speler

17,8 cm (7") LCD-scherm



PET7432



## Dubbel filmplezier

met twee LCD-breedbeeldschermen

Films kijken en muziek luisteren in de auto! De draagbare DVD-speler PET7432 heeft twee LCD-schermen van 7 inch voor uw kijkplezier en wordt met alle accessoires geleverd. Eenvoudige installatie voor optimaal plezier onderweg.

### Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingen weergegeven van een beelddisc
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's

### Verrijk uw AV-entertainmentervaring

- TFT LCD-kleurenscherm van 17,8 cm (7") in breedbeeldformaat (16:9)
- Geniet optimaal van films met twee TFT LCD-schermen
- Ingebouwde stereoluidsprekers

### Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- Maximaal 2 uur afspelen via de ingebouwde oplaadbare batterij\*
- Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak
- Inclusief reistas
- Genieten zonder uw medereizigers te storen dankzij 2 oortelefoons
- AC-adapter, autoadapter en A/V-kabel meegeleverd



**PHILIPS**

Draagbare DVD-speler  
17,8 cm (7") LCD-scherm

## Kenmerken

### 18 cm/7" TFT LCD, kleur (16:9)



Met het LCD-kleurenscherm komen beelden tot leven. Uw dierbare foto's hebben dezelfde levendige kleuren als hoogwaardige afdrukken en dankzij de rijke details lijken uw favoriete films en muziek in de kamer plaats te vinden. Het 16:9-breedbeeldformaat is standaard voor universele tot High Definition digitale televisie. Een beeldvullend 16:9-beeldformaat zorgt voor een uitstekende weergave van beelden zonder balken boven en onder het beeld en zonder het kwaliteitsverlies dat wordt veroorzaakt door schalen, waardoor een beeld wordt aangepast zodat het op een ander schermformaat past.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



De draagbare DVD-speler van Philips is compatibel met de meeste verkrijgbare DVD- en CD-discs. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD kunnen allemaal op de DVD-speler worden afgespeeld. DVD+/-R is een

korte benaming voor een DVD-station dat beide gangbare opneembare DVD-formaten ondersteunt. DVD+/-RW ondersteunt beide gangbare herschrijfbare discstypen.

### Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW



MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

### Slimme bevestiging voor in de auto



Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van thuis niet mee om onderweg van entertainment te genieten? Het unieke bevestigingssysteem voor in de auto zorgt voor gebruiksgemak en beschikt over een vergrendelingsmechanisme waarmee u de speler eenvoudig kunt verwijderen wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw draagbare

PET7432/12


DVD-speler meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in de auto.

### Twee TFT LCD-schermen



Met twee schermen kunt u dezelfde video's of beelden via de draagbare DVD-speler bekijken. Sluit de schermen gewoon aan en bevestig deze aan de hoofdsteunen van uw auto. Nu kunt u eenvoudig en comfortabel op de achterbank met vrienden en familie genieten van uw favoriete DVD-films en JPEG-afbeeldingen.

### DivX-gecertificeerd

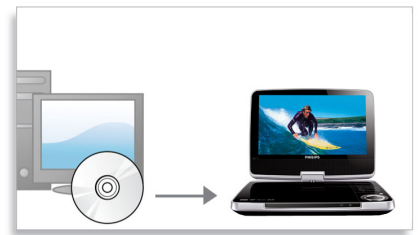

Met DivX<sup>®</sup>-ondersteuning kunt u video's in DivX<sup>®</sup>-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG4-vidеоcompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Schermdiagonaal (inch): 7 inch
- Helderheid: 120 cd/m<sup>2</sup>
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Contrastverhouding (normaal): 200:1
- Effectief weergavegebied: 154,1 x 86,6 mm
- Responstijd (normaal): 30 ms

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 5 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

## Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Zoom, Shuffle
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: MPEG4, Divx

## Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

## Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V, 1 A
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1

## Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

## Accessoires

- AC/DC-adapter: 9 V, 1 A, (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Afstandsbediening: AY5521 (creditcardstijl)
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
- Tweede LCD-scherm: 7 inch TFT LCD x 1
- Hoofdtelefoon: AY3822 x 2
- Slimme bevestiging voor in de auto: AY4246 x 2
- Etui: Reistas x 1

## Vermogen

- Levensduur batterij: Maximaal 2 uur\*
- Batterijtype: Ingebouwde batterij

## Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 325 x 305 x 370 mm
- Gewicht van de omdoos: 10 kg
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 360 x 295 x 105 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 199 x 38 x 153 mm
- Gewicht van het product: 1,2 kg
- Verpakkingstype: D-box



Publicatiedatum  
2017-04-07

Versie: 2.2.5

12 NC: 8670 000 50553  
EAN: 87 12581 46963 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Networks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

\* Opladbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.