

Philips 7000 series
Player Blu-ray Disc / DVD

Upscaling 4K Ultra HD
cu redarea discurilor Blu-ray 3D
Miracast™
WiFi integrat



BDP7750

Tovarășul perfect pentru televizorul tău 4K Ultra HD

Playerul DVD Philips Blu-ray aduce cinematograful la tine acasă. Având capacitate de upscaling 4K Ultra HD, BDP7750 îți poate transforma conținutul Full HD într-o rezoluție 4K Ultra HD incredibil de clară și precisă.

Vedeți mai mult

- Converteți conținutul Full HD în rezoluție 4K Ultra HD
- Etalați-vă conținutul dispozitivului certificat Miracast™ pe televizor
- Redarea discurilor Blu-ray 3D pentru o experiență Full HD 3D acasă
- CinemaPerfect HD pentru redare mai clară și mai precisă
- Conversie instantanee 2D în 3D pentru o experiență cinematografică realistă

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1
- Sunet surround pe 7.1 canale pentru cea mai bună experiență cinematografică

Implicați-vă mai mult

- Transformați-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips
- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk
- WiFi integrat 2x2 pentru performanță wireless mai rapidă și mai largă
- Taste cu senzori tactili pentru un control intuitiv



Repere

Upscaling 4K Ultra HD




Urmăriți filmele și fotografiile preferate așa cum nu ați mai făcut-o niciodată. Transformați-vă fotografiile și filmele HD standard în conținut incredibil de precis și clar 4K x 2K, care este de patru ori mai detaliat, făcând televizorul 4K să strălucească prin conversie la calitate superioară instantanee prin BDP7750.

Miracast™



Miracast™ este un standard de videocaptură de ecran wireless de la o unitate la alta, formată prin intermediul conexiunilor Wi-Fi Direct. Interfața cu utilizatorul simplificată facilitează redarea ecranului dispozitivului portabil pe marele ecran prin dispozitivul certificat Miracast™, fără limite, utilizând codetul pre-integrat pentru decodare.

Sunet surround pe 7.1 canale

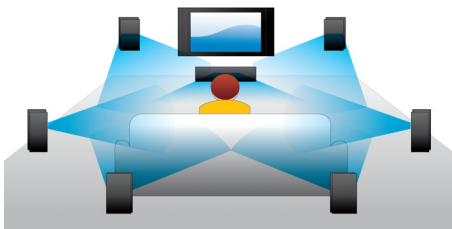

Bucurați-vă de cea mai bună experiență audio cu toate tipurile diferite de conținut. Când


vizionați un film, puteți obține un sunet surround 7.1 complet pentru a vă introduce în acțiune. Când ascultați muzică, unde nu este necesar sunetul surround, sistemul îl va direcționa intuitiv către sunetul stereo 2.1, prin care muzica se va prezenta în formă maximă. Bineînțeles, puteți alege oricând dintre diferitele moduri audio presetate disponibile pe Blu-ray și/sau DVD player, de la stereo pur sau stereo pe 7 canale la Dolby TrueHD și sunetul surround DTS Master Audio 7.1 pentru cea mai bună experiență audio HD.

CinemaPerfect HD



Procesorul de imagine Philips CinemaPerfect HD oferă un nou standard în redarea clară și precisă a materialelor video. Acest procesor inteligent reduce zgomotul și sporește claritatea imaginilor pentru a vă oferi imagini video de calitate mai bună decât înainte. Reducerea zgomotului video și super-scalarea funcționează pentru a reduce zgomotul care este produs când materialul video este comprimat în formatul MPEG. Fără procesarea color îmbunătățită, procesorul produce imagini precise și profunde pe ecran.

Dolby TrueHD și DTS-HD MA

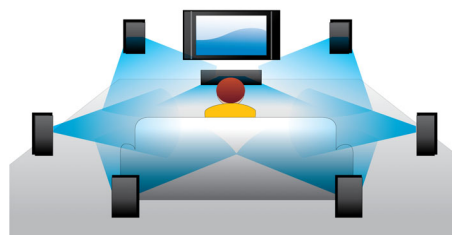

DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă 7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este

efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD vă completează experiența de entertainment de înaltă definiție.

Redarea discurilor Blu-ray 3D



Full HD 3D oferă iluzia de profunzime pentru o experiență de vizualizare cinematografică superioară, realistă acasă. Imagini separate pentru ochiul drept și ochiul stâng sunt înregistrate la calitate 1920 x 1080 Full HD și sunt redade alternativ pe ecran la mare viteză. Urmărind aceste imagini prin ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentila stângă și lentila dreaptă în sincronizare cu imaginile alternative, este creată experiența de vizualizare Full HD 3D.



asimpleswitch.com

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de utilizare), Cablu de alimentare, Card de înregistrare a produsului, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video

- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, Standard Play, Zoom
- Caracteristici superioare video: Deep Color, Scanare progresivă, Upscaling video, x.v.Color

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, .mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Support media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectivitate

- Conectori frontali: USB 2.0
- Conectări la rețea: 802.11 b/g/n, WiFi integrat
- Conexiuni spate: Leșire audio analogică 5.1 canale, leșire coaxială digitală, leșire optică digitală, Ethernet, leșire HDMI, USB 2.0, leșire video compozită (CVBS), leșire audio analogică S/D

Confort

- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- Ușurință în utilizare: Trezire rapidă, Aplicația MyRemote, Butoane pentru control tactil
- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil

- prin USB, Actualizare firmware online
- Limbi OSD: Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Spaniolă, Suedeză, Turcă

Dimensiuni

- Ambalaj (l x l x A): 490 x 87 x 310 mm
- Produs (l x l x A): 435 x 40 x 230 mm
- Greutate produs: 1,58 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,3 kg

Imagine/Ecran

- Procesare video avansată: CinemaPerfect HD
- Raport lungime/lățime: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Conversie 2D în 3D, Full HD 1080p
- Convertor D/A: 12 biți / 150 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Ecran cu încadrare automată, Caracteristici superioare culoare, Îmbunătățire adaptivă a conținutului, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Quad HD (3840 x 2160), Upscaling video, Reducerea zgomotului

Alimentare

- Consum de energie: 20 W
- Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
- Consum în standby: 0,3 W

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential

Dimensiunile ambalajului

- EAN: 87 12581 69449 4
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 49 x 31 x 8,7 cm
- Greutate brută: 2,328 kg
- Greutate netă: 1,818 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0,51 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 69449 4
- Greutate brută: 2,328 kg
- Cutie exterioară (L x l x l): 49 x 31 x 8,7 cm
- Greutate netă: 1,818 kg
- Număr de ambalaje: 1
- Greutate proprie: 0,51 kg

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x l x A): 43,5 x 4,2 x 23 cm
- Greutate: 1,435 kg



Data apariției 2016-03-21

Versiune: 12.0.4

12 NC: 8670 001 05543
EAN: 08 71258 16944 94© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Telefoanele și tabletele Android care rulează versiunea 4.2 sau o alta superioară și cu certificat Miracast