




Philips
Bærbar højttaler

Orange

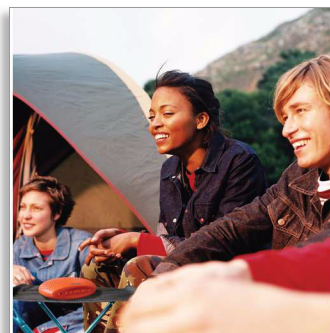

SBM100ORG



Din bærbare alt-i-en-højttaler

Nyd din musik med Philips' bærbare alt-i-en-højttaler. Afspil dine yndlingssange via MicroSD-kort/lyd ind. Den kompakte højttaler, som fås i flere farver, anvender wOOx™-teknologi og leveres med et genopladeligt batteri.

Nyd musik fra flere kilder

- Nem afspilning fra MicroSD-kort
- Indbygget digital FM-radio
- AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

Fyldig og klar lyd

- wOOx™-højttalertechnologi til dyb og kraftig bas
- Udgangseffekt på 1,5 W RMS

Nem at anvende

- Indbygget genopladeligt batteri
- Stik til stereohovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.
- Kompakt og mobil

PHILIPS

Specifikationer

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 10,7 x 7,1 x 3,6 cm
- Mål på produkt (B x H x D): 4,2 x 2,8 x 1,4 tommer
- Vægt: 0,104 kg
- Vægt: 0,229 lb

Venstre/højre højttaler

- Højttalerdriver: 1 x wOOx-driver, 1 x 1,5" fuldspektret
- Driver-effektområde: 0-5 W x 1
- Frekvensområde: 100 Hz-20 kHz

Lydsystemer

- Lydforbedring: wOOx-teknologi
- Lydforstærker: Klasse "AB" digital forstærker
- Samlet udgangseffekt: 1,5 W RMS (maks.)
- Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
- Signal/støjforhold: >70 dB
- THD: < 1%
- indgangssensitivitet: 600 Mv



Audio Playback

- Understøttet lydformat: MP3
- Afspilningsmedie: MicroSD-kort
- Afspilningstilstand: Afspil og Pause, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor

Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang
- Hovedtelefonudgang
- USB-opladning

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM

Tilbehør

- USB-kabel: til opladning
- 3,5 mm stikantenne

Strøm

- Batteritype: Indbygget litium
- Musikspilletid: 6 t

Vigtigste nyheder

MicroSD-kort

Du skal blot indlæse kortet med det ønskede indhold og sætte stikket i din afspiller - så skal du aldrig mere bekymre dig om løbe tør for underholdning igen.

Digital FM-radio

I forhold til analog FM-transmission er digital radio en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk. Det giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse fast på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

Udgangseffekt på 1,5 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 1,5 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

wOOx™-højttalertechnologi

wOOx™-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikens effekt.



Udgivelsesdato
2015-02-10

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 95207
EAN: 69 23410 71795 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com