

Philips  
Telefon bezprzewodowy

Automatyczna sekretarka —  
25 min

Wyświetl. 4,1 cm (1,6"), nieb.  
podśw.  
2 słuchawki



D1652B

## Liczy się prostota

Telefon bezprzewodowy D165 firmy Philips z wbudowaną automatyczną sekretarką łączy w sobie przydatne funkcje oraz ciekawe, przyciągające wzrok wzornictwo. Dzięki doskonałej reprodukcji dźwięku i prostej obsłudze możesz bez problemu cieszyć się wysoką jakością połączeń.

### Produkt opracowany z troską o środowisko

- Niski poziom promieniowania i niskie zużycie energii

### Ładny i prosty

- Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji
- Menu w wielu językach
- Specjalna, antypoślizgowa faktura na tylnej stronie słuchawki
- Możliwość nagrania maks. 25 minut wiadomości na automatycznej sekretarce
- Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni\*
- Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cm (1,6") z podświetleniem
- Do 10 godzin rozmów po jednym naładowaniu


### Krystalicznie czysty dźwięk

- Korektor parametryczny zapewniający czysty i wyraźny dźwięk
- Automatyczna kontrola głośności pozwalająca uniknąć niepożądanych zmian głośności
- Zoptymalizowane położenie anteny zapewniające doskonały odbiór w każdym pomieszczeniu
- Zaawansowane testowanie i dostrajanie dźwięku gwarantujące doskonałą jakość głosu

**PHILIPS**

## Zalety

### Wyświetlacz 4,1 cm (1,6")

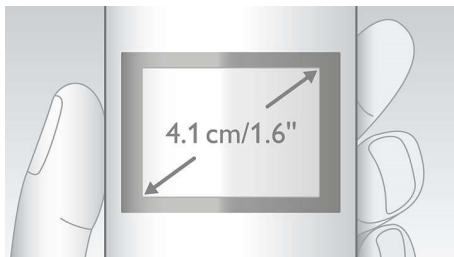

Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cm (1,6") z podświetleniem

### Zaawansowane testowanie dźwięku

Jakość dźwięku w naszych telefonach DECT testujemy tak, jak robią to producenci wysokiej klasy słuchawek. Wykorzystanie zaawansowanego symulatora pozwala dokładnie odtworzyć sposób działania ludzkiego ucha. Dzięki temu nasi inżynierowie akustycy mogą zmierzyć i precyzyjnie określić pasmo przenoszenia, zniekształcenia i ogólną percepcję słuchu. Umożliwia to uzyskanie doskonałej reprodukcji głosu.

### Automatyczna kontrola głośności




Automatyczna kontrola głośności pozwala uniknąć zmian sygnału dźwiękowego spowodowanych przez odległość, różną siłę sygnału lub telefon rozmówcy. Dzięki temu słyszany przez nas dźwięk pozostaje na stałym poziomie. W przypadku silnego sygnału wzmocnienie dźwięku jest ograniczone, a w przypadku słabego — wzrasta. Oznacza to, że można rozmawiać bez zakłóceń i niepożądanych zmian głośności.

### Identyfikacja numeru\*



Czasem dobrze jest wiedzieć, kto dzwoni, przed odebraniem telefonu. Funkcja identyfikacji numeru umożliwia sprawdzenie, kto jest na linii.

### Łatwa konfiguracja

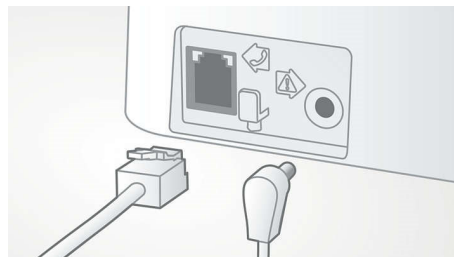

Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji. Uproszczona instalacja — produkt w technologii Plug & Play

### Produkt opracowany z troską o środowisko




Telefony firmy Philips to urządzenia oszczędzające energię i zaprojektowane z myślą o środowisku.

### Wielojęzyczne menu




Ciesz się łatwą konfiguracją, nawigacją i obsługą dzięki intuicyjnemu menu dostępnym w językach lokalnych.

### Antypoślizgowy uchwyt

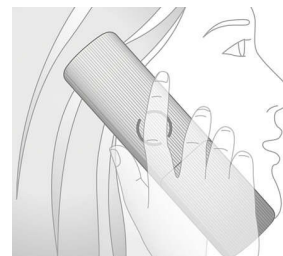

Tylna strona słuchawki ma specjalną fakturę, która zapewnia większą wygodę i pewniejszy chwyt.

### Zoptymalizowane położenie anteny

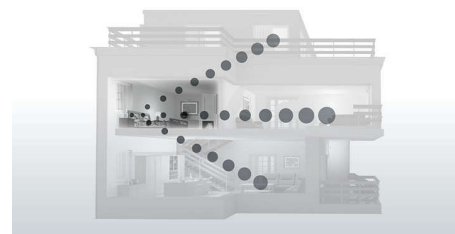

Zoptymalizowane położenie anteny zapewnia dobry i stabilny odbiór, nawet w tych częściach domu, gdzie bezprzewodowa transmisja jest utrudniona. Teraz możesz odebrać telefon w każdym pomieszczeniu i cieszyć się długą rozmową bez zakłóceń — nawet podczas przemieszczania się.

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 standardowych
- Dźwięk HQ

### Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Liczba przycisków: 20
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące\*, Identyfikacja numeru\*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Wybierane numery
- Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 kresiek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresiek
- Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczne rozłączanie
- Czas rozmów do 10 godzin
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,5 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,5 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń &lt; 300 m; w pomieszczeniu &lt; 50 m
- Antypoślizgowy uchwyt: Trójkątny wzór
- Czas gotowości do 200 godzin

### Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 300 mAh
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA NiMH

### Wymiary opakowania

- Wysokość: 13.5 cm

- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 18.4 cm
- Głębokość: 8.4 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10110 4
- Waga brutto: 0.5782 kg
- Waga netto: 0.4794 kg
- Waga opakowania: 0.0988 kg

### Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,1 cm / 1,6"
- Kolor podświetlenia: Niebieski
- Typ wyświetlacza: 12-cyfrowy (alfanumeryczny) + ikony sprzętowe
- Podświetlenie: tak

### Automatyczna sekretarka

- Maksymalny czas nagrywania: do 25 min.
- Gotowe nagrania OGM
- Sterowanie automatyczną sekretarką: za pomocą słuchawki

### Pojemność pamięci

- Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 10 ostatnich numerów
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

### Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

### Wartość SAR

- Słuchawki Philips: &lt; 0,1 W/kg

### Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.3.2

EAN: 48 95229 10110 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci.