

Philips
DVD házimozsi-rendszer



HTS3152

Egyszerűen fantasztikus hangzás

USB direct lejátszással

Az elegáns és kompakt digitális HTS3152 rendszer Dolby és többcsatormás DTS surround hangzást produkál. Szinte bármilyen lemez lejátszására alkalmas, vagyis filmeket és zenét is egyaránt élvezhet otthonában.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása

Egyszerű beállítás és használat

- Színkódolással ellátott Easy-fit™ csatlakozók az egyszerű összeállításhoz

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- DTS, Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
- Karaoke pontozás a mókás és izgalmas otthoni dalversenyekért

Csatlakozzon többféle forráshoz

- USB Direct az USB flash-meghajtón tárolt fényképek és zene lejátszásához
- Zenelejátszás MP3-bemenettel hordozható médialejátszóról

PHILIPS

Fénypontok

USB Direct

Csatlakoztassa a készüléket a Philips DVD rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét és a fényképeket. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

MP3-bemenet



Az MP3-bemenet által használt Plug and Play technológia az MP3-tartalom közvetlen lejátszását teszi lehetővé a házimozsi-rendszeren, mindössze a hordozható MP3-lejátszó csatlakoztatásával a beépített fülhallgató-csatlakozóhoz. Így a Philips házimozsi-rendszer kiváló hangminőségét élvezheti, miközben kedvenc zenéit játssza le hordozható MP3-lejátszójáról.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező




A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

Karaoke pontozás




Adjon egy cseppnyi mókát a karaoke estekhez a Karaoke pontozásnak köszönhetően. A funkció lehetővé teszi, hogy teljesítményének kiértékelése által javíthasson azon, illetve, hogy barátságos versenyeket rendezhessen otthonában. Automatikusan értékeli az énekését, majd egy humoros képpel illusztrálja azt, attól függően, hogy milyen teljesítményt nyújtott. A móka soha nem ér véget.

Minden lejátszható

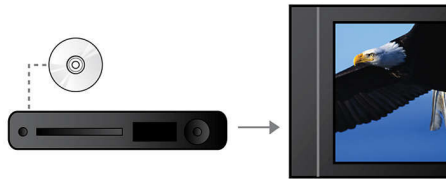

Szinte bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW vagy DVD+R DL. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent ugyanazon a készüléken.


Minden lejátszható

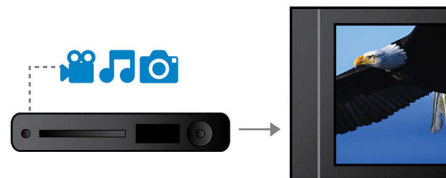

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen az DivX, MP3, WMA vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem


hasonlítható kényelmét, és a médiafájlok megosztását a TV-készülékén vagy házimozsi-rendszerén – mindezt nappalijának kényelmében.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

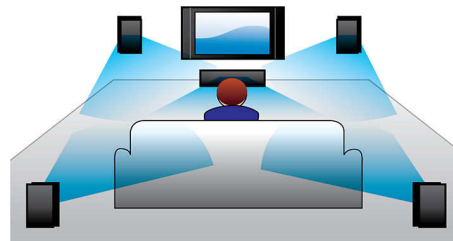

A beépített DTS és Dolby Digital dekódernek köszönhetően nincs szükség külső dekóderre, mivel feldolgozza mind a hat csatorna hanginformációit és meglepően valószerű élményt nyújt. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás térhangzást állít elő.

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás

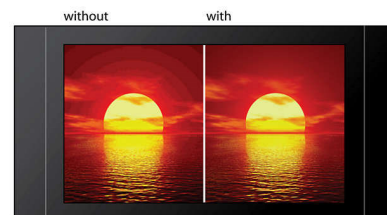

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.



Műszaki adatok

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 180-14000 Hz
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereó
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Rajzfilm, Klasszikus, Koncert, Dráma, Játék, Jazz, Szalonzene, MTV, Hírek, Party, RnB, Rock, Sport
- Jel-zaj viszony: > 60 dB
- Teljes teljesítmény (RMS): 300 W

Hangszórók

- Középsugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Középsugárzó: Mágneses árnyékolás
- Középsugárzó meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitesugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Szatellitesugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 45-150 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 8 ohm
- Szatellithangszóró meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó meghajtó: 6,5"-es, nagy hatásfokú hangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Mikrofonbemenet: 3,5 mm-es csatlakozó, MP3 vonalbemenet, USB
- Hátdoldali csatlakozók: Komponens videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, TV be (audió, cinch), AUX bemenet, FM antenna, AM/MW antenna, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Programozott audiocsatornák száma: 40
- Hangolási sávok: MW, FM

Tápellátás

- Tápellátás: 110–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem,

CVBS videokábel, MP3 vonalbemeneti kábel, AM antenna, FM antenna, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méretetek

- Központi hangsugárzó mélysége: 64 mm
- Csomag mélysége: 378 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 11,9 kg
- Központi hangsugárzó magassága: 99,5 mm
- Csomag magassága: 417 mm
- Készülék magassága: 48 mm
- Center hangsugárzó tömege: 0,84 kg
- Központi hangsugárzó szélessége: 240 mm
- Csomag szélessége: 446 mm
- Készülék mélysége: 332 mm
- Készülék tömege: 2,82 kg
- Surround hangsugárzó szélessége: 95,5 mm
- Surround hangsugárzó magassága: 198 mm
- Surround hangsugárzó mélysége: 75 mm
- Mélynyomó tömege: 3,9 kg
- Surround hangsugárzó tömege: 0,67 kg
- Mélynyomó mélysége: 386 mm
- Mélynyomó magassága: 315 mm
- Mélynyomó szélessége: 131 mm

Audialejtás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjávitás: Progresszív pásztázás

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Képjávitás: Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató zenelejátszással

Videolejtás

- Adathordozók lejátszása: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolemez-lejtászo rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 2.0.12

EAN: 87 12581 32972 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com