

Philips
Kodukino kõlarid



HTS7111



Andke telerile suurepärase 5.1 ruumiline heli

Helist haaratud

Andke telerile suurepärase ruumiline heli segadust tekitamata. Ambisoundiga Philips SoundBari abil saate nautida hämmastavat tele- ja filmimeelelahutust oma Blu-ray- või DVD-mängijast kinolaadse mitmekanalilise ruumilise heliga.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Dolby Digital ja DTS pakuvad suurepärast ruumilist heli
- Ambisound loob ruumilise heli vähemate kõlaritega

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Paindlik paigutus seinale, lauale või alusele
- Puutepaneel intuiitivseks esitamiseks ja helitugevuse reguleerimiseks
- Disain SoundBar sobib kõige paremini 102 cm (40") või suuremale lamekraaniga telerile


Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- HDMI Hub suurepärase heli ja pildiga HDMI-seadmete ühendamiseks
- Ühendage seade lihtsalt teleriga ühe HDMI-kaabli abil

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Ambisound

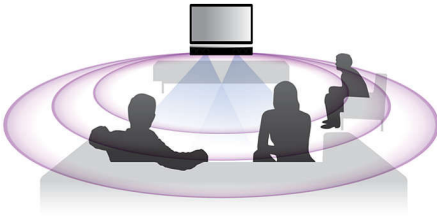

Tehnoloogia Ambisound loob tõeliselt mitmekanalilise heli vähemate kõlarite kaudu. See tehnoloogia esitab kaasahaaravat 5.1 heli kuulamiskohale, ruumi suurusele või kujule piiranguid seadmata. Psühhoakustiliste omaduste, kõlarite paigutuse ja täpselt suunatud magnetite abil esitab Ambisound rohkem heli vähematest kõlaritest.

Dolby Digital ja DTS

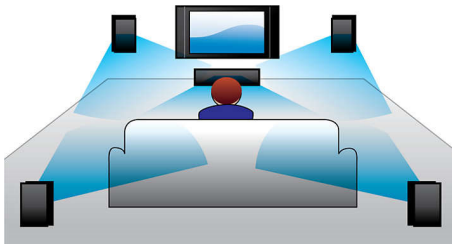


Digitaalsüsteemi abil kuulete oma filme ja muusikat parimal võimalikul viisil. Ka stereomuusika kõlab suurepäraselt, sest Dolby Digital ja DTS Digital Surround täiustavad digitaalsel kujul muusikat ja videoid, võimendades seda ja luues teie kodukino kõlaris tõeliselt kaasahaarava ruumilise heli.

Võimsus 300 W RMS




Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Puutepaneel esitamiseks

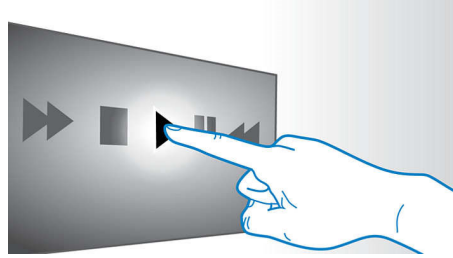


Intuiitiivse puutepaneeliga saate määrata helitugevust ja ka muid esitusvalikuid, vajutades lihtsalt esipaneelil olevaid puutetundlikke nuppe.

Paindlik paigutus

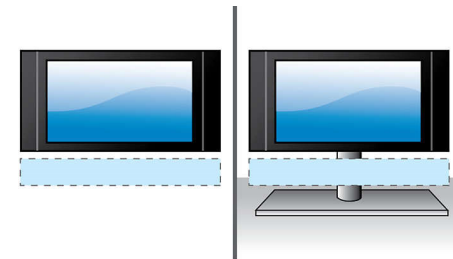


Nautige kodukinosüsteemi mitmekülgsust, paigutades selle just teie soovitud kohta. Toode näeb suurepärase välja ja toimib erakordselt hästi nii telerialusel, laual kui ka seinale paigutatult. Nüüd võite ise otsustada, kuidas teie kodu välja näeb, ilma et peaksite loobuma suurepärasest kodukinoelamusest.

HDMI Hub

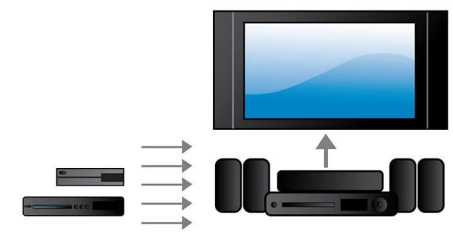

HDMI Hubil on täiendavad HDMI-pordid, et saaksite mugavalt oma kodukinoga ühendada ka muid seadmeid, näiteks mängukonsooli või HD-digiboksi. HDMI Hubi kaudu seadmeid ühendades võite nautida kõiki oma meelelahutusseadmeid kõrglahutusega heli ja pildiga.

Lihtne teleriga ühendada

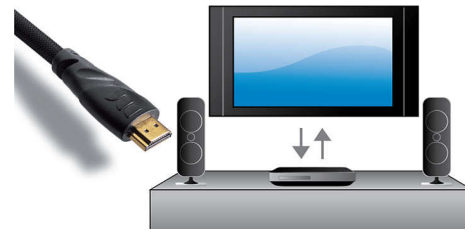


Ühendage seade lihtsalt teleriga ühe HDMI-kaabli abil

Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärasest helikvaliteeti.

Disain SoundBar (102 cm, 40")

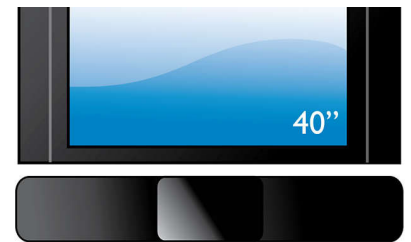

SoundBar lisab igale ruumile rafineeritust ja stiili. Kuigi see on loodud 102 cm (40") või suurematele lameekraaniga teleritele, sobib see kõigi lameekraaniga telerite kaaslaseks, sobides teie ruumi sisekujunduse ja elustiiliga.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Ambisound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Dialoogi võimendi, Dolby Digital Prologic II, DoubleBASS, FullSound, Öörežiim, Bassi, keskmiste ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Basskõlari väljundvõimsus: 80 W
- Ekvalaiserid: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Keskkõlari väljundvõimsus: 40 W x 2
- Ruumilise heli kõlari väljundvõimsus: 35 W x 4
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 300 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 2 sisseehitatud keskkõlarit, 4 sisseehitatud ruumilise heli kõlarit
- Magnetite arv keskkõlari kohta: 1 x 2,5" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Keskkõlari impedants: 6 ohm
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Magnetite arv ruumilise heli kõlaris: 2 x 2,5" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari impedants: 6 ohm
- Ruumilise heli kõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Ruumilise heli kõlari impedants: 3 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: Muusika iLINK
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI 1.4 väljund (ARC), iPodi/

iPhone'i doki pistik

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine

Võimsus

- Võimsustarve: 55 W
- Toiteallikas: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: 1 W

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: 2,5 cm kruvi, 8 x, DCK3060 iPodi/iPhone'i dokk, STS1100 lauaalus, STS1300 pörandaalus, Seinapistik, 8 x
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Music iLINKi kaabel, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuult, Kasutusjuhend, Seinakinnitusklamber, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 945 x 108 x 86 mm
- Kaal (koos pakendiga): 13 kg
- Peaseadme kaal: 3,8 kg
- Pakend (L x K x S): 1010 x 248 x 452, mm
- Basskõlar (L x K x S): 192 x 447 x 253 mm
- Basskõlari kaal: 4,4 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m

Sobivad Philipsi telerid*

- 7000 seeria 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 7000 seeria 2D: 42PFL7406



Väljalaske kuupäev
2024-04-13

Versioon: 8.2.9

EAN: 87 12581 58040 7

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Kodukino sobib ka kõigi teiste Philipsi teleritega.