

Philips  
акустическая док-  
станция с Bluetooth®

Bluetooth®  
с коннектором Lightning  
для iPod/iPhone  
8 Вт, аккумулятор

AD385



## Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

благодаря этой акустической док-станции

Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристально чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов.

### **Кристально чистый звук**

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

### **Многофункциональность**

- Встроенный аккумулятор обеспечивает большую портативность

### **Слушайте любимую музыку**

- Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

# PHILIPS

## Основные особенности

### Акустическая система Bass Reflex




Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Воспроизведение и зарядка через разъем Lightning



Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

### Беспроводная передача звука

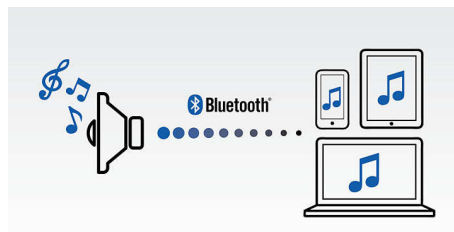

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны,

планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

### Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

### Технология защиты от электромагнитных помех

Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

### Встроенная аккумуляторная батарея

Встроенный аккумулятор обеспечивает большую портативность

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 8 Вт RMS
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

## Подключения

- Версия Bluetooth: 2,1
- Профили Bluetooth: A2DP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м, прямая видимость
- Аудиовход (3,5 мм)

## Мощность

- Тип элемента питания: Литий-полимерный
- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Время работы батареи: 5 часов

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,65 кг

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 300 x 133 x 116 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 387 x 161 x 143 мм
- Вес продукта: 1,3 кг

## Совместимость с iPod

- через Bluetooth: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения
- через коннектор Lightning: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения

## Совместимость с iPhone

- через Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- через коннектор Lightning: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

## Совместима с iPad

- через Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.4

EAN: 87 12581 69141 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)