



Philips  
Радиочасы

Bluetooth®

Универсальная зарядка  
Двойной будильник  
FM, цифровая настройка

AJT5300W

## Наслаждайтесь музыкой в беспроводном режиме и заряжайте смартфон

Радиочасы AJT5300W обеспечивают заряд на целый день. Они выступают в качестве беспроводной АС, передавая музыку в потоковом режиме с любого Bluetooth-устройства. Пока вы спите, с помощью встроенных держателей можно заряжать любые смартфоны — iPhone или смартфоны с ОС Android.

### Легко использовать

- Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
- Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

### Новое представление о качестве звука

- Цифровая настройка FM с предустановками
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

### Начинайте день по-своему

- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть
- Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

# PHILIPS


## Основные особенности

### Bluetooth



Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.

### Порт USB

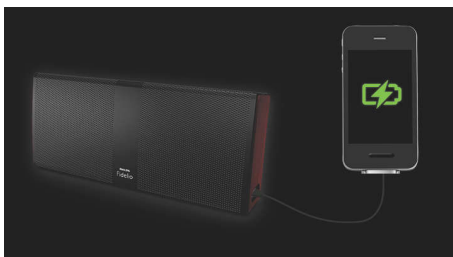

Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.

### Цифровая настройка FM с предустановками



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте

любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

### Аудиовход




Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

### Встроенный микрофон

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

### Таймер отключения

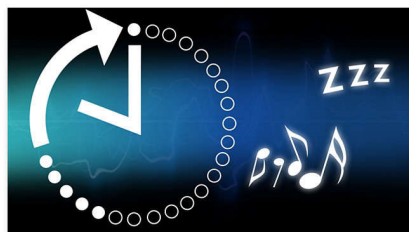


Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную

радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

### Резервное питание от батарей


Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания

### Просыпайтесь под радио или под зуммер

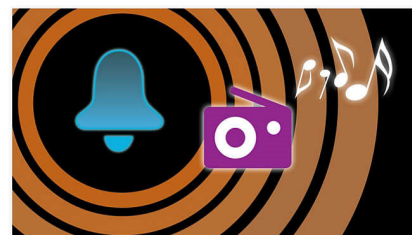

Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включают эту радиостанцию или сигнал.

### Двойной будильник

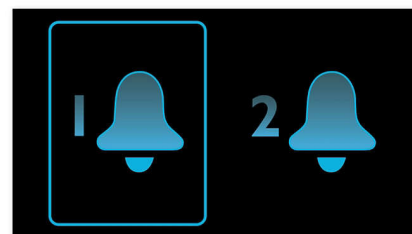

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.



# Характеристики

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 1

## Подключения

- Микрофон: Встроенный микрофон
- Аудиовход (3,5 мм)

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM, Антенна FM
- Частотный диапазон: 87,5–108 МГц
- Диапазоны тюнера: Цифровая настройка, FM
- Количество предустановок радиостанций: 20

## Комфорт

- Будильники: Звуковой сигнал-зуммер, Время двойного будильника, "Мягкий" будильник, Звуковой сигнал с радио, Повтор сигнала (после пробуждения)
- Регулировка громкости: Вверх/вниз
- Таймер отключения
- Яркость дисплея: Высокая/средняя/низкая

## Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или выше

## Мощность

- Тип элемента питания: АА
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 1</math> Вт
- Количество батарей: 2
- Тип питания: Входной разъем питания

переменного тока

- Запасная батарея: АА (не входит в комплект)

## Аксессуары

- Краткое руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный талон

## Размеры

- Вес брутто: 0,6 кг
- Тип упаковки: D-бокс
- Вес нетто: 0,5 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 182 x 111 x 100 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 206 x 115 x 110 мм

## Будильник

- Кол-во сигналов будильника: 2
- Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 9 мин.

## Зарядка

- USB-устройства: 5 В

## Беспроводная технология Bluetooth®

- Профили: A2DP, HFP, AVRCP
- Версия: 2.1 + EDR
- Диапазон: 10 м (открытое пространство)

## Зарядка через USB

- Да
- 5 В, 1 А

## Часы

- Дисплей: светодиодный
- Тип: Цифровой дисплей
- Формат времени: 24 ч



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 3.1.6

EAN: 69 51613 99080 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)