



Philips
Langattomat AudioBoost-
TV-kuulokkeet

15 mm:n elementit / suljettu

takaosa

Nappikuuloke
Lisäkuulokkeet

SSA5HS



Mukauta kuuntelukokemustasi kotona

Nauti suosikkiohjelmistasi läheistesi kanssa langattomilla stetoskooppikuulokkeilla. Pariliitoksen muodostaminen AudioBoost-TV-kuulokkeiden kanssa käy helposti.

Suunniteltu helppokäyttöiseksi

- Yhteensopivat kaikkien televisioiden kanssa optisen ja 3,5 mm:n äänituloliitännän ansiosta
- Helppo asennus Plug & play -toiminnolla
- Mukavat myös lasien kanssa, mukana kolmet korvatyyny

Täydellinen kuuntelu-elämys

- 15 mm:n neodymikaiutinelementit tuottavat selkeän ja voimakkaan äänen
- Ympäristötila vahvistaa äänet, jolloin puhe kuuluu paremmin
- Langaton digitaalinen yhteys häiriöttömään kuunteluun
- Tehokkaan äänentoiston ansiosta kuulet paremmin
- Vasen/oikea säätö yksilölliseen kokemukseen
- Kolme taajuuskorjaimen asetusta omien mieltymysten mukaan

Helppokäyttöinen

- Automaattinen käynnistys ja sammutus, kun kuulokkeet laitetaan päähän / otetaan pois
- Automaattinen viritin takaa parhaan yhteyden

PHILIPS

Kohokohdat

15 mm:n neodymielementit




15 mm:n neodymikaiutinelementit tuottavat selkeän ja voimakkaan äänen. Digitaalinen langaton yhteys varmistaa korkealaatuisen siirron ja luokkansa parhaan äänen.

Ympäristötila vahvistaa äänet

Kun sammutat television äänen yhdellä painikkeella, AudioBoost-TV-kuulokkeiden mikrofoni toistaa ympärilläsi kuuluvat äänet selkeästi. Voit puhua vaivattomasti perheesi kanssa ja kuulet ympäristösi paremmin.

Automaattinen käynnistys ja sammutus

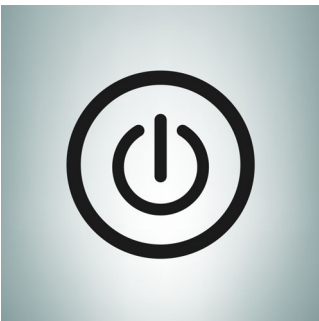


AudioBoost-TV-kuulokkeita ei tarvitse aktivoida painamalla painiketta. Älykäs mekanismi tunnistaa, milloin kuulokkeet ovat käytössä ja käynnistää ja sammuttaa ne automaattisesti. Ei enää huolia kuulokkeiden virransammutuksesta.

Automaattinen viritintoiminto


Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti, kun puolet ne päähäsi. Yhteyttä ei tarvitse säätää itse, sillä kuulokkeet valitsevat parhaan yhteyden ja äänenlaadun automaattisesti.

Yhteensopivat kaikkien televisioiden kanssa

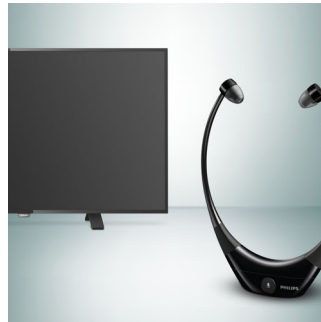

AudioBoost-TV-kuulokkeet ovat yhteensopivat kaikkien televisioiden kanssa, joissa on digitaalinen ja analoginen tuloliitäntä.

Langaton digitaalinen yhteys

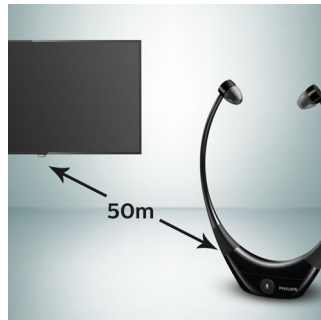

Nauti häiriöttömästä kuuntelusta langattoman digitaalisen yhteyden avulla. Langaton digitaalinen yhteys takaa hyvän ja luotettavan yhteyden ilman häiriöitä.

Tehokas äänentoisto selkeään kuunteluun

Tehokkaat neodymikaiutinelementit vahvistavat äänet, jolloin kuulet kaiken juuri niin kuin on tarkoitettukin.

Plug & play -toiminto

Helppo asennus Plug & play -toiminnolla

Erillinen vasen/oikea säätö



Säädä äänenvoimakkuutta ja nauti erittäin kuuluvasta ja tasapainoisesta äänestä sekä vasemmalla että oikealla puolella.

Mukavat myös silmälasien kanssa

Mukavat myös lasien kanssa, mukana kolmet erimalliset korvatyynyt

Kolme taajuuskorjaimen asetusta



Jokaisella on omat mieltymyksensä, joten voit valita kolmesta taajuuskorjaimen asetuksesta sen, joka sopii parhaiten television katseluusi.

Tekniset tiedot

Pakkauksen mitat

- EAN: 69 25970 70641 4
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 24 x 32 x 3,5 cm
- Kokonaispaino: 0,27 kg
- Nettopaino: 0,086 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Taara: 0,184 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Helpokäyttöisyys

- Automaattinen virrankatkaisutoiminto
- Käyttöaika: ~5 tuntia

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 0,634 kg
- GTIN: 1 69 25970 70641 1
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 25 x 7,8 x 30 cm
- Nettopaino: 0,172 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Taara: 0,462 kg

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 15,6 x 22 x 10,2 cm
- Paino: 0,058 kg

Ääni

- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Taajuusalue: 15–21 000 Hz
- Impedanssi: 16 ohmia
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
- Suurin äänenpainetaso: 125 dB (1 kHz)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Kanavan valinta: automaattinen
- Tehollinen alue: 50 m
- Vastaanottotaajuus: 2 400–2 483 MHz
- SN: <75 dB, 1 kHz

Lisätarvikkeet

- Korvatyyny: 3 paria



Julkaisupäivä 2016-03-21

Versio: 8.0.7

12 NC: 8670 001 28626
EAN: 69 25970 70641 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com