




Philips
Hudební mikrosystém

Dok pro iPod/iPhone/iPad

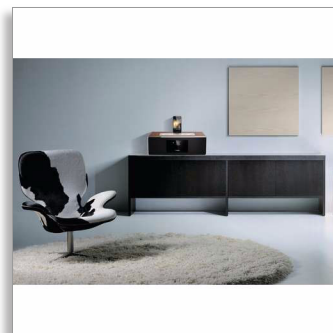

DCM850



Kouzlo zvuku

Posedlost zvukem

Vychutnejte si skvělý zvuk a styl Hi-Fi mikrosystému Philips. Působivé dřevěné a hliníkové provedení se chlubí ultratenkým slotem pro disk CD a funkcí Digital Sound Control pro optimální nastavení. Dokáže přehrávat přenosná zařízení přes USB a MP3-Link.

Úplný hudební systém

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Bohatý a čistý zvuk

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Celkový výstupní výkon 30 W RMS

Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Stylový design pro pracovní plochu s kvalitním metalickým předním panelem
- Elegantní provedení se supertenkým slotem na disk CD
- Povrchová úprava ze dřeva a hliníku ladí s vaším životním stylem

PHILIPS

Přednosti

Přehrávejte a nabíjete iPod/iPhone/iPad



Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k systému Philips, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Tento systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripování hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Supertenký slot na disk CD



Elegantní provedení se supertenkým slotem na disk CD

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce

basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Specifikace

Kompatibilita s iPadem

- Kompatibilní se: iPad, iPad 2

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod s barevným displejem, iPod 5. generace, iPod nano, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod classic, iPod touch

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí stopa, Rychlý posun vpřed/zpět
- Typ zavádění: Motorizované, Slot
- Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Přehrávání náhodného výběru
- programovatelné skladby: 20

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2x15 W
- Zvukový systém: Stereo
- Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Předvolby stanic: 40
- Automatické digitální ladění: Ano
- Anténa: Anténa FM

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Aux in: Ano

Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Podsvětlení: Ano
- Dálkový ovladač: Multifunkční
- Budíky: Buzení rádiem, Časovač
- Hodiny/verze: Digitální

Spotřeba

- Napájení ze sítě: Ano

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Uživatelská příručka, Dálkový ovladač, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Kabel komponentního videa, Záruční list, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H):
390 x 140,5 x 200,5 mm



Datum vydání 2014-03-10

Verze: 3.0.6

12 NC: 8670 000 89436
EAN: 87 12581 64248 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com