

Philips  
DVD-microsysteem met  
componentontwerp



MCD122

## Bezeten van muziek

Ontspannen met geweldige muziek en films

Met dit DVD-microsysteem op componentbasis van Philips bent u verzekerd van een niet van de bioscoop te onderscheiden topgeluid in de hele kamer. Geen geluidseffect is te sterk of te subtiel voor dit systeem met een vermogen van 40 W RMS. Met USB Direct voor foto's en muziek.

### Verrijk uw filmervaring

- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- DVD's, DivX<sup>®</sup>-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

### Verrijk uw luisterervaring

- Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 40 W RMS
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

### Begin de dag op uw manier

- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Wekker- en sleeptimerfuncties

# PHILIPS

# Kenmerken

## Directe aansluiting op USB




Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

## Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

## Dolby Digital

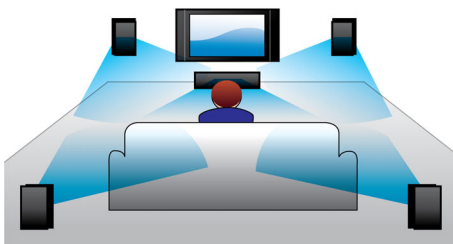

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt


van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

## Digitale tuner met voorkeuzenders



Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

## 40 W RMS

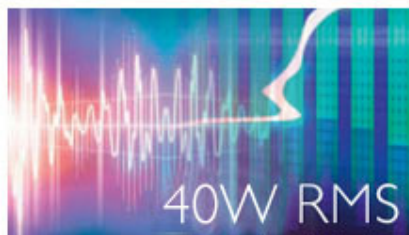

Deze Philips-luidspreker heeft een totaal uitgangsvermogen van 40 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

## Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

## DVD's, DivX-bestanden en MP3/WMA-CD's afspelen



De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt u met DivX®-ondersteuning video's met DivX®-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW's en opneembare DVD's.



# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 40W, 2 x 20 W RMS
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Videoweergave

- DVD-regiocode: 2
- Media afspelen: DivX, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Zoomen, Slowmotion, Beveiligingsniveaus voor kinderen, PBC, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- Videoverbetering: Progressive Scan

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- RDS: RDS-klokinstelling, Zendernaam, Programmatype
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: 2x RCA (Audio), Component video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS),

- Digitale, coaxiale audio-uitgang, Hoofdtelefoon (3,5 mm), SCART uit
- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

## Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Aantal schijfjes: 1
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleep-timer
- Ladertype: Lade
- Schermtype: LCD-display

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Composite video-kabel (Y), Netsnoer
- Afstandsbediening: 38 toetsen, lithiumbatterij
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Brutogewicht: 6 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 140 x 160 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 220 mm
- Diepte hoofdunit: 240 mm
- Breedte van de verpakking: 395 mm
- Hoogte hoofdunit: 90 mm
- Hoogte van de verpakking: 310 mm
- Breedte hoofdunit: 220 mm
- Diepte van de verpakking: 280 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt

## Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W

## Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Foto-CD
- Compressieformaat van foto: JPEG



Publicatiedatum  
2017-08-02

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 54516  
EAN: 87 12581 49222 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)