



Philips
Altavoz inalámbrico

Protección IP67 contra polvo y
agua

Gran sonido
Micrófono integrado para
llamadas
Hasta 24 horas de música



TAS7807W

Sube el volumen. Gran sonido para cada aventura.

Disfruta de las canciones que te gustan. Llévate este altavoz resistente al agua que ofrece un sonido potente a donde quieras. ¿Vas a entrenar a un parque o te vas de acampada? Gracias a las 24 horas de reproducción y la correa de transporte, tienes todo lo que necesitas.

Sube el volumen

- Gran sonido en un original formato
- 24 horas de reproducción. Que no pare la fiesta
- Dos controladores de 71 mm y dos tweeters de 31 mm
- Resistencia IP67 al polvo y al agua. Listo para todo*

Disfruta de la comodidad

- Control fácil de la música y las llamadas
- Carga tus dispositivos. Batería portátil de 5000 mAh
- Llamadas manos libres. Activación del asistente de voz mediante pulsar para hablar
- Bluetooth multipunto. Conecta varios dispositivos

Disfruta allá donde vayas

- Correa de transporte extraíble. Llévate la fiesta a cualquier lugar
- Dimensiones: 280 x 104 x 104 mm
- Emparejamiento para sonido estéreo. Mejores fiestas


PHILIPS

Altavoz inalámbrico

Protección IP67 contra polvo y agua Gran sonido, Micrófono integrado para llamadas, Hasta 24 horas de música

Destacados

Gran sonido

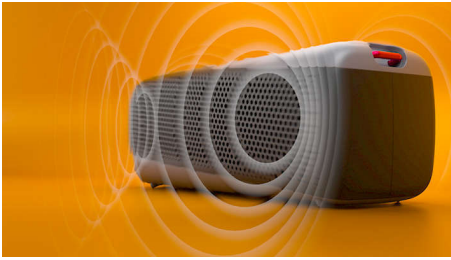

Llévate la música que más te gusta vayas donde vayas, ya sea al parque o de acampada. Los dos woofers de 70 mm y los dos tweeters proporcionan un sonido potente y nítido, y el diseño del altavoz también es impresionante. ¿Quieres ir más allá? Empareja dos altavoces para disfrutar de un sonido estéreo.

24 horas de reproducción



¿Estás disfrutando a tope de la música? Este altavoz te seguirá el ritmo. Puedes disfrutar de hasta 24 horas de reproducción con el altavoz completamente cargado y la función de batería portátil te permite cargar los dispositivos conectados sin que pare la música.

Protección IP67 contra polvo y agua



Gracias a la resistencia IP67 del altavoz, podrás llevártelo a cualquier sitio (como la playa o la


piscina). La correa extraíble facilita el transporte, y el alcance de Bluetooth de hasta 20 m te permite no perderte ni una sola estrofa. Aunque el teléfono esté muy lejos del altavoz.

Bluetooth multipunto



Combina tus listas de reproducción para entrenar. Gracias a la conectividad Bluetooth multipunto, puedes conectar hasta dos dispositivos inteligentes a este altavoz a la vez y reproducir música por turnos. Si recibes una llamada, el micrófono integrado te permite contestar sin desconectar el teléfono del altavoz.

Fácil control

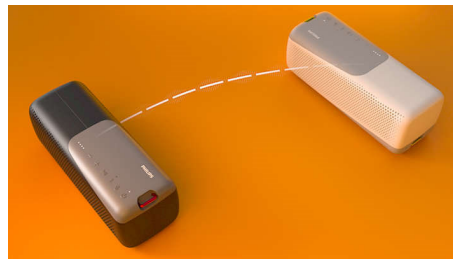

Los botones de la carcasa externa del altavoz te permiten controlar el volumen, la reproducción de música, el emparejamiento estéreo y la conexión Bluetooth. ¿Quieres que el teléfono reproduzca una canción en particular? Mantén pulsado el botón de reproducción/pausa para hablar con tu asistente de voz.

TAS7807W/00

Llamadas manos libres



Llamadas manos libres. Activación del asistente de voz mediante pulsar para hablar

Batería portátil de 5000 mAh

Carga tus dispositivos. Batería portátil de 5000 mAh

Correa de transporte extraíble

Correa de transporte extraíble. Llévate la fiesta a cualquier lugar

Dimensiones: 280 x 104 x 104 mm

Dimensiones: 280 x 104 x 104 mm

Emparejamiento para sonido estéreo. Mejores fiestas

Emparejamiento para sonido estéreo. Mejores fiestas

Dos tweeters de 31 mm

Dos controladores de 71 mm y dos tweeters de 31 mm

Altavoz inalámbrico

Protección IP67 contra polvo y agua Gran sonido, Micrófono integrado para llamadas, Hasta 24 horas de música

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 40 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 KHz
- Potencia de salida (MÁX.): 80 W

Altavoces

- Diámetro del altavoz de rango completo: 71 mm
- Número de altavoces de rango completo: 2
- Configuración del altavoz: Toda banda
- Número de canales de sonido: 2
- Número de tweeters: 2
- Radiadores pasivos: 2
- Diámetro del tweeter: 31 mm

Conectividad

- Bluetooth: compatible con aptX y AAC
- Micrófono: Micrófono integrado
- Tipo de cable: Cable USB (tipo A, tipo C)
- Versión de Bluetooth: 5.2
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple)
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m
- Carga USB: 5 V, 2 A
- Estándar DLNA: No
- Conexión de múltiples altavoces
- Situación con múltiples altavoces: Estéreo
- Tecnología de múltiples altavoces: TWS

Cómodas funciones

- Desconexión automática
- Instalación simplificada: Emparejamiento automático
- Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada
- Control de volumen: Subida/bajada digital
- Resistencia al agua: IP67
- Micrófono integrado
- Efecto de luz: No
- Resistente al polvo
- Pantalla de visualización: No
- Llamadas con manos libres

Compatibilidad

- Control con aplicación para smartphone/tablet: No

Potencia

- Capacidad de la batería: 7,4 V, 5000 mAh
- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Entrada: 5 V, 3 A
- Tiempo de funcionamiento con batería: 24 hora(s)
- Tiempo de carga: 4,5 hora(s)
- Batería portátil: Sí, integrada
- Salida: 5 V, 2 A

Dimensiones del embalaje

- Altura: 19,5 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Anchura: 31,5 cm
- Profundidad: 15,55 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 12200 0
- Peso bruto: 2,25 kg
- Peso neto: 1,896 kg
- Peso tara: 0,354 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 10,4 cm
- Anchura: 28 cm
- Profundidad: 10,4 cm
- Peso: 1,896 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: cordón de transporte, Guía de instalación rápida, Folleto de garantía mundial
- Cable: Cable de carga USB

Diseño

- Color: Blanco

UPC

- UPC: 8 40063 20228 3



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 7.0.1

EAN: 48 95229 12200 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La clasificación IP67 significa que el controlador del altavoz es resistente al polvo y se puede sumergir durante hasta 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.