



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® a NFC
USB



AZ1890T

Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, at' jsi kdekoli

Přenosný přehrávač disků Philips je výkonný hudební systém, který můžete vzít kamkoli. Hudba je na dosah s bezdrátovým jednodotkovým připojením NFC pro bezproblémové párování Bluetooth. Nebo přehrávejte skladby prostřednictvím USB, CD a MP3-CD.

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů

- Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™
- Jednodotkové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Připojení USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Více hudby s digitálním rádiem FM s 20 předvolbami stanic

Snadné použití

- Praktický dálkový ovladač pro zvýšené pohodlí
- Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte

- Reprodukory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový výstupní výkon 10 W RMS

PHILIPS


Přednosti

Streamování hudby pomocí Bluetooth™



Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Technologie NFC

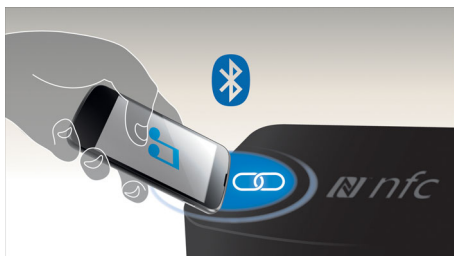

Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3

Připojení USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW



Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Specifikace

Bezdrátová technologie Bluetooth®

- Profily: A2DP, AVRCP

Přehrávání zvuku

- Režim Bluetooth: Přehrávání/pauza, Předchozí/další
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Repeat (Opakování), Náhodný výběr
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Přehrávání programu, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Přehrávání náhodného výběru
- Typ zavádění: Přední
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- programovatelné skladby: 20

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Anténa FM
- Pásmo tuneru: FM
- Předvolby stanic: 20
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Zvuk

- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: stereo
- Výstupní výkon: Celkový max. 10 W

Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 2
- Vylepšení reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Pohodlí

- Počet znaků displeje: 6
- Typ obrazovky: Displej LCD
- Barva podsvětlení: modrá

Příslušenství

- Dálkový ovladač: 12 tlačítek a lithiová baterie
- Jiné: Uživatelská příručka
- Mezinárodní záruční list: Ano

Spotřeba

- Napájení: 220–240 V
- Typ baterie: Velikost C (LR14)
- Počet baterií: 6
- Napětí baterie: 1,5 V

Rozměry

- Šířka balení: 561 mm
- Výška balení: 275 mm
- Hloubka balení: 159 mm
- Hrubá hmotnost: 3,5 kg
- Hloubka hlavní jednotky: 132 mm
- Výška hlavní jednotky: 214 mm
- Šířka hlavní jednotky: 451 mm
- Hmotnost: 2,5 kg



Datum vydání 2015-01-28

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403
EAN: 87 12581 72008 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com