




Philips Fidelio
Vezeték nélküli
hangrendszer

AirPlay technológiával
iPod/iPhone/iPad dokkolóegység

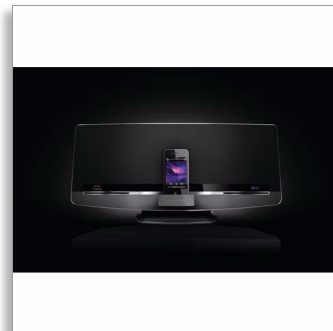

DCW8010

Élvezze a zenét az AirPlay-jel - vezetékek nélkül!

A hangzás bővületében

Az AirPlay technológiának köszönhetően többé nincs szükség vezetékekre a zenehallgatáshoz. A karcsú Philips Fidelio DCW8010/10 vezeték nélküli hangrendszer AirPlay technológiával játssza le a zenét az iPhone/iPad/iPod Touch készülékekről – erőteljes hangzást és wOOx™ technológián alapuló mélyhangkiemelést biztosítva. CD-k, MP3 felvételek és FM rádióadás hallgatására is alkalmas.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- Hallgasson zenét az AirPlay vezeték nélküli technológia segítségével
- Az AirPlay beállítása egy lépésben

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
- FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
- 40 W RMS kimeneti összteljesítmény

Továbbfejlesztett rugalmasság

- SoundStudio alkalmazás a hangbeállítások tökéletes szabályozhatóságához

PHILIPS
Fidelio

Fénypontok

iPod/iPhone/iPad lejátszás és töltés



Élvezze kedvenc MP3 zeneszámaint, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a Philips rendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone/iPad lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt. A rendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

wOOx™ technológia



A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-konceptió, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszerénél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

AirPlay vezeték nélküli technológia




Az AirPlay segítségével teljes iTunes zenei gyűjteményét átjátszhatja a Philips Fidelio dokkolóegységre. A számítógépen lévő iTunes

programban, iPhone, iPad vagy iPod Touch készüléken tárolt zeneszámaint vezeték nélkül hallgathatja bármely AirPlay-kompatibilis hangsugárzón otthonában. Csak annyit kell tennie, hogy csatlakoztatja a hangsugárzókat a Wi-Fi hálózathoz. Az AirPlay azt is lehetővé teszi, hogy egyszerre minden szobában és minden hangsugárzón szóljon a zene. Hagyja, hogy kedvenc dallamai minden szobába kövessék!

Az AirPlay beállítása egy lépésben



A hihetetlenül egyszerű, egy lépésben beállítható AirPlay technológiával a vezeték nélküli hangsugárzó egyszerűen csatlakozik otthoni hálózatához. Önnek csupán össze kell kötnie a hangsugárzót iPod touch, iPhone vagy iPad eszközével egy 30 tűs kábel vagy dokkolócsatlakozó segítségével, majd nyomja meg a WiFi beállítógombot, és egyetlen kattintással tegeye lehetővé a WiFi funkció által történő tartalmegosztást Apple eszközén, és már készen is van!



Műszaki adatok

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Betöltő típusa: Nyílás
- Direct USB módok: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Leállítás
- Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Lejátszás ismétlése
- Vezeték nélküli audiolejátszás: AirPlay vagy DLNA (DMR) segítségével

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 20 W
- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, Dinamikus basszuskiemelés, wOOx™ technológia
- Hangzásjavítás: FullSound

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna
- RDS: programtípus, rádiótext, RDS óra-beállítás, állomásnév
- Programhelyek: 20
- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli LAN (802.11g), Vezeték nélküli LAN (802.11b)
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
- USB-vel: USB-gazdaport

Kényelem

- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés
- Távvezérlő: 1-utas
- Töltőkészülék: iPod, iPhone, iPad
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Gyors üzeme helyezési útmutató

- Elemek: 2 x AAA
- Távvezérlő: 1-utas távvezérlő
- Garanciajegy: Garanciajegy
- AC/DC adapter: AC/DC adapter
- Felhasználói kézikönyv: CD-n

Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 500 x 163 x 232 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 540 x 188 x 291 mm
- Bruttó tömeg: 5,1 kg
- Nettó tömeg: 4,4 kg

Energiaellátás

- Tápellátás: 50 Hz, 100-240 V

iPad kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPad, iPad 2

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch, 2. generációs iPod touch

iPod/iPhone/iPad alkalmazás

- Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Több, mint 7000 internetes rádióállomás
- 5-napos időjárás-előrejelzés
- Lejátszás: album/műsorszám navigáció, lejátszásvezérlők
- Hangbeállítások: 5-sávú hangszínszabályzó, Mélyhang, DBB, DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus, FullSound™
- Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
- Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló, ébredés zenére, ébredés a természet hangjaira, ébredés fényképre



Kiadás dátuma
2017-03-27

Verzió: 6.0.8

12 NC: 8670 000 89738
EAN: 87 12581 64310 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com