




Philips
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth®

Beépített mikrofon hívásokhoz
Akkumulátoros
10 W-os

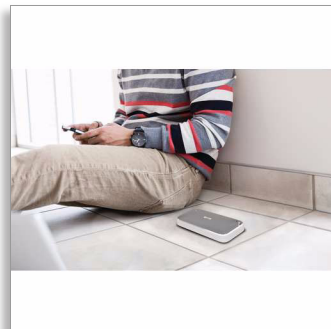

BT3500W

Vigye magával a nagyszerű hangzást mindenhová!

A stílus és a nagyszerű hangzás egy olyan vékony készülékben egyesül, amelyet bárhová becsúszthatat. A beépített NFC-technológiák révén gyerekjáték az okostelefonok párosítása.

Meggyőző hang

- Különleges hangteljesítmény, vékony kivitel
- Lenyűgöző 10 W RMS teljesítménnyel
- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Egyszerű használat

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához


Csak felkapja és már viheti is

- A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét
- A saját pántjára is rögzítheti, és bárhová magával viheti

PHILIPS


Fénypontok

NFC technológia

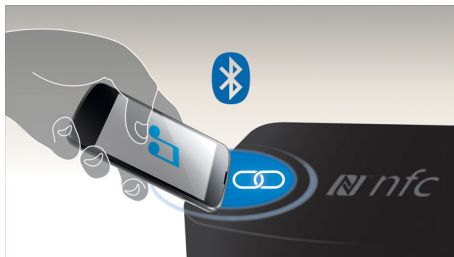


Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangszugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangszugárzó NFC-területén.

Vezeték nélküli zenestreaming

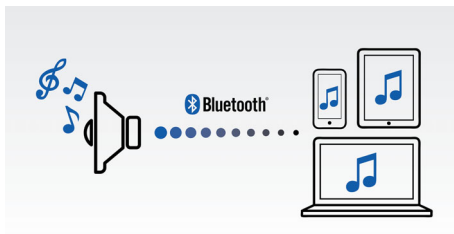

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

Anti-clipping funkció

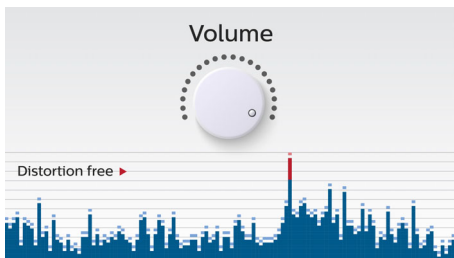

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az

akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangszugárzót a torzítás miatti károsodástól. Az Anti-clipping-ért külön integrált áramkör felelős, amely figyelmeztet az erősítőn keresztülmenő hangjelet, és biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjenek túl az erősítő tartományát. Így módon kiküszöböli a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, a védelem azonban csökkenti ezeket, így módon javítva a hang minőségét.

Beépített mikrofon



Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

Audiobemenet



Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió
- a következővel működik: Bluetooth 4.0 vagy korábbi verzió
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- USB feltöltés

Kényelem

- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W-os
- Hangrendszer: Sztereó

Hangszórók

- Hangszugárzó-meghajtók: 2 x 2"

Tápellátás

- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 5 óra
- Elemtípus: lítium-polimer (beépített)

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 201 x 35 x 101 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 261 x 48 x 183 mm
- Termék tömege: 0,5 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,625 kg



Kiadás dátuma
2015-03-24

Verzió: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12972
EAN: 08 71258 17145 74

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com