

Philips  
Kabellose Lautsprecher

Bluetooth®

30 W Ausgangsleistung  
20 Stunden Wiedergabezeit  
Integrierte Powerbank-Funktion

TAS6305



## Tag und Nacht feiern

Mit dem wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher mit 20 Stunden Wiedergabezeit können Sie noch länger feiern. Der starke Bass versetzt jeden in Bewegung. Dank des leistungsstarken Akkus des Lautsprechers können Sie Ihr Smartgerät über den USB-Anschluss aufladen.

### Feiern Sie an jedem Ort

- Abmessungen: 230 x 100 x 100 mm
- Zum Beat pulsierende mehrfarbige LED-Leuchten
- Mit einem gleichartigen Lautsprecher gekoppelt erhalten Sie Stereosound

### Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik ab

- 2 x 2,25 Zoll Full-Range-Treiber. Lebendiger Sound.
- Anti-Übersteuerungsfunktion. Drehen Sie ohne Verzerrungen auf
- Bluetooth 5.0 für eine kabellose Reichweite von bis zu 20 m
- Zwei passive Bassstrahler für starke Bässe
- Laute Musikwiedergabe. Koppeln für Stereo.

### 20 Stunden Wiedergabezeit. Robust und wasserdicht gemäß IPX7.

- Wasserdicht und einsatzbereit
- 20 Stunden Wiedergabezeit. Integrierte Powerbank-Funktion
- Audio-Eingang. Anschluss an nahezu jede Quelle
- Laden Sie Smartgeräte über den USB-Anschluss auf

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Wasserdicht und einsatzbereit




Dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher ist gemäß IPX7 zertifiziert und kann somit bis zu 30 Minuten bis zu 1 Meter tief ins Wasser getaucht werden. Tanzen Sie unter der Dusche, am Pool oder sogar darin! Die kabellose Reichweite beträgt 20 Meter.

### 20 Stunden Wiedergabezeit



Der Lithium-Ionen-Akku mit 4.400 mAh bietet 20 Stunden Wiedergabezeit und Sie können Ihr Smartgerät über den USB-Anschluss des Lautsprechers aufladen. Eine vollständige Aufladung des Akkus dauert 6 Stunden.

### Laute Musikwiedergabe. Koppeln für Stereo.

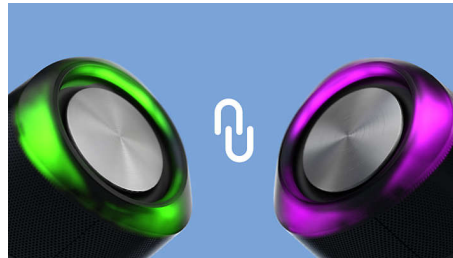

Doppelte passive Bassstrahler sorgen für kraftvolle Bässe und klaren Sound, auch bei hoher Lautstärke. Sie möchten eine noch größere Party feiern? Koppeln Sie das Gerät mit einem weiteren Lautsprecher für Stereosound. LED-Leuchten an beiden Enden des Lautsprechers blinken zur Musik.

### Audio-Eingang für einfaches Anschließen

Möchten Sie eine Verbindung zu einer externen Audio-Quelle wie einem Plattenspieler oder einem MP3-Player herstellen? Über den Audio-Eingang auf der Rückseite des Lautsprechers können Sie nahezu jedes elektronische Gerät anschließen.

### 2 x 2,25 Zoll Full-Range-Treiber

2 x 2,25 Zoll Full-Range-Treiber. Lebendiger Sound.

### Anti-Übersteuerungsfunktion

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingangssignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch

Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

### Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 für eine kabellose Reichweite von bis zu 20 m

### Laden Sie Smartgeräte über USB auf

Laden Sie Smartgeräte über den USB-Anschluss auf

### Abmessungen: 230 x 100 x 100 mm

Abmessungen: 230 x 100 x 100 mm

### Tanzen Sie zum Beat

Wenn die Party so richtig bebt, vibriert auch das Licht. Die LED-Beleuchtung an den Enden des Lautsprechers blinken zur Musik.

### Einfache Kopplung

Die Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät ist ganz einfach. Drücken Sie einmal kurz die Bluetooth-Taste und der Lautsprecher kann gekoppelt werden.

### Laute Musikwiedergabe. Koppeln für Stereo.

Doppelte passive Bassstrahler sorgen für kraftvolle Bässe und klaren Sound, auch bei hoher Lautstärke. Sie möchten eine noch größere Party feiern? Koppeln Sie das Gerät mit einem weiteren Lautsprecher für Stereosound. LED-Leuchten an beiden Enden des Lautsprechers blinken zur Musik.

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 30 W
- Soundsystem: Stereo
- Frequenzgang: 100 Hz bis 20 kHz
- Ausgangsleistung (MAX): 60 W

## Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz

## Lautsprecher

- Full-Range-Treiberdurchmesser: 57 mm
- Anzahl der Full-Range-Treiber: 2
- Treiberkonfiguration: Full-Range
- Anzahl der Audiokanäle: 2
- Passiver Bassstrahler: 2

## Anschlüsse

- Audioanschlüsse: 3,5 mm Audio-Eingang
- Bluetooth-Version: 5.0
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 20 m
- USB: Typ C
- Aufladen über USB: 5 V, 2 A
- DLNA-Standard: Nein
- Anschluss mehrerer Lautsprecher
- Szenario mit mehreren Lautsprechern: Stereo
- Technologie für mehrere Lautsprecher: TVWS

## Komfort

- Automatische Abschaltung
- Einfache Installation: Automatische Kopplung
- Anruf-Management: Anruf beantworten/beenden
- Lautstärkeregelung: Digital erhöhen/verringern
- Wasserfestigkeit: IPX7
- Integriertes Mikrofon
- Lichteffect
- Bildschirm: Nein
- Anrufe über Freisprechfunktion

## Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- Smartphone/Tablet APP-Steuerung

## Leistung

- Akkukapazität: 4400 mAh, 7,4 V
- Batterietyp: Lithium-Ionen (integriert)
- Leistungs-LED-Anzeige: Blau
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 20 Stunde(n)
- Ladezeit: 6 Stunde(n)
- Powerbank: Ja, integriert

## Verpackungsmaße

- Höhe: 13 cm
- Verpackungsart: Box
- Breite: 28.8 cm
- Tiefe: 13 cm
- Höhe: 5.1 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 10222 4
- Breite: 11.3 Zoll
- Bruttogewicht: 1 kg
- Tiefe: 5.1 Zoll
- Nettogewicht: 0.8 kg
- Bruttogewicht: 2.205 lb
- Nettogewicht: 1.764 lb
- Eigengewicht: 0.2 kg
- Eigengewicht: 0.441 lb

## Produktabmessungen

- Höhe: 10 cm
- Breite: 23 cm
- Tiefe: 10 cm
- Breite: 9.1 Zoll
- Höhe: 3.9 Zoll
- Tiefe: 3.9 Zoll
- Gewicht: 0.8 kg
- Gewicht: 1.764 lb

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Schnellinstallationsanleitung, Garantiekarte, Weltweite Garantiekarte
- Audiokabel (3,5 mm)
- Kabel: USB-Ladekabel



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 10.1.2

EAN: 48 95229 10222 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)