

Philips
Kabellose Lautsprecher

Bluetooth®

30 W Ausgangsleistung
20 Stunden Wiedergabezeit
Integrierte Powerbank-Funktion

TAS6305



Tag und Nacht feiern

Mit dem wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher mit 20 Stunden Wiedergabezeit können Sie noch länger feiern. Der starke Bass versetzt jeden in Bewegung. Dank des leistungsstarken Akkus des Lautsprechers können Sie Ihr Smartgerät über den USB-Anschluss aufladen.

Feiern Sie an jedem Ort

- Abmessungen: 230 x 100 x 100 mm
- Zum Beat pulsierende mehrfarbige LED-Leuchten
- Mit einem gleichartigen Lautsprecher gekoppelt erhalten Sie Stereosound

Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik ab

- 2 x 2,25 Zoll Full-Range-Treiber. Lebendiger Sound.
- Anti-Übersteuerungsfunktion. Drehen Sie ohne Verzerrungen auf
- Bluetooth 5.0 für eine kabellose Reichweite von bis zu 20 m
- Laute Musikwiedergabe. Koppeln für Stereo.
- Zwei passive Bassstrahler für starke Bässe

20 Stunden Wiedergabezeit. Robust und wasserdicht gemäß IPX7.

- Wasserdicht und einsatzbereit
- 20 Stunden Wiedergabezeit. Integrierte Powerbank-Funktion
- Audio-Eingang. Anschluss an nahezu jede Quelle
- Laden Sie Smartgeräte über den USB-Anschluss auf

PHILIPS

Kabellose Lautsprecher
Bluetooth® 30 W Ausgangsleistung, 20 Stunden Wiedergabezeit, Integrierte Powerbank-Funktion

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 30 W
- Soundsystem: Stereo
- Frequenzgang: 100 Hz bis 20 kHz
- Ausgangsleistung (MAX): 60 W

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz

Lautsprecher

- Full-Range-Treiberdurchmesser: 57 mm
- Anzahl der Full-Range-Treiber: 2
- Treiberkonfiguration: Full-Range
- Anzahl der Audiokanäle: 2
- Passiver Bassstrahler: 2

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: 3,5 mm Audio-Eingang
- Bluetooth-Version: 5.0
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 20 m
- USB: Typ C
- Aufladen über USB: 5 V, 2 A
- DLNA-Standard: Nein
- Anschluss mehrerer Lautsprecher
- Szenario mit mehreren Lautsprechern: Stereo
- Technologie für mehrere Lautsprecher: TWVS

Komfort

- Automatische Abschaltung
- Einfache Installation: Automatische Kopplung
- Anruf-Management: Anruf beantworten/beenden
- Lautstärkeregelung: Digital erhöhen/verringern
- Wasserfestigkeit: IPX7
- Integriertes Mikrofon
- Lichteffekt
- Bildschirm: Nein
- Anrufe über Freisprechfunktion

Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung

- Akkukapazität: 4400 mAh, 7,4 V
- Batterietyp: Lithium-Ionen (integriert)
- Leistungs-LED-Anzeige: Blau
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 20 Stunde(n)
- Ladezeit: 6 Stunde(n)
- Powerbank: Ja, integriert

Verpackungsmaße

- Höhe: 13 cm
- Verpackungsart: Box
- Breite: 28.8 cm
- Tiefe: 13 cm
- Höhe: 5.1 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 10222 4
- Breite: 11.3 Zoll
- Bruttogewicht: 1 kg
- Tiefe: 5.1 Zoll
- Nettogewicht: 0.8 kg
- Bruttogewicht: 2.205 lb
- Nettogewicht: 1.764 lb
- Eigengewicht: 0.2 kg
- Eigengewicht: 0.441 lb

Produktabmessungen

- Höhe: 10 cm
- Breite: 23 cm
- Tiefe: 10 cm
- Breite: 9.1 Zoll
- Höhe: 3.9 Zoll
- Tiefe: 3.9 Zoll
- Gewicht: 0.8 kg
- Gewicht: 1.764 lb

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Schnellinstallationsanleitung, Garantiekarte, Weltweite Garantiekarte
- Audiokabel (3,5 mm)
- Kabel: USB-Ladekabel

TAS6305/00

Besonderheiten

Wasserdicht und einsatzbereit




Dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher ist gemäß IPX7 zertifiziert und kann somit bis zu 30 Minuten bis zu 1 Meter tief ins Wasser getaucht werden. Tanzen Sie unter der Dusche, am Pool oder sogar darin! Die kabellose Reichweite beträgt 20 Meter.

20 Stunden Wiedergabezeit



Der Lithium-Ionen-Akku mit 4.400 mAh bietet 20 Stunden Wiedergabezeit und Sie können Ihr Smartgerät über den USB-Anschluss des Lautsprechers aufladen. Eine vollständige Aufladung des Akkus dauert 6 Stunden.

Laute Musikwiedergabe. Koppeln für Stereo.

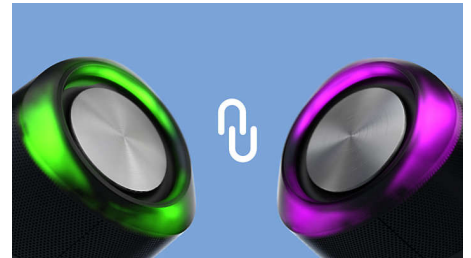

Doppelte passive Bassstrahler sorgen für kraftvolle Bässe und klaren Sound, auch bei hoher Lautstärke. Sie möchten eine noch größere Party feiern? Koppeln Sie das Gerät mit einem weiteren Lautsprecher für Stereosound. LED-Leuchten an beiden Enden des Lautsprechers blinken zur Musik.

Audio-Eingang für einfaches Anschließen

Möchten Sie eine Verbindung zu einer externen Audio-Quelle wie einem Plattenspieler oder einem MP3-Player herstellen? Über den Audio-Eingang auf der Rückseite des Lautsprechers können Sie nahezu jedes elektronische Gerät anschließen.



Ausstellungsdatum
2024-05-21

Version: 10.1.2

EAN: 48 95229 10222 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com