

Philips SoundBar  
Home Theater

Reproduz DVD  
Subwoofer integrado

HSB2351X



## Mais vida para seus filmes

com subwoofer integrado

Dê mais vida aos filmes com o excelente som surround. Com 100 W de potência sonora, aparelho de DVD e subwoofer integrados e aprimoramento HDMI 1080p, você agora pode assistir a filmes com alta qualidade de som e imagem, sem desordem!

### Excelente experiência sonora

- Dolby Virtual Speaker para um som surround real

### Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Posicionamento flexível na parede ou sobre uma superfície
- SoundBar p/ Flat TV 81 cm/32"
- Subwoofer integrado para graves potentes

### Conecte e divirta-se

- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas


### Ligue e aproveite os diversos recursos

- Sintonizador FM embutido
- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB

# PHILIPS


# Destques

## Sintonizador FM embutido

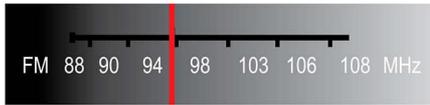

Sintonizador FM embutido

## Dolby Virtual Speaker

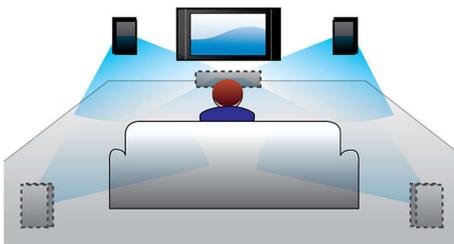

Dolby Virtual Speaker é uma sofisticada tecnologia de virtualização de áudio que produz um som surround rico e envolvente, gerado por duas caixas acústicas. Algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem fielmente as características sonoras que ocorrem em um ambiente ideal de 5.1 canais. A reprodução de DVD é aprimorada pela expansão do ambiente de dois canais. Quando combinada com o processamento Dolby Pro Logic II, qualquer origem de áudio estéreo de alta qualidade é transformada em um som surround multicanal real. O som envolve todo o ambiente: não há necessidade de caixas acústicas, fios ou suportes extras.


## EasyLink



Com o EasyLink, você pode controlar vários dispositivos, como aparelhos de DVD, Blu-ray

players, caixas de soundbar, Home theater e TVs usando um único controle remoto. Ele utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos usando o cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos compatíveis com HDMI CEC conectados. Agora, funções como o modo de espera e reprodução também podem ser executadas com total facilidade.

## Colocação flexível

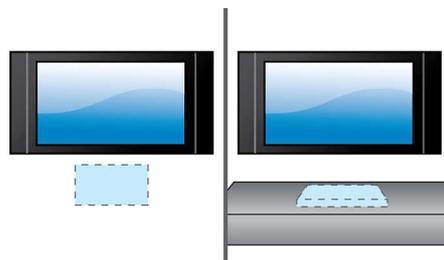


Posicionamento flexível na parede ou sobre uma superfície

## HDMI 1080p

O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV, possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

## Hi-Speed USB 2.0 Link

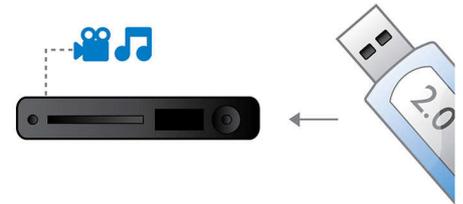

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

## Subwoofer integrado



Livre-se da bagunça de subwoofers externos. Desenvolvido como um sistema de 4 amplificadores, este subwoofer integrado oferece graves profundos e pouca distorção, tudo em um só sistema moderno. O Processamento de sinal digital (DSP) filtra calculadamente o som para notas graves, que oferecem precisão e clareza, enquanto os 4 woofers de longo alcance do sistema Bass Reflex orientam as caixas acústicas do Soundbar de ambas as extremidades, resultando em graves potente inalterados.

# Especificações

## Som

- Potência de saída (RMS): 100
- Sistema de áudio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes do equalizador: Ação, Clássico, Concerto, Drama, Jogo, Jazz, Notícias, Festa, Rock, Esportes

## Caixas acústicas

- Impedância de caixa acústica: 6 ohm

## Conectividade

- Conexões frontais / laterais: MP3 link, USB
- Conexões traseiras: Saída de vídeo componente, Conectores ajustáveis para caixas acústicas, Saída de HDMI, Entrada para TV (áudio, cinch)

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM

## Embalagem externa

- EAN: 87 12581 50800 5
- Comprimento: 56.5 cm
- Número de embalagens para o cliente: 1
- Largura: 39.5 cm
- Peso bruto: 5 kg
- Altura: 14.5 cm
- Peso líquido: 4 kg
- Peso da embalagem: 1 kg

## Lig/Desl

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz

## Dimensões da embalagem

- Altura: 39.5 cm
- Tipo da embalagem: Papelão
- Largura: 56.5 cm
- Profundidade: 14.5 cm
- Número de produtos inclusos: 1
- EAN: 87 12581 50800 5
- Peso bruto: 5 kg

- Peso líquido: 4 kg
- Peso da embalagem: 1 kg

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Adaptador AC-DC, Cabo de áudio/vídeo, Pilhas para controle remoto, Antena FM, Cabo HDMI, Cabo de energia, Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário, Suporte para instalação em parede, Folheto de garantia mundial, Pés em silicone

## Dimensões

- Largura do aparelho: 800 mm
- Altura do aparelho: 140 mm
- Profundidade do aparelho: 97 mm

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD de áudio, CD-R/RW, Conexão USB
- Taxas de bits de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

## Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p)

## Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

## Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo, CD/SVCD de vídeo
- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL



Data de emissão  
2024-04-15

Versão: 3.2.2

EAN: 87 12581 50800 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.