

Philips
SoundBar
hjemmekinohøytalere

Virtual surround

Trådløs subwoofer
for Android

CSS5123



Kraftig lyd for alle TV-er

med trådløs subwoofer

Gi liv til musikk og filmer fra nettbrettet/smarttelefonen med hjemmekinohøytaleren CSS5123 fra Philips. Stream musikk og filmer trådløst fra Android™ DLNA-enheten eller PCen, slik at du kan nyte det med familie og venner.

Fylldig lyd uten problemer

- Vinklet stativ for komplett projeksjonslyd forfra
- DoubleBASS-teknologi for fyldigere og dypere bass
- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
- Trådløs subwoofer gjør handlingen mer spennende

Utformet for å forbedre rommet

- Smart og elegant design som gjør at den kan plasseres hvor som helst
- Svært flat, slik at den passer perfekt foran TVen


Koble til trådløst, og gled deg over all underholdningen din

- Fungerer med Android™-baserte DLNA-telefoner og -nettbrett
- Stream en film fra enheten til TVen mens du surfer på nettet
- Integrert Smart Media Player spiller av alle mediefilene dine
- Stream filmer og musikk trådløst med SimplyShare

PHILIPS

Høydepunkter

Android™-kompatibilitet

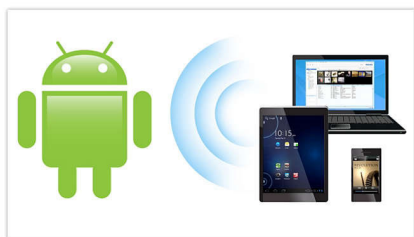

Denne hjemmekinohøytaleren er kompatibel med alle Android™-baserte DLNA-nettbrett og -telefoner, slik at du kan streame musikken, filmene og bildene dine trådløst. Du trenger bare å sørge for at hjemmekinohøytaleren og Android-enhetene er koblet til samme Wi-Fi-nettverk, så kan du begynne å kose deg med grenseløs underholdning med det samme.

Stream trådløst



Med Philips SimplyShare kan du enkelt og problemfritt dele musikken, filmene og bildene dine direkte fra Android-baserte DLNA-nettbrett/-telefoner til hjemmekinoanlegget. Alt du trenger å gjøre, er å koble hjemmekinohøytaleren, TVen og Android-enhetene til Wi-Fi-nettverket, så kan du begynne å streame mediefiler uten problemer.

Integrert Smart Media Player



Med den integrerte Smart Media Player kan du spille av alle mediefilene på denne hjemmekinohøytaleren. Du kobler ganske enkelt til en ekstern harddisk, en minnepinne eller et SD-kort til hjemmekinohøytalerens USB-kontakt/SD-kortspor*, så kan du lene deg tilbake og kose deg med musikk, filmer og bilder fra sofaen.


Surf og stream samtidig

Stream en film fra enheten til TVen mens du surfer på nettet

Vinklet stativ

Vinklet stativ for komplett projeksjonslyd forfra

Virtual Surround-lyd

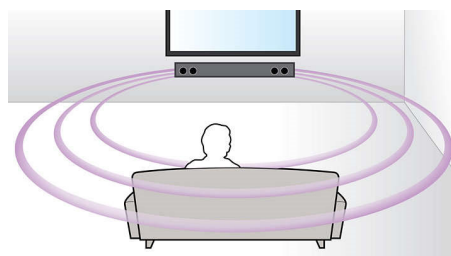

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høytalersystem på mindre enn fem høytalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkenes som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til

virkelighetsnær, flerkanalets surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høytalere, ledninger eller høytalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS gjør at du kan høre selv de dypeste basstonene til tross for subwoofers kompakte størrelse. Den fanger opp lave frekvenser og gjenskaper dem i subwoofers hørbare spekter. Dette gir lyd med mer drønn og bravur, noe som garanterer at du får en fullstendig uovertruffen lydopplevelse.

Smart og elegant design

Smart og elegant design som gjør at den kan plasseres hvor som helst

Svært flat

Svært flat, slik at den passer perfekt foran TVen

Trådløs subwoofer



Trådløs subwoofer gjør handlingen mer spennende



Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, DoubleBass, FullSound, Nattmodus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
- Utgangseffekt for subwoofer: 90 W
- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Høytalerens utgangseffekt: 30 W x 2
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 150 W

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Subwoofertype: Aktiv
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm
- Høytalerelementer per side: 1 x 1" mylar-diskanthøytaler, 1 x 2,5" woofer
- Høytalerimpedans: 8 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB
- Integrerte tilkoblinger: Wi-Fi
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Ethernet, HDMI 1.4-utgang (ARC)

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC), Innholdstype

Drift

- Effektforbruk: 45 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Nettledning,

Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 840 x 48 x 110 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 11 kg
- Hovedenhetens vekt: 2,2 kg
- Emballasje (B x H x D): 900 x 304 x 373 millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 220 x 251 x 280 millimeter
- Vekt, subwoofer: 4 kg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Bilde: BMP, GIF, JPEG, JPG

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG, TIFF
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Bærekraftighet

- Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, Soyabasert blekk

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Gjelder kun for spesifikke modeller. Se produktspesifikasjonene for nærmere informasjon