




Philips
Fones com cancelamento
de ruído

Áudio de alta resolução

Auricular
Espumas confortáveis Deluxe
Dobráveis e compactas

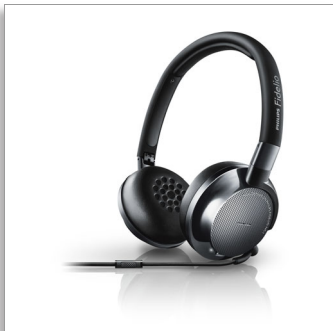

NC1

Ouçã um som de primeira

Aproveite o cancelamento de ruído do Fidelio NC1. Você só ouvirá um som altamente fiel sem igual, sem ruídos. Compactos, dobráveis e confortáveis o tempo todo, eles são a companhia sonora ideal em longos trajetos diários ou viagens.

Som altamente fiel sem igual

- O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura
- Drivers de neodímio avançados de 40mm para um som de alta fidelidade
- Câmara acústica individual para precisão sonora

A arte do cancelamento de ruído

- Tecnologia híbrida para excelente cancelamento de ruído
- Ajustados especialmente para som de alta fidelidade consistente
- Sem silvos para garantir uma reprodução contínua
- A solução Smart power o mantém conectado à sua música
- Tempo de execução em ANC de 30 horas e tempo ilimitado de conversação e reprodução de músicas

Viaje com estilo

- Espumas ergonômicas confortáveis para longas horas de conforto
- Dobragem compacta de várias formas para fácil transporte e armazenamento
- O microfone e o controle remoto integrados alternam entre músicas e chamadas
- Design com estilo avançado e detalhes de borracha e alumínio


reddot award 2015
winner


DESIGN
AWARD
2015

PHILIPS


Destques

Áudio de alta resolução



O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais como a de um estúdio com mais fidelidade que no formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Essa qualidade absoluta torna o áudio de alta resolução o melhor companheiro sonoro para o amante da música. Os fones de ouvido Fidelio estão em conformidade com os padrões rigorosos do selo de qualidade do Áudio de alta resolução. Mesmo desfrutando da coleção do áudio de alta resolução ou da fonte mais tradicional de música, as frequências estendidas e suaves dos fones de ouvido Fidelio fazem com que você aproveite mais suas músicas.

Excelente cancelamento de ruído

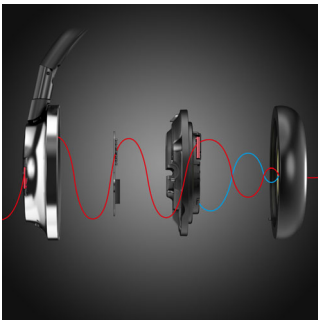

O Fidelio NC-1 utiliza uma solução de cancelamento de ruído ativo (ANC) de alimentação de avanço e retrocesso, o que significa que há quatro microfones implementados dentro e fora dos fones de ouvido para capturar ruído para processamento avançado. O ANC de alimentação de avanço (microfone fora do fone de ouvido) abrange uma largura de banda mais ampla de frequências, e o ANC de alimentação

de retrocesso (microfone dentro do fone de ouvido) oferece cancelamento de ruído reforçado. Essa combinação garante um cancelamento em uma faixa de frequência ampla e mais profunda para reprodução avançada de músicas em qualquer ambiente.

Drivers de 40 mm de alta definição



Os drivers do alto-falante foram escolhidos, ajustados e testados cuidadosamente antes de serem emparelhados a fim de garantir o som mais natural e equilibrado. Os drivers de 40mm utilizam ímãs de neodímio de alta potência para reproduzir um som de alta definição com ampla faixa dinâmica e riqueza de detalhes.

Som de alta fidelidade consistente



O recurso de cancelamento de ruído do Fidelio NC-1 foi especialmente ajustado considerando o desempenho sonoro ideal. Desafiando a percepção de que os fones de ouvido com cancelamento de ruído não podem reproduzir um som de alto desempenho, o NC-1 foi fabricado para oferecer a melhor qualidade de áudio, seja em um ambiente quieto ou barulhento.

Design com estilo avançado



Design com estilo avançado e detalhes de borracha e alumínio

Dobragem compacta de várias formas



A estrutura dobrável compacta, fina e leve do Fidelio NC-1 em um design moderno o torna a companhia de viagem perfeita. Com várias formas de dobrar os fones de ouvido, você pode decidir como eles caberão de modo eficiente em sua bolsa de viagem ou até mesmo no bolso dos assentos do avião.

Espumas confortáveis

Os materiais usados no Fidelio NC-1 foram selecionados cuidadosamente para garantir excelente qualidade de som e o máximo de conforto durante o uso. As almofadas auriculares são fabricadas com espuma confortável, que se molda perfeitamente ao formato de suas orelhas. Além de oferecer o encaixe ergonômico ideal, elas também aumentam o desempenho do cancelamento de ruído do fone de ouvido. A espuma externa é uma combinação de tecido e couro macio, que reduz perfeitamente a pressão superficial nas orelhas e o acúmulo de calor. Esses elementos tornam o NC-1 uma companhia extremamente confortável e utilizável para longas jornadas.

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Tipo de ímã: Neodímio
- Entrada de energia máxima: 150 mW
- Sensibilidade: 107 dB
- Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
- Impedância: 16 ohm
- Resposta de frequência 7 a 40000 Hz: no modo cancelamento de ruído desligado

Conectividade

- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabamento do conector: Folheado a ouro
- Tipo de cabo: Cobre

Acessórios

- Plugue para aviões: Sim, 2 * 3,5 mm
- Cabo de 1,0 m para carregamento USB
- Cabo de áudio de 1,2m
- Estojo de transporte

Embalagem externa

- Embalagem externa (L x L x A):
18,5 x 17,8 x 21,9 cm
- Número de embalagens para o cliente: 2
- Peso bruto: 1,21 kg
- Peso da embalagem: 0,5202 kg
- GTIN: 1 69 23410 73173 3
- Peso líquido: 0,6898 kg

- Peso bruto: 2,668 lb
- Embalagem externa (L x L x A):
7,3 x 7 x 8,6 polegadas
- Peso líquido: 1,521 lb
- Peso da embalagem: 1,147 lb

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):
16,8 x 20,2 x 8,6 cm
- EAN: 69 23410 73173 6
- Peso bruto: 0,5276 kg
- Peso líquido: 0,3449 kg
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Papelão
- Peso da embalagem: 0,1827 kg
- Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
- Dimensões da embalagem (L x A x P):
6,6 x 8 x 3,4 polegadas
- Peso bruto: 1,163 lb
- Peso líquido: 0,76 lb
- Peso da embalagem: 0,403 lb

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):
14 x 16,4 x 7 cm
- Peso: 0,191 kg
- Dimensões do produto (L x A x P):
5,5 x 6,5 x 2,8 polegadas
- Peso: 0,421 lb



Data de emissão
2015-10-14

Versão: 9.1.5

12 NC: 8670 001 16406
EAN: 06 92341 07317 36

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com