

Philips  
Potpuno bežične sportske  
slušalice

### Vrhunski zvuk

Noise Canceling Pro  
Kristalno čisti pozivi  
Pouzdana pristajanje u uhu



TAA7507BK

## Usredotočite se na vježbanje

Od popisa za reprodukciju koji će vas motivirati do poziva s trenerom, ove potpuno bežične slušalice potaknut će vas na kretanje. Uživajte u vrhunskom zvuku i značajci blokiranja buke te prijanjanju u koje se možete pouzdati jer slušalice stoje na mjestu bilo da prelazite svakodnevne udaljenosti ili sudjelujete u utrkama.

### Detaljan zvuk koji vas ispunjava energijom

- Vrhunski zvuk. Glasno slušajte glazbu koja vas motivira!
- Slušajte samo zvukove koje želite. Noise Canceling Pro
- Boravite vani. IPX5 vodootpornost
- Hi-Res Audio Wireless. Vrhunski zvuk za usmjeravanje

### Jednostavno briljantne

- Pouzdano pristajanje u uhu. Slušalice ostaju na mjestu
- Infracrveni senzor. Glazba pauzira kada izvadite slušalicu
- Aplikacija Philips Headphones. Kontroliranje blokiranja buke i još toga
- Dodirne kontrole. Podržava vaše omiljene govorne pomoćnike

### Za vaš stil aktivnog života

- Nemojte brinuti. Do 28 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje
- Kristalno čisti pozivi, čak i ako je vjetrovito
- Punjenje od 15 minuta osigurava dodatni sat rada
- Mikrofoni koji zvuk prenose preko kostiju i umjetna inteligencija za uklanjanje buke iz okoline

# PHILIPS

Potpuno bežične sportske slušalice  
Vrhunski zvuk Noise Canceling Pro, Kristalno čisti pozivi, Pouzdano pristajanje u uhu

TAA7507BK/00


## Istaknute značajke

### 28 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje




Ne želite brinuti o svakodnevnom punjenju? Dobit ćete 7 sati reprodukcije i dodatnih 21 sat preko kutije. Stavite slušalice u kutiju i potpuno će se napuniti za 2 sata – ako vam treba brzo punjenje, samo 15 minuta daje vam dodatni sat reprodukcije. Kutija se može puniti bežično ili putem USB-C veze.

### Kristalno čisti pozivi

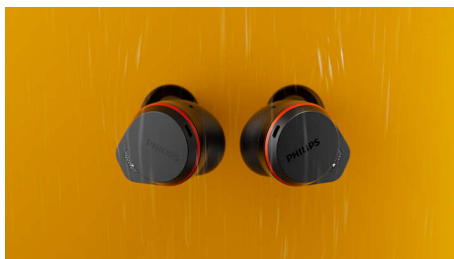

Trebate se javiti dok vani trčite? Uz ove slušalice nema potrebe da se sklanjate od vjetra. Dok ste na pozivu, dva AI mikrofona i mikروفon koji zvuk prenosi preko kostiju zajedno jasno prenose zvuk vašeg glasa.

### IPX5 vodootpornost

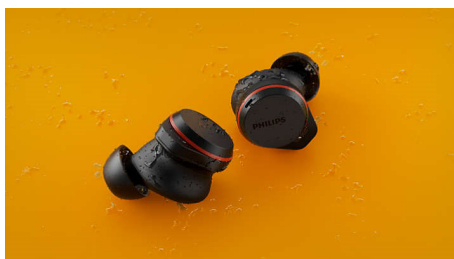

Oznaka IPX5 znači da ovim slušalicama neće smetati kap kiše niti pljusak, tako da vam nikad neće dati izgovor da ostanete na kauču! Dok se

budete znojili u teretani, slušalicama to neće smetati.

### Noise Canceling Pro



Puna teretana? Bučni vlak? Višestruki mikrofoni i napredni filter za obradu zvuka blokiraju vanjsku buku. Prilagodljivo blokiranje buke automatski prepoznaje ono što radite i sukladno tome prilagođava razinu zvuka iz okoline, tako da ćete uvijek čuti glazbu.

### Vrhunski zvuk



Ove potpuno bežične slušalice mogu se pohvaliti detaljnim zvukom s bogatim, jasnim basom zahvaljujući pogonskim jedinicama premazanima grafenom koje reproduciraju svaku visoku i duboku notu. iOS ili Android, uživat ćete u prožimajućem zvuku koji trebate kako biste zadržali motivaciju, a glazba će pauzirati kad izvadite slušalicu.

### Pouzdan pristajanje u uhu



Ostvarite ciljeve, nadmašite svoje najbolje vrijeme ili samo trčite iz zabave. Nije važno zašto se krećete – ove slušalice ostaju u ušima, gdje ih i želite. Budući da je svako uho drukčije, dobit ćete izmjenjive kapice u tri veličine i stabilizatore koje onda možete kombinirati i uskladiti za savršeno pristajanje.

### Hi-Res Audio Wireless

Bilo koju uslugu za usmjeravanje da upotrebljavate, ove slušalice s certifikatom Hi-Res Audio Wireless osigurat će najbolji mogući zvuk. Kodek koji najbolje radi s telefonom ili tabletom bira se automatski. Bilo da upotrebljavate iOS ili Android uređaje, uživat ćete u izuzetno detaljnom doživljaju slušanja.

### Aplikacija Philips Headphones

Aplikaciju Philips Headphones možete upotrebljavati za prilagodbu razine blokiranja buke ili aktiviranje značajke za blokiranje zvuka vjetra, a aplikacija omogućuje ažuriranje slušalica najnovijim softverom. Ekvilibrator omogućuje fino podešavanje zvuka kako bi odgovarao vježbanju.

### Jednostavna kontrola

Dodirne kontrole pojednostavljaju stvari, a korisni tonovi potvrde daju vam do znanja da ste aktivirali funkciju. Podržani su i Siri i Google Assistant, a istovremeno se možete povezati s dva uređaja. Odlično ako usmjeravate glazbu s telefona i dobivate upozorenja o treningu s pametnog sata.



# Specifikacije

## Zvuk

- Frekvencijski opseg: 20 – 40 000 Hz (LDAC)
- Promjer zvučnika: 9,2 mm
- Impedancija: 25 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osjetljivost: 100 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Dinamično, Premaz grafena
- Zvuk visoke rezolucije

## Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5,2
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Veza u više točaka
- Podržani kodek: LDAC, AAC, SBC
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth

## Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 33.1 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 25.7 cm
- Bruto masa: 4.72 kg
- Visina: 26.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 12629 6
- Neto masa: 2.184 kg
- Tara: 2.536 kg

## Praktičnost

- Automatsko isključivanje: 60 minuta
- Vodootpornost: IPX5
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Mono način rada za TVS
- Automatsko pauziranje (IC senzor)
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Dodirnite

## Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 15.8 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 12.1 cm
- Visina: 12.2 cm
- Neto masa: 0.273 kg
- Bruto masa: 0.532 kg
- Tara: 0.259 kg
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

## Snaga

- Može se puniti
- Broj baterija: 3 komada
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Bežično punjenje
- Reprodukcijska glazbe (uključena funkcija ANC): 7 + 21 sat(i)
- Reprodukcijska glazbe (isključena funkcija ANC): 8 + 24 sat(i)
- Brzo punjenje: 15 mins for 1 hr
- Vrsta baterije (futrula za punjenje): Lithium

## Polymer (Built-in)

- Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (Built-in)
- Masa baterije (ukupno): 13.05 g
- Kapacitet baterije (torbica): 500 mAh
- Kapacitet baterije (slušalica): 55 mAh
- Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 200 hr

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 13 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 11 cm
- Dubina: 4.7 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 12629 9
- Bruto masa: 0.152 kg
- Neto masa: 0.091 kg
- Tara: 0.061 kg

## Dotatna oprema

- Drugo: 1 vezica, 3 veličine i stabilizatori
- Kratke upute za uporabu
- Nastavci za uši: 3 para (S/M/L)
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

## Dizajn

- Boja: Crna
- Materijal slušalica: Silikon
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
- Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši, Stabilizator

## Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 2 AI mics, 1 bone mic
- Smanjenje buke vjetra

## Dimenzije

- Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 7.16 x 2.97 x 4.32 cm
- Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2.26 x 2.17 x 2.62 cm
- Ukupna masa: 0.058 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20230 6

## ANC značajke

- Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro
- Otvoreni način rada
- Prilagodljivi ANC
- ANC (aktivno blokiranje buke)
- Automatsko blokiranje zvuka vjetra

## Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja  
2024-08-14

Verzija: 4.1.2

EAN: 48 95229 12629 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.