

# Guida Rapida



Punto A *Collega*

Punto B *Divertiti*

## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.



Guida Rapida



Manuale d'uso



Antenna filare FM



Telecomando




Rimuovere il rivestimen-  
to di plastica isolante

**PHILIPS**


## Collegamenti

- 1 Collegare l'antenna a telaio FW e l'antenna **FM ANTENNA** fornite ai rispettivi connettori.
- 2 Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**, il cavo (contrassegnato in rosso) a "+" e il filo (contrassegnato in nero) a "-".
- 3 Assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

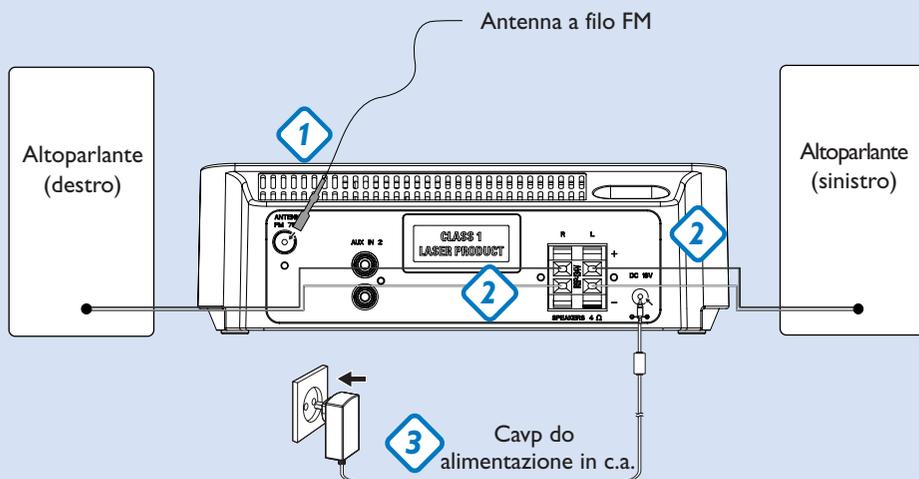


## Regolazione dell'orologio

- 1 In modalità di standby, premere e tenere premuto **DISPLAY/CLOCK** sul dispositivo (o **CLOCK** sul telecomando) per 2 secondi.
- 2 Premere **PROG** per selezionare la visualizzazione a 12 ore o 24 ore. Le cifre dell'orologio lampeggiano.
- 3 Ruotare **TUNING** <</> (o <</> sul telecomando) per regolare le ore.
- 4 Premere </> sul dispositivo (o **ALBUM/PRESET +/-** sul telecomando) per impostare i minuti.
- 5 Premere **DISPLAY/CLOCK** (o **CLOCK** sul telecomando) per confermare l'ora.

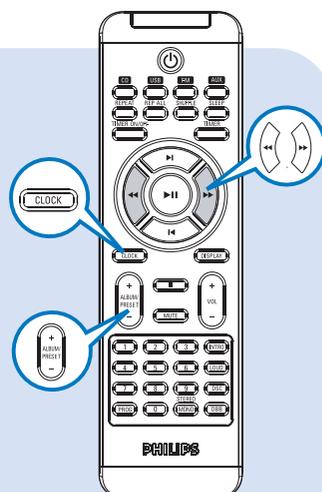

## Riproduzione di un CD

- 1 Selezionare **CD**.
- 2 Alza la porta del disco sul lato contrassegnato da **OPEN/CLOSE** per aprire il vano CD.
- 3 Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere **OPEN/CLOSE** per chiudere il comparto CD.
- 4 Premere **▶||** per avviare la lettura.
- 5 Per interrompere la lettura del CD, premere **■**.

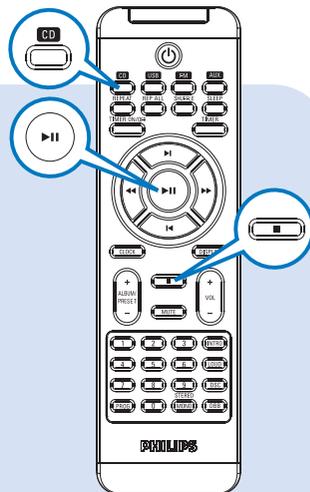

## Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Selezionare **FM**.
- 2 Premere **PROG** sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni in ordine di banda di frequenza.
- 3 Premere **◀|▶** (o **ALBUM/PRESET +/-** sul telecomando) sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

### Suggerimento:

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

### Nota relative al telecomando:

- Selezionare innanzitutto la sorgente premendo uno degli appositi pulsanti del telecomando (ad esempio, CD, TUNER, ecc.)
- Selezionare quindi la funzione desiderata (▶||, ◀◀, ▶▶ ecc.)

## Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

- 1 Assicurarsi che MCM177 sia acceso.
- 2 Premere più volte **SOURCE (USB)** sul telecomando) per selezionare la sorgente USB. Il display visualizza USB.
- 3 Collegare un dispositivo di memoria USB alla porta USB dell'unità MCM177, contrassegnata con il simbolo . Se necessario, utilizzare un apposito cavo USB per collegare il dispositivo MCM177 alla porta USB.
- 4 Premere  sul dispositivo MCM177 per avviare la riproduzione.
- 5 Per interrompere la lettura, premere .

### Suggerimento:

Consultare il manuale per l'utente fornito per informazioni sulla compatibilità dei dispositivi di memorizzazione USB e la riproducibilità dei file memorizzati sui tali dispositivi.

### INFORMATION REGARDING USB DIRECT:

#### 1. Compatibilità USB del prodotto:

- a) Questo prodotto supporta la maggior parte dei dispositivi USB MSD (Mass Storage Device) compatibili con i relativi standard.
  - i) dispositivi di memorizzazione USB sono unità flash, Memory Stick, memorie USB ecc.
  - ii) Se, una volta collegato il dispositivo di memorizzazione di massa al computer, compare un'unità disco è molto probabile che il dispositivo sia compatibile con MSD e funzioni correttamente con il prodotto.
- b) Se il dispositivo di memorizzazione necessita di alimentazione da batteria/rete elettrica. Assicurarsi di utilizzare una batteria nuova o ricaricare prima il dispositivo USB, quindi collegarlo di nuovo al prodotto.

#### 2. Tipi di musica supportati:

- a) dispositivo supporta solo musica non protetta con le seguenti estensioni di file: .mp3 .wma
- b) La musica acquistata da un negozio di musica on-line non è supportata perché dotata di protezione DRM (Digital Rights Management).
- c) Le estensioni di file con le seguenti estensioni non sono supportati: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac e ecc.

#### 3. Non è possibile effettuare una connessione diretta dalla porta USB del computer al prodotto anche se il PC è dotato di un lettore per file mp3 e wma.

