




Philips
Portatīvais video
atskaņotājs

17,8 cm (7 collu) LCD
3 h atskaņošana

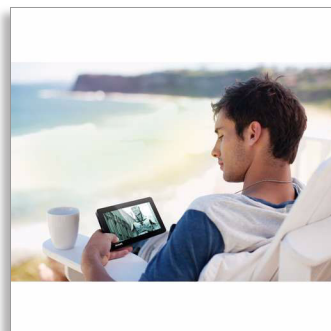

PV7005



Izbaudiet ērtu video skatīšanos, esot ceļā ar skārienekrānu

Skatieties filmas un daudz ko citu, esot ceļā, ar Philips PV7005 portatīvo video atskaņotāju. Intuitīva vadība un navigācija ar 7 collu skārienekrānu. Atskaņo gandrīz visus digitālās multivides failus. Skatieties videoklipus televizorā, izmantojot HDMI savienojumu.

Atskaņojiet savas filmas, mūziku un fotoattēlus, esot ceļā

- 17,8 cm/7 collu TFT krāsu LCD displejs 16:9 platekrāna formātā
- Pilnizmēra skārienekrāns lieliskai skatīšanās pieredzei
- 800 x 480 izšķirtspēja
- Atskaņo gandrīz visus digitālās multivides formātus
- DivX sertificēts standarta DivX video atskaņošanai
- RMVB video atskaņošana

Vislielākās ērtības, esot ceļā

- Atskaņojiet līdz 3 stundām, izmantojot ievietotu bateriju*
- 4 GB* iebūvēta atmiņa
- USB savienojums video, fotoattēlu un mūzikas atskaņošanai
- Micro SD kartes slots, lai piekļūtu līdz 32 GB 16 stundas ilgiem HD videoklipiem
- Tiešs TV savienojums ar HDMI, lai skatītu HD videoklipus
- Iekļauta aizsargsomīņa



PHILIPS

Izceltie produkti

18 cm/7 collu TFT krāsu LCD (16:9)

Krāsu šķidro kristālu displejs padara attēlus reālistiskākus, parādot fotoattēlus, iecienītākās filmas un mūziku reālistiskās bagātās detaļās un dzīvās krāsās kā augstas kvalitātes izdrukas. 16:9 platekrāna malu attiecība ir universāla un augstas izšķirtspējas digitālā televizora standarts. Standarta 16:9 malu attiecība nodrošina video parādīšanu bez joslām attēla augšdaļā un apakšā, kā arī neietekmē kvalitāti, kuru parasti bojā mērogošana, mainot attēlu, lai to ietilpinātu cita lieluma ekrānā.

DivX sertificēts

Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos video un filmas no interneta, tostarp iegādātās Holivudas filmas. DivX datu nesēju formāts ir

MPEG-4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmais disks atskaņošanai DivX Certified® Philips ierīcē.

Pilnizmēra skārienekrāns

Digitālā foto albuma pārlūkošana ir tikpat vienkārša kā švīkas novilkšana vai pieskāriens ar pirkstu. Pilnizmēra skārienekrāns sniedz iespēju ātri un viegli pāršķirt fotoattēlus vai tos pievienot un dzēst. Ikonu izvēlne padara Philips digitālo fotorāmi par viegli lietojamu, bet skārienekrāns ļauj ar prieku skatīties un gūt emocijas.

RMVB video atskaņošana

Šis Philips atskaņotājs atbalsta video atskaņošanu, izmantojot RMVB, digitālu video failu formātu, ko izstrādājis uzņēmums Realnetworks™. Parasti to izmanto multivides saturam, un šī formāta failiem ir paplašinājums ".rmvb". Digitālais formāts nodrošina augstu attēlu kvalitāti un ievērojami uzlabo kustīgu attēlu, sniedzot optimālu līdzsvaru starp attēlu kvalitāti un failu lielumu.

USB savienojums

Vienkārši ievietojiet portatīvo USB ierīci USB savienotajā Philips portatīvajā DVD atskaņotājā un uzreiz atskaņojiet digitālos videoklipus, mūziku vai fotoattēlus. Tagad jaukākos brīžus varat izbaudīt kopā ar ģimeni un draugiem.



Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 7 colla / 17,8 cm
- Izšķirtspēja: 800 x 480 pikseli
- Skārienjutīgs ekrāns: Izturīgs skārienekrāns
- Malu attiecība: 16:9

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: DivX, AVCHD, AVI, H.263, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (tikai .avi faili), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA, WAV
- Atbalstītās failu sistēmas: ISO-9660, Joliet
- ID3 tagu atbalsts: Dziesmas nosaukums, izpildītājs, albums
- WMA bitu ātrums: 5-192 kbps

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG

Savienojamība

- HDMI: Mini HDMI
- Austiņu ligzda: 3,5 mm stereo austiņas
- SD/MMC kartes slots: Micro SD
- USB: Ātrdarbīgs mini USB

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi

Lietošanas komforts

- Baterijas lādēšanas indikators
- Jaunināms programmu nodrošinājums
- Izlādēta akumulatora indikators
- Funkcija: Tastatūras bloķēšana

Strāvas padeve

- Bateriju kalpošanas ilgums: Līdz 3 stundām*
- Akumulatora tips: Iebūvēta baterija, Li polimēru
- Uzlādējams: Jā, izmantojot USB

Uzglabāšanas medijs

- Iebūvētā atmiņa (RAM): 4 GB

Sistēmas prasības

- PC OS: Windows XP (SP3 vai jaunāka)/ Vista/ 7

Piederumi

- Automobilā komplekts: pieslēgētāja izejas adapteris, 12 V līdzstrāva
- Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība
- Soma: Aizsargsomiņa un statīvs
- Tālvadības pults: Plāna tālvadības pults
- USB vads: USB kabelis datu apmaiņai un uzlādei

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
18,4 x 11,6 x 1,3 cm
- Svars: 0,297 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Plauktā novietošanas veids: paraugs
- Iesaiņojuma veids: paraugs
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
24,4 x 5,3 x 18,7 cm
- Bruto svars: 0,84 kg
- Neto svars: 0,67 kg
- Taras svars: 0,17 kg
- EAN: 87 12581 61184 2

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 5
- Outer carton (L x W x H): 28 x 25 x 19,6 cm
- Bruto svars: 4,43 kg
- Neto svars: 3,35 kg
- Taras svars: 1,08 kg
- GTIN: 1 87 12581 61184 9



Izlaides datums
2016-12-14

Versija: 1.1.7

12 NC: 8670 000 79655
EAN: 87 12581 61184 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified un saistītie logotipi ir DivXNetworks, Inc.

preču zīmes, un tiek izmantotas atbilstoši licencei.

* Atkārtoti uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, un pēc kāda laika tās ir jānomaina. Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs no lietojuma un iestatījumiem.

* Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs no lietojuma un iestatījumiem.

* RMVB ir RealNetworks, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme.