



Philips
Blu-ray-afspiller

USB 2.0 Media Link
DivX Ultra

BDP2800M2

Opdag Blu-ray

Det har aldrig været nemmere at se ægte HD-video end med den ultraslanke Philips Blu-ray-afspiller. Oplev hi-fi Dolby TrueHD surround-lyd og DivX Ultra, som giver forbedret afspilning af DivX-video via USB.

Se mere

- Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p
- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- 1080p ved 24 fps for biograflignende billeder
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder
- Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder

Hør mere

- Dolby Digital Plus giver hi-fi 7.1 surround-lyd

Fordyb dig mere

- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Subtitle Shift




Subtitle Shift er en forbedringsfunktion, der gør det muligt for brugerne manuelt at justere placeringen af en films undertekster på fjernsynet eller computerskærmen. Via fjernbetjeningen kan brugerne rykke underteksterne op og ned på skærmen. På skærme i bredformat, som f.eks. 21:9 Cinema og projektorer, bliver underteksterne af og til skåret fra. Hvis brugeren skal se dem klart, skal han ændre skærmens billedformat, hvorved formålet med skærmens bredformat går tabt. Med funktionen Subtitle Shift kan brugeren beholde det korrekte billedformat og samtidig give underteksterne den ideelle placering på skærmen.

Blu-ray-afspilning

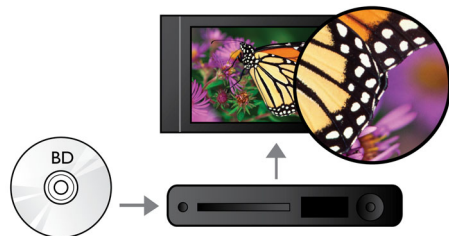

Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljerne springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-mener giver home entertainment helt nye dimensioner.

Dolby TrueHD

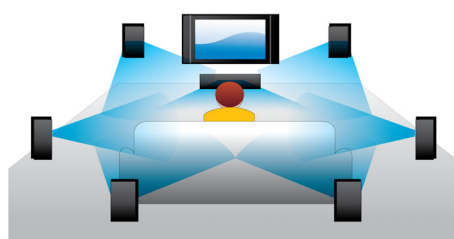

Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

BD-Live (profil 2.0)



BD-Live udvider din high definition-verden endnu mere. Modtag opdateret indhold ved blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. Spændende nye ting som eksklusivt indhold, der kan downloades, live-begivenheder, live-chats, spil og online-shopping venter dig. Rid med på high definition-bølgen med Blu-ray-afspilning og BD-Live


1080p ved 24 fps



Tag den ægte biografoplevelse med hjem i dagligstuen med video med 24 billeder i sekundet (fps). Alle originalfilm optages ved denne billedhastighed, hvilket giver den

enestående lyd- og billedeeffekt. Philips' Blu-ray-afspillere er udstyret, så du får 24 fps direkte fra Blu-ray-diske, så du får sensationelle biografagtige high-definition-billeder, der vil overvælde dig.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

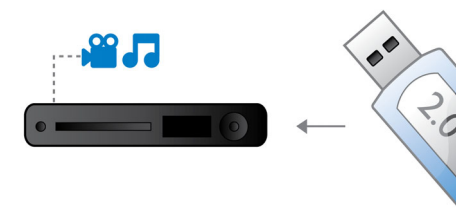

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

DivX Ultra-certificeret



Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev, DivX
- Komprimeringsformater: H.264, MPEG-2, VC-1, DivX Ultra, XviD
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsamt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Video-upscaling, Progressiv scanning
- BD-områdekode: B
- DVD-region.: 2

Lyd

- Lydsystem: Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang, DTS, Dolby Digital
- Signal/støjforhold: 105 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 95 dB
- Frekvenskurve: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (maks./min. 2-kanals, DVD) Hz
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM

Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning, Diasshow, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Digital koaksial-udgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud, Ethernet
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Russisk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning, Produktregistreringskort, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier
- Brugervejledning: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Græsk, Polsk, Svensk, Tyrkisk, Russisk

Strøm

- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Strømforbrug: 18 W
- Standby-strømforbrug: 0,25 W

Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 488 x 97 x 300 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,8 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 44 x 200 mm
- Produktvægt: 2,3 kg



Udgivelsesdato
2015-09-02

Version: 2.1.1

12 NC: 8670 000 78026
EAN: 87 12581 60698 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com