



Philips  
True Wireless 헤드폰

편안한 착용감의 이어버드

초소형 충전 케이스  
IPX4 방수  
최대 18 시간의 재생 시간



TAT2206WT

## 언제든 휴대할 수 있는 스타일

슬림핏 청바지 주머니에도 넣을 수 있는 무선 헤드폰과 충전 케이스가 있다면 정말 유용하지 않을까요? 방수 및 방한 기능은 물론 안정적인 착용감과 최대 18 시간 동안의 탁월한 사운드를 선사합니다.

### 즐거 찾는 재생 목록에서 캐치업 끝까지

- 케이스를 열 때 휴대폰에 빠르게 다시 연결
- 손쉬운 보이스 어시스턴트 작동
- 통합 제어 . 내장형 마이크 . 간편한 페어링

### 놀랍도록 편리하고, 탁월하게 편안한 .

- 하나의 이어버드를 사용하여 통화 . 모노 모드
- 4 가지 색상 . '하키 스틱' 디자인
- 안정적이고 편안한 착용감
- 소형 , 중형 , 대형 실리콘 이어 팁 커버

### 소형 충전 케이스 . 최대 18 시간 동안 재생 가능 .

- IPX4 방수 및 방한
- 최대 12 시간의 재생 시간을 위한 초소형 충전 케이스
- 6 시간의 재생 시간 . 15 분 충전으로 1 시간 사용 가능
- 선명한 사운드 , 파워풀한 저음 . 6mm 네오디뮴 드라이버

# PHILIPS

## True Wireless 헤드폰

편안한 착용감의 이어버드 초소형 충전 케이스, IPX4 방수, 최대 18 시간의 재생 시간

TAT2206WT/00


# 주요 제품

### IPX4 방수 / 방한



IPX4 등급 및 강력한 6mm 드라이버를 갖춘 이 헤드폰은 어떤 날씨 속에서도 탁월한 사운드를 감상할 수 있도록 합니다. 완전 방수 기능으로 땀에 대한 걱정이 없고, 비에 젖을 염려를 할 필요가 없습니다.

### 초소형 충전 케이스

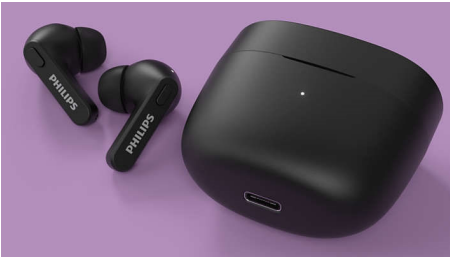

주머니 속에 여러 번 충전할 수 있는 케이스를 갖고 밖으로 나가보세요. 한번의 충전으로 최대 6 시간 재생이 가능하며 완전히 충

전된 케이스로 12 시간을 추가로 재생할 수 있습니다. 케이스로 15 분 간 충전하면 한 시간 동안 재생할 수 있습니다. 케이스를 완전히 충전하는데는 USB-C 기준 2 시간이 소요됩니다.

### 4 가지 색상

4 가지 색상. '하키 스틱' 디자인

### 안정적이고 편안한 착용감

부드러운 교체형 실리콘 이어 팁 커버로 진정한 편안함을 느낄 수 있습니다. 각 이어버드의 이어 팁은 외이도에 단단하게 삽입되어 외부 소음을 완벽하게 차단합니다. '하키 스틱' 폼 팩터로 이어버드가 단단히 고정됩니다.

### 모노 모드



통화량이 많으신가요? 한쪽 이어버드를 사용하여 통화하는 동안에 다른 쪽 이어버드

를 충전하면 통화 시간을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 마이크는 자동으로 사용 중인 이어버드로 할당되므로, 현재 이어버드의 배터리 잔량이 낮아지면 이어버드를 교체하기만 하면 됩니다.

### 간편한 제어 및 페어링

이어버드 컨트롤을 통해 재생 목록을 일시 중지하고, 전화를 받고, 볼륨을 조절할 수 있으며, 휴대폰의 보이스 어시스턴트를 켤 수 있습니다. Bluetooth 를 켜면 즉시 헤드폰이 페어링됩니다.

### 6 시간의 재생 시간

6 시간의 재생 시간. 15 분 충전으로 1 시간 사용 가능

### 선명한 사운드, 파워풀한 저음

선명한 사운드, 파워풀한 저음. 6mm 네오디뮴 드라이버

### 손쉬운 보이스 어시스턴트 작동

손쉬운 보이스 어시스턴트 작동

### 휴대폰에 빠르게 다시 연결

케이스를 열 때 휴대폰에 빠르게 다시 연결

### 부드러운 실리콘 이어 팁

소형, 중형, 대형 실리콘 이어 팁 커버

# 사양

## 사운드

- 주파수 범위 : 20 - 20,000Hz
- 스피커 직경 : 6mm
- 임피던스 : 16 Ω
- 최대 전원 입력 : 5mW
- 감도 : 101dB(1KHz)
- 드라이버 유형 :: 다이내믹

## 연결

- 마이크 : 내장형 마이크
- Bluetooth 버전 : 5.0
- 무선
- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, HFP
- 최대 범위 : 최대 10 m
- 지원 코덱 : SBC
- 무선 전송 유형 : Bluetooth

## 외부 상자

- 길이 : 33.8 cm
- 소비자 패키지 수 : 24
- 폭 : 27.8 cm
- 총 중량 : 4.279 kg
- 높이 : 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 11741 6
- 순 중량 : 1.392 kg
- 용기 중량 : 2.887 kg

## 편의성

- 자동 전원 꺼짐
- 방수 : IPX4
- TWS 옹 모노 모드
- 컨트롤 유형 : 버튼

## 내부 상자

- 길이 : 16 cm
- 소비자 패키지 수 : 3
- 폭 : 13 cm
- 높이 : 11 cm
- 순 중량 : 0.174 kg
- 총 중량 : 0.479 kg
- 용기 중량 : 0.305 kg
- GTIN: 2 48 95229 11741 3

## 소비전력

- 충전식
- 배터리 개수 : 3 개
- 음악 재생 시간 : 6 +12 시간
- 통화 시간 : 6 시간
- 충전 시간 : 2 시간
- 고속 충전 시간 : 15 mins for 1 hr

- 배터리 유형 ( 충전 케이스 ): Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형 ( 이어버드 ): Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량 ( 총 ): 10.5 g
- 배터리 용량 ( 케이스 ): 350 mAh
- 배터리 용량 ( 이어버드 ): 55 mAh
- 배터리 수명 대기 시간 : 200 hr

## 포장 크기

- 높이 : 17.2 cm
- 포장 유형 : 상자
- 선반 배치 유형 : 겹이
- 폭 : 9.5 cm
- 깊이 : 4 cm
- 포함된 제품 수 : 1
- EAN: 48 95229 11741 9
- 총 중량 : 0.13 kg
- 순 중량 : 0.058 kg
- 용기 중량 : 0.072 kg

## 제품 규격

- 높이 : 4.57 cm
- 폭 : 5.7 cm
- 깊이 : 3.1 cm
- 중량 : 0.037 kg

## 액세서리

- 퀵 스타트 가이드
- 이어 팁 : 3 쌍 (S, M, L)
- 충전 케이스
- 충전 케이블 : USB-C 케이블 (500mm)

## 디자인

- 색상 : 화이트
- 착용 스타일 : 이어폰형
- 이어 커플링 소재 : 실리콘
- 이어 피팅 : 이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형 : 실리콘 이어 팁

## 통신

- 통화용 마이크 : 1 mic

## UPC

- UPC: 8 40063 20182 8

## 음성 지원

- 음성 지원 호환
- 음성 지원 활성화 : 매뉴얼
- 음성 지원 도움



발행 일자 2024-03-12

버전 : 7.0.3

EAN: 48 95229 11741 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com