



Philips
Extra handenhet till
sladdlös telefon

D605

1,7-tumsskärm, vit bakkelysning
Högtalartelefon

D6050B

Mängder av funktioner

Enastående ljudkvalitet från HQ-Sound i kombination med ergonomisk och modern design. Den här telefonen har allt du behöver – en skärm i fullfärg och en omfattande uppsättning funktioner som bakgrundsbelyst knappsats, sekretessinställningar, babyvakt och en telefonsvarare.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Låg strålning (ECO och ECO+-lägen) och strömförbrukning

Enklare än någonsin

- 1,7-tums TFT-färgskärm med hög kontrast
- Babyvakten larmar när ditt barn behöver din uppmärksamhet
- Bakgrundsbelyst knappsats för enkel åtkomst även i mörker
- Strukturerat ryggstöd för halkfritt grepp
- Sekretessinställningar: samtalsspärr, tyst läge med filtrering
- Upp till 18 timmars samtalstid

Exceptionellt ljud

- Fullständig dubbel ekoreducering för smidig konversation
- Fristående handenhet med högtalare för enkla handsfreesamtal
- HQ-Sound: akustikteknik av hög kvalitet för överlägset ljud
- MySound-profiler som matchar dina ljudönskemål

PHILIPS


Funktioner

Fullständig dubbel ekoreducering




I naturliga konversationer turas man inte om att prata – det förekommer alltid viss naturlig överlappning. Tack vare fullständig dubbel ekoreducering kan du nu höra allt perfekt, även om båda parter pratar samtidigt.

1,7-tums TFT-färgskärm

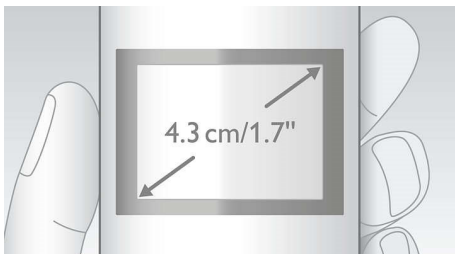

1,7-tums TFT-färgskärm med hög kontrast

Babyvakt

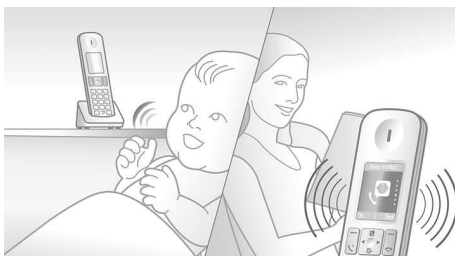

Få en varning när ditt barn behöver dig. Placera DECT-handenheten i barnets rum och få en varning på basenheten eller en annan DECT-telefon (dvs. ett annat fast telefonnummer) eller på mobiltelefonen (när du är ute) så fort ditt barn börjar gråta.

Miljömedveten med ECO+




Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. När ECO-läget aktiveras minskar den angivna strålningen med upp till 60 % och med upp till 95 % när telefonen laddas. Genom att aktivera ECO+-läget minskar strålningen till noll.

Högtalartelefon



I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

HQ-Sound

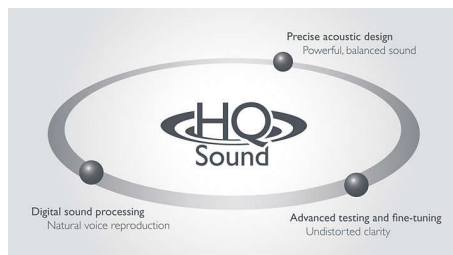

Sladdlösa telefoner från Philips med HQ-Sound: vi använder vår långa erfarenhet och


banbrytande innovationer inom vår utveckling av Hi-Fi-produkter och högkvalitativa hörlurar för att kunna erbjuda utmärkt röståtergivning i våra DECT-telefoner. När det gäller förbättring av ljudkvalitet har våra akustiktekniker och -arkitekter tänkt på allt – komponenter av hög kvalitet, digital signalbearbetning, exakt akustikdesign, avancerad testning och finjustering. Resultatet är ett ljud som är tydligt, klart och verklighetstroget. Ljudet är så bra och naturligt att det nästan är som att prata ansikte mot ansikte.

Bakgrundsbelyst knappsats



Den mjukt orangefärgade bakgrundsbelysningen gör det enkelt att se knapparna i dåliga ljusförhållanden och på kvällen.

Halkfritt grepp

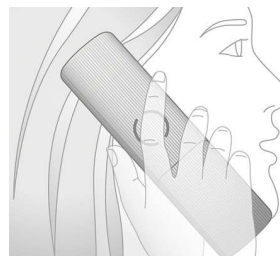

Handenhetens baksida har en särskild yta som ger högre komfort och bättre grepp.

Specifikationer

Ljud

- Ljudprofil: MySound
- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 15 polyfoniska
- HQ-Sound

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Ikonmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhetssökare
- Antal knappar: 22
- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Anpassning: Tyst läge och nattläge
- Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Samtalsspärr: Du kan spärra telefonen från att ringa vissa utgående samtal
- Bakgrundsbelyst knappsats: Mjukt orange
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 5 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Rumsövervakning
- Datum- och tidvisning
- Multibasfunktion: 1
- Väckarklocka
- Multihandset-funktion: Upp till 4
- Ljussignal vid händelse på handenhet
- Programmerbara snabbknappar: Knapparna 1 till 9
- Lås för knappsats
- Knappljöd på/av
- Automatisk registrering
- Lägga på automatiskt
- Förstora uppringningssiffra
- Basenhetens ringsignal
- Upp till 18 timmars samtalstid
- Upp till 250 timmars standbytid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Räckvidd: Öppen yta $\geq 300\text{ m}$, inomhus $\geq 50\text{ m}$
- Halkfritt grepp: Kritstreck

Effekt

- Batterikapacitet: 550 mAh

- Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Strömförbrukning: $\leq 0,75\text{ W}$
- Strömsparläge: Ring och ta emot samtal till och med vid strömbrott

Förpackningens mått

- Höjd: 10,5 cm
- Förpackningstyp: Dummy
- Typ av hyllplacering: Dummy
- Bredd: 16,8 cm
- Djup: 6,5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 66608 8
- Bruttovikt: 0,302 kg
- Nettovikt: 0,233 kg
- Taravikt: 0,069 kg

Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,7 tum
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmtyp: TFT-färg 262 000
- Bakgrundsbelysning: ja

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 50 poster
- VIP-nummeridentifiering
- Telefonbok: 100 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 20 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

SAR-värde

- Philips handenhet: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Miljödesign

- EcoMode: automatisk och manuell
- Eco+

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.2.5

EAN: 87 12581 66608 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com