

Philips
DVD lejátszó USB-vel

DVP2320WH



Kivételes stílus, kivételes teljesítmény

Fontos a méret? Tudja, hogy a kevés több is lehet? Ismerje meg a legjutányosabb árú DVD-lejátszót. Csak semmi bonyodalom! Ez az egyszerű készülék szinte minden lemezformátumról, akár digitális fényképeket is remek képminőségben tud lejátszani.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- MP3 és WMA lejátszása, JPEG-formátumú digitális fényképek megjelenítése
- DivX tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható


Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható

- Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

PHILIPS


Fénypontok

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

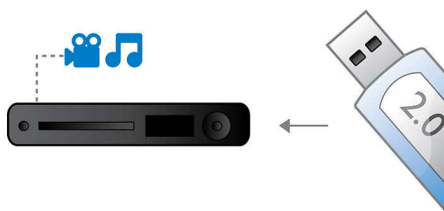


Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Progresszív pásztázás

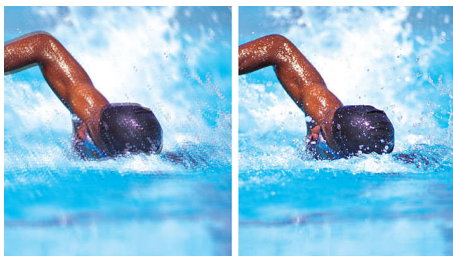

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

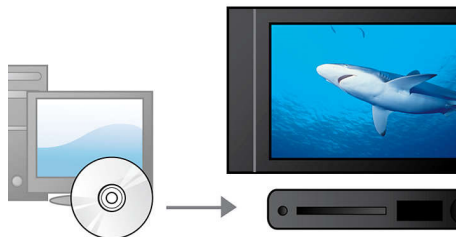

A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen.

Ultravékony kialakítás




Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás



A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

192 kHz/24 bites audió DAC

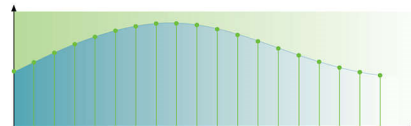


A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

Analóg és digitális audiokimenetek



Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz


Minden lejátszható

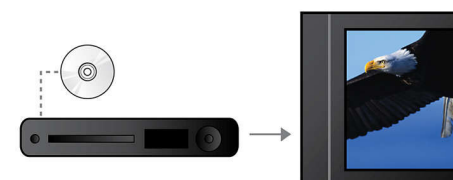

Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.

Minden lejátszható

Játsza le MP3, WMA és JPEG fájljait, és élvezze a médiafájlok megosztásának kényelmét a TV készülékén vagy házimozsi rendszerén - mindezt a nappalijának kényelmében.



Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 70 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 65 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 80 dB
- Jel-zaj viszony: 90

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Hátoldali csatlakozók: Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, CVBS és analóg hangkimenet b/j, SCART1 (CVBS, RGB ki)

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: spanyol, angol, dán, holland, finn, francia, német, olasz, norvég, Polish (Polírozás), portugál, svéd, török

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 110–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, Hálózati tápkábel, Felhasználói kézikönyv

Méretek

- Csomag mélysége: 210 mm
- Készülék szélessége: 179 mm
- Csomag magassága: 70 mm

- Készülék magassága: 49 mm
- Csomag szélessége: 260 mm
- Készülék mélysége: 179 mm

Audiclejétszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Adathordozók lejétszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjávitás: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

Állókép lejétszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejétszása: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, Kép-CD
- Képjávitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diavetítés, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejétszással

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriasztyálú eszköz
- Lejétszási formátumok: JPEG állóképek, MP3, DivX

Videolejétszás

- Adathordozók lejétszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolemez-lejétszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 4.0.7

EAN: 87 12581 48503 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com