

Philips  
Zestaw kina domowego  
5.1

Smart TV  
Blu-ray 3D

HTS3593



## Potężny dźwięk przestrzenny

Dzięki technologii Blu-ray 3D

Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego dzięki zestawowi HTS3593 firmy Philips. Głośniki o odsłoniętych przetwornikach zapewniają potężny dźwięk przestrzenny o mocy 600 W i realistyczne doznania w trakcie oglądania filmów Blu-ray 3D.

### Znakomite doznania dźwiękowe

- Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny
- Moc muzyczna 600 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki
- Odkryte przetworniki głośnikowe zapewniające potężny dźwięk przestrzenny

### Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
- Wejście audio umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/MP3
- Opcjonalna podstawka dokująca zapewnia wygodne odtwarzanie z urządzeń iPod i iPhone
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
- Technologia Smart TV umożliwia dostęp do serwisów i multimediów internetowych na telewizorze
- Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-video firmy Philips
- Opcjonalne akcesorium Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe połączenie z Internetem

# PHILIPS

## Zalety

### Moc 600 W RMS




Moc muzyczna 600 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

### Full HD 3D Blu-ray



Zachwyc się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zastępujących prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.

### Dolby TrueHD i DTS-HD

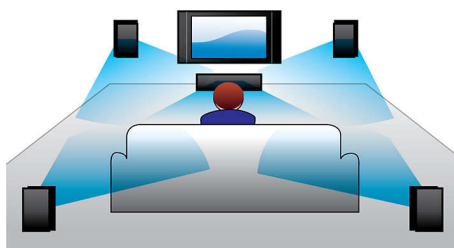

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

### Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

### Smart TV



Zestaw kina domowego i odtwarzacz Blu-ray firmy Philips z technologią Smart TV oferują rozmaite funkcje, takie jak Net TV, SimplyShare czy MyRemote. Usługa Net TV zapewnia szeroki zakres informacji internetowych i różnorodną rozrywkę na ekranie telewizora, a także dostęp do usług, takich jak wideo na życzenie (VOD). Funkcja SimplyShare umożliwia oglądanie zdjęć i filmów oraz słuchanie muzyki zapisanej w komputerze bez konieczności wstawiania z wygodnej kanapy. Z kolei dzięki aplikacji Philips MyRemote można sterować zestawem kina domowego za pośrednictwem smartfona lub tabletu.

### Opcjonalne akcesorium Wi-Fi

Opcjonalne akcesorium Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe połączenie z Internetem

### Opcjonalna podstawa dokująca



Podłącz tę podstawkę dokującą do zestawu kina domowego i ciesz się muzyką, filmami i zdjęciami odtwarzanymi z urządzeń iPod lub iPhone. Podstawa nie jest dołączona do zestawu.



## Dane techniczne

### Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Moc wyjściowa subwoofera: 100 W
- Ustawienia korektora: Gry, Film, Muzyka, Wiadomości, Oryginalny
- Moc wyjściowa głośnika centralnego: 100 W
- Moc wyjściowa głośnika podłogowego: 4 x 100 W
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 600 W

### Głośniki

- Typy głośników: 1 głośnik centralny, 4 wysokie głośniki podłogowe
- Przetwornik głośnika centralnego: 1 niskotonowy 2,5"
- Pasma przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 4 ohm
- Pasma przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 4 ohm
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 5,25"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Pasma przenoszenia głośnika centralnego: 150–20 000 Hz
- Przetworniki w głośnikach satelitarnych: 1 niskotonowy 2,5"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Przetworniki w głośnikach podłogowych: 1 niskotonowy 2,5"
- Pasma przenoszenia głośnika centralnego: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika podłogowego: 4 ohm

### Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: Music iLINK, Gniazdo USB / Wi-Fi
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX 1, Zatraskowe

złącza głośnikowe, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Ethernet, Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Gniazdo dokujące urządzenia iPod/telefonu iPhone, Gniazdo na karty SD/SDHC

- Smart TV: MyRemote, Net TV

### Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40

### Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Dynamiczna synchronizacja obrazu z dźwiękiem, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia, Tryb gotowości
- Funkcje HDMI: 3D, Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości, Technologia Deep Color

### Moc

- Zużycie energii: 110 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: <math>0,9\text{ W}</math>

### Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Podstawa dokująca DCK3061 do urządzeń iPod/iPhone, Adapter Wi-Fi USB, WUB1110
- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Antena FM, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

### Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.):

360 x 58 x 325 mm

- Waga wraz z opakowaniem: 15 kg
- Waga jednostki centralnej: 2,4 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 800 x 400 x 377 mm
- Głośnik centralny (szer. x wys. x głęb.): 159 x 84,5 x 80 mm
- Waga głośnika centralnego: 0,35 kg
- Długość przewodu głośnika centralnego: 2 m
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 160 x 267,5 x 265 mm
- Waga głośnika przedniego: 1,6 kg
- Przedni głośnik podłogowy (szer. x wys. x głęb.): 240 x 1007 x 240 mm
- Waga subwoofera: 2,5 kg
- Długość przewodu głośnika przedniego: 3 m
- Tylny głośnik podłogowy (szer. x wys. x głęb.): 240 x 1007 x 240 mm
- Waga głośnika tylnego: 1,6 kg
- Długość przewodu głośnika tylnego: 7 m
- Długość przewodu subwoofera: 3 m

### Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, WAV, WMA
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

### Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

### Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

### Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

# Dane techniczne

## Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

## Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: Elektroniczna instrukcja obsługi

## Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data wydania 2024-04-02

Wersja: 3.1.11

EAN: 87 12581 62026 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)