



Philips
Soundbar-Lautsprecher

3.1 CH Kabelloser Subwoofer
Bluetooth® und NFC
HDMI ARC
200 W



HTL3160B

Einzigartige Stimmklarheit mit 3.1 CH

mit kabellosem Subwoofer

Verleihen Sie Ihrem Fernseher bessere Stimmklarheit und Virtual Surround Sound für ein Erlebnis wie im Kino inklusive kabellosem Musik-Streaming mit NFC-Kopplung per Knopfdruck.

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Genießen Sie MP3-Musik direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielekonsolen und MP3-Playern

Einfache Bedienung

- Flaches Design, das perfekt vor Ihren Fernseher passt
- Touchpanel für intuitive Wiedergabe- und Lautstärkesteuerung

Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Spezielle Center-Lautsprecher für hervorragende Klangqualität
- Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound
- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Kabelloser Subwoofer bringt mehr Spannung ins Spiel


PHILIPS

Besonderheiten

Center-Lautsprecher

Ein Center-Lautsprecher, der speziell auf Stimmfrequenzen ausgerichtet ist, leitet Sprachinhalte in die Mitte des Bildschirms. Dies bietet eine verbesserte Sprachpositionierung und -klarheit und sorgt so für ein intensiveres Filmerlebnis.

Virtual Surround Sound

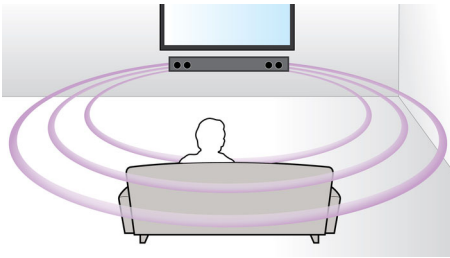

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder

Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Dolby Digital und Pro Logic II

Durch einen integrierten Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

One-Touch mit NFC

Koppeln Sie Bluetooth®-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich des SoundStage, um den SoundStage einzuschalten, die Bluetooth®-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

EasyLink

Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme

und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

USB-Wiedergabe



Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Soundbar-Lautsprechers von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über das Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung, Virtual Surround Sound, Audio-Sync, Film, Musik, Stimme
- Sound System: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 32W x 3
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 105 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 10 % Klirrfaktor (THD): 200 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Typ: Kabelloser Subwoofer
- Subwoofer-Treiber: 1 x 13,3-cm-Woofer (5,25")
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 - 200 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 2 Ohm
- Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm
- Treiber pro Soundbar: 3 Racetrack-Woofer, 3 Hochtöner
- Hochtöner-Impedanz: 4 Ohm

Anschlüsse

- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth, NFC
- iPod/iPhone: über Audioeingang (3,5 mm), über Bluetooth
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC)
- Obere Anschlüsse: Audioeingang (3,5 mm), USB 2.0

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisches Zuordnen

der Audioeingänge, System-Start, Stand-by-Modus auf Knopfdruck, Fernbedienungs-Durchschliff, System Standby-Modus, Audio-Rückkanal

Design

- Wandmontage

Leistung

- Stromversorgung Hauptgerät: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Hauptgerät Standby-Leistung: < 0,5 W
- Stromversorgung Subwoofer: 100 bis 240 V; 50 bis 60 Hz
- Standby-Stromverbrauch Subwoofer: < 0,5 W
- Stromverbrauch Subwoofer: 30 W

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 950 x 51 x 69 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 1,7 kg
- Subwoofer (B x H x T): 180 x 303 x 330 mm
- Verpackung (B x H x T): 400 x 418 x 372 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 9 kg
- Gewicht des Subwoofers: 4,5 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, AAA-Batterie (1 x), Netzteil, 2 Netzkabel, 6 Schrauben, Optisches Audiokabel

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3



Ausstellungsdatum
2022-04-29

Version: 6.5.9

12 NC: 8670 001 26455
EAN: 48 95185 61033 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com