


Philips
Haut-parleur portable

SBA1610

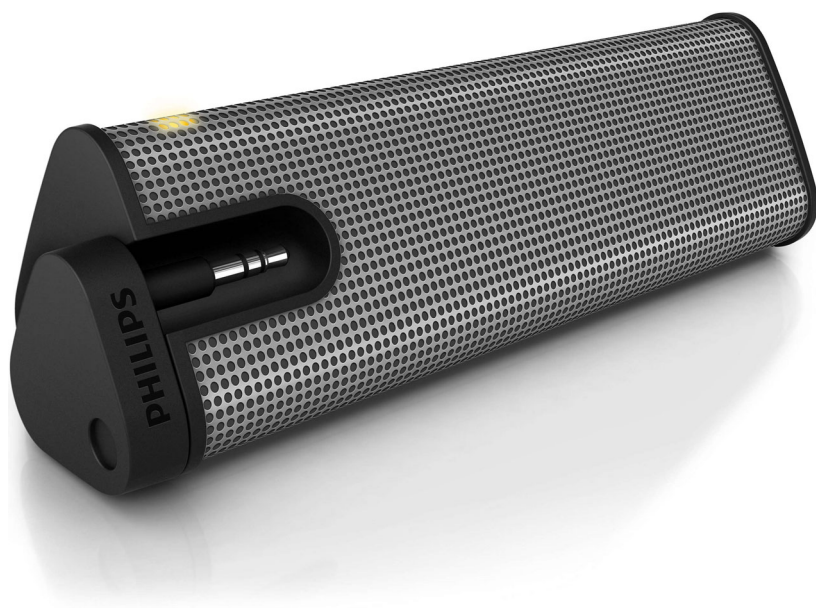

Haut-parleur mobile

Emplissez votre univers d'un son riche et dynamique grâce à ces haut-parleurs SBA1610 de Philips doté d'un support mobile qui les rend extrêmement faciles à utiliser.

Simplicité

- Compatible avec tous les supports
- Alimentée par piles pour un transport facilité


Un son impressionnant

- Amplificateur numérique de classe D pour une qualité sonore exceptionnelle
- Les enceintes en néodyme offrent un son pur et équilibré.
- Puissance de sortie totale de 2 W RMS

PHILIPS

Caractéristiques

Amplificateur numérique de classe D

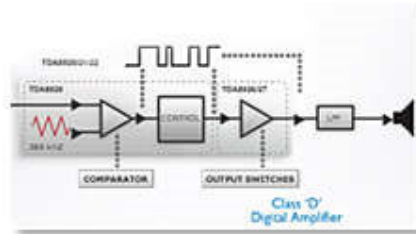

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 %

d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Alimentée par piles

Alimentée par piles, cette enceinte est facile à transporter, pour un plaisir accru où que vous soyez et quand vous le voulez.

Compatible avec tous les supports

Compatible avec tous les supports

Enceintes en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il améliore la sensibilité et le rendu des basses, et garantit une qualité de son à la fois pure et équilibrée.

2 W RMS



Ce système a une puissance de sortie totale de 2 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.



Spécifications

Son

- Réponse en fréquence: 350 - 16 000 Hz
- Impédance: 4
- Puissance nominale RMS: 2 W

Design et finition

- Couleur(s): Gris

Carton externe

- Longueur: 20 cm
- Nombre de produits emballés: 4
- Longueur: 7,9 pouces
- Largeur: 12,4 cm
- Poids brut: 1,35 kg
- Hauteur: 17,5 cm
- GTIN: 1 06 09585 22535 7
- Largeur: 4,9 pouces
- Hauteur: 6,9 pouces
- Poids net: 0,64 kg
- Poids brut: 2,976 lb
- Poids net: 1,411 lb
- Poids à vide: 0,71 kg
- Poids à vide: 1,565 lb

Alimentation

- Type de pile: AAA
- Nombre de piles: 3
- Autonomie de la batterie: 12 heure(s)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 5,6 cm

- Type d'emballage: Emballage vide
- Type d'installation en rayon: Emballage vide
- Largeur: 19 cm
- Profondeur: 8 cm
- Hauteur: 2,2 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 7,5 pouces
- Poids brut: 0,3 kg
- Profondeur: 3,1 pouces
- Poids net: 0,16 kg
- Poids brut: 0,661 lb
- Poids net: 0,353 lb
- Poids à vide: 0,14 kg
- Poids à vide: 0,308 lb
- UPC: 6 09585 22535 0

Dimensions du produit

- Hauteur: 4,9 cm
- Largeur: 16,3 cm
- Profondeur: 7 cm
- Largeur: 6,4 pouces
- Hauteur: 1,9 pouces
- Profondeur: 2,8 pouces
- Poids: 0,15 kg
- Poids: 0,331 lb

Compatible avec

- iPhone
- iPod
- Téléphones intelligents
- Lecteur MP3



Date de publication
2024-03-20

Version: 3.0.5

UPC: 6 09585 22535 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com