



**Philips Fidelio  
Slušalice s Lightning  
priklučkom**

Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji  
dio

Slušalice koje se stavljaju na uši  
Luksuzni jastučići od memorijske  
pjene  
Potpuno ravno preklapanje



**M2L**

## Zvuk visoke rezolucije

Slušalice M2L omogućavaju reprodukciju prepoznatljivog Fidelio zvuka u visokoj rezoluciji izravno na vašem iOS uređaju, bez izobličenja ili preklapanja signala, zahvaljujući Lightning priključku i ugrađenoj značajci DAC. Uživajte u čistom i detaljnom zvuku svugdje i sa stilom.

### Vrhunski glazbeni partner za iOS

- Optimizirani Lightning™ priključak za iOS uređaje
- Uživajte u zvuku visoke rezolucije na iOS uređajima
- Integrirani DAC i pojačalo za glazbu visoke rezolucije bilo gdje

### Za užitek u besprijekornim detaljima

- Optimizirane neodimijske pogonske jedinice od 40 mm za čist autentičan zvuk
- Akustička izolacija zadržava zvučne detalje, a blokira buku
- Bass Reflex System pruža čist, dinamičan i uravnotežen bas
- Frekvencijski odziv prilagođen pronicljivim preferencama slušatelja

### Udobne dok ste u pokretu

- Ekskluzivni jastučići od memorijske pjene za ergonomsko pristajanje
- Aluminij i precizno šivana koža za vrhunski izgled i dojam
- Torbica od umjetne meke kože pruža modernu zaštitu slušalica

**PHILIPS**  
Fidelio

Slušalice s Lightning priključkom

Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio Slušalice koje se stavljaju na uši, Luksuzni jastučići od memorijske pjene, Potpuno ravno preklapanje

# Istaknute znač.

## Lightning™ priključak



Fidelio M2L tvrtke Philips imaju Lightning™ priključak koji prenosi čisti digitalni signal izravno do slušalice. Održavanje signala digitalnim pomaže u smanjenju smetnji uslijed preklapanja signala i poboljšava stereo razdvajanje.

## Zvuk visoke rezolucije



Fidelio M2L tvrtke Philips omogućuju vam uživanje u 24-bitnom zvuku visoke rezolucije od 48 kHz usmjerenom s iOS uređaja putem Lightning priključka. M2L osiguravaju vrhunski doživljaj slušanja, otkrivajući svaki detalj upravo onako kako je to izvođač zamislio.

## Integrirani DAC i pojačalo



Digitalno-analogni pretvarač (DAC) integriran u Fidelio M2L tvrtke Philips pruža vam slobodu

i mobilnost kako biste uživali u glazbi visoke rezolucije bilo kada i bilo gdje. Nema potrebe za dodatnom opremom dok ste u pokretu.

## Pogonske jedinice visoke rezolucije od 40 mm



Svaka pogonska jedinica zvučnika pažljivo je ručno odabrana, ugođena i testirana prije uparivanja kako bi se osigurao najuravnoteženiji prirodni zvuk. Pogonske jedinice od 40 mm koriste neodimijске magnete velike snage za pružanje zvuka doista visoke rezolucije u širokom dinamičkom rasponu, reproducirajući čak i najmanje detalje.


## Akustička izolacija



Slušalice Fidelio imaju akustičku izolaciju koja se sastoji od posebno dizajnirane izolacijske vrpce ugrađene u unutarnju komoru koja eliminira nepotrebno rasipanje zvuka i čuva zvučne detalje. Ne samo da ćete dobiti odlično produženje basa nego i prožimajuće uživanje u svakom vrhunskom detalju glazbe, bez ometanja iz okruženja.


M2L/00

## Bass Reflex System (BRS)

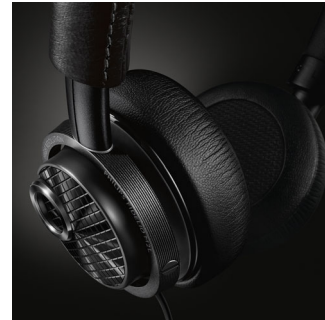

Akustički dizajn slušalice sa zatvorenim stražnjom stranom obuhvaća Bass Reflex System koji se sastoji od školjki za uši sa strateški raspoređenim otvorima. Oni reguliraju tlak zraka u unutarnjoj komori, pružajući membrani kontrolirano okruženje za optimalan akustički odziv. U kombinaciji s akustičkom izolacijom, svaki detalj prirodnog zvuka izolira se pa se postiže precizan i dinamičan bas, bez kompromisa po pitanju čistoće zvuka.

## Ugođen frekventijski odziv

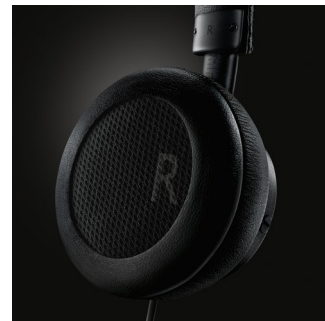

Provedena su opsežna istraživanja sa zahtjevnim ljubiteljima glazbe kako bi se dobio uvid u njihove preference slušanja – primjerice, optimalna ravnoteža svojstava zvuka koje preferiraju. Zatim su naši akustički inženjeri ugodili Fidelio M2L kako bi se u obzir uzeli svi mali detalji koji utječu na to kako slušatelji razaznaju zvuk, kao što je način na koji uho reflektira zvuk i pruža odziv. Kao rezultat, dizajnirali smo svoje slušalice M2L za reprodukciju zvuka koji je što je moguće vjerniji originalnoj snimci – uključujući trenutne stilove snimanja.

## Slušalice s Lightning priključkom

Pogon: jed. od 40 mm/zat. stražnji dio Slušalice koje se stavljaju na uši, Luksuzni jastučići od memorijske pjene, Potpuno ravno preklapanje

# Specifikacije

### Zvuk

- Frekvencijski odziv: 7 – 25.000 Hz
- Impedancija: 16 ohma
- Osjetljivost: 107 dB
- Promjer zvučnika: 40 mm
- Maksimalna ulazna snaga: 150 mW
- Izobličenje: < 0,1% THD
- Akustični sustav: Zatvorene
- Membrana: PET
- Vrsta magneta: Neodimij
- Vrsta: Dinamično

### Mogućnost povezivanja

- Kompatibilnost:: Napravljeno za iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini s Retina zaslonom, iPad (4. generacije), iPad mini, iPod touch (5. generacije)
- Spojnica: Lightning priključak

### Dodatna oprema

- Torbica



Datum izdavanja  
2016-09-19

Verzija: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268  
EAN: 69 25970 70008 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)