



Philips  
Radioura

### Projekcija časa

Digitalno iskanje postaj FM  
Dvojni alarm  
Delovanje na baterije ali izmenični tok

AJ4800

# Zbudite se in zažarite!

s projekcijo časa

Vsak dan vam prinese nekaj novega, zato je prijazna Philipsova radioura prav poseben jutranji spremljevalec. Funkcija projekcije časa prikaže čas na vsaki površini. Le zbudite se, odprite oči in zagledali boste prikazan čas. Prebujajte se v prijetnejša jutra.

#### Živahen in lahkoten začetek dneva s projekcijo časa

- Odprite oči in takoj boste vedeli koliko je ura
- Zavrtite in obrnite sliko projekcije za lažji ogled
- Velik LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem za dobro berljivost pri šibki svetlobi

#### Prebudite se, kot si želite sami

- Sprejemnik FM za poslušanje radia
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Izklonni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi
- Ponovitev alarma za podaljšek spanja
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja

# PHILIPS

# Značilnosti

## Projekcija časa

Projekcija časa omogoča projekcijo na kakršni koli površini in pod katerim koli kotom. Inovativen sistem projekcije zagotavlja, da bosta časovni položaj in orientacija vedno pravilna. Za razliko od običajnih LCD-zaslonov, omogoča negativni LCD-zaslon potovanje svetlobe brez bistvenega popačenja. Močna LED svetloba bleščeče razsvetli negativni LCD za projekcijo svetlobe na določeni razdalji. Ura za vaše zadovoljstvo s svojim natančnim objektivom projicira podobo in celo prilagodi ostrino. Tako vam ni treba vstati, da bi preverili čas - dovolj je, da odprete oči!

## Zavrtite in obrnite sliko

Zavrtite in obrnite sliko projekcije za lažji ogled

## Sprejemnik FM

Z vgrajenim sprejemnikom FM lahko vsak dan poslušate najljubše skladbe ali novice radijske postaje. Samo izberite postajo, ki jo želite poslušati.

## Digitalno iskanje postaj in prednastav.

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

## Velik LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem

LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem omogoča dobro berljivost in enostavno upravljanje pri šibki svetlobi ter zagotavlja jasne informacije že z bežnim pogledom.

## Funkcija Gentle Wake

Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

## Izklopni časovnik




Z izklopnim časovnikom lahko določite, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 1 ure) in izberite radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklop na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspate ob priljubljenem radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo

## Ponovitev alarma

Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dreameža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspate. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritisnete vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.

## Dvojni alarm

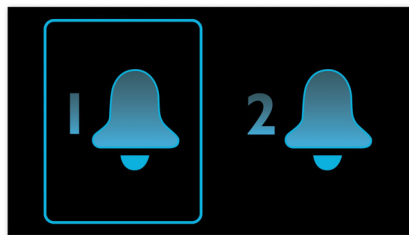

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudí vas, drugega pa za bujenje partnerja.

# Specifikacije

## Ura

- Tip: Digitalna
- Oblika zapisa časa: 12 H, 24 H
- Zaslon: LCD

## Alarm

- Št. alarmov: 2
- Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut
- Dreamež (ponovitev alarma): Da, 9 minut

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: antena FM
- Frekvenčna območja sprejemnika: Digitalno iskanje postaj, FM
- Frekvenčni razpon: 87,5 - 108 MHz
- Št. prednastavljenih postaj: 20

## Priročnost

- Alarmi: Brenčalo, Radijski alarm, Dvojni čas alarma, Ponovitev alarma (dreamež), Funkcija Gentle Wake
- Izklopni časovnik
- Svetlost zaslona: Visoka/srednja/nizka/izklopljena
- Regulacija glasnosti: Gor/dol
- Barva osvetlitve ozadja: bela
- Izboljšave za uro: projekcija časa

## Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Velikost AA (LR6)
- Število baterij: 4
- Vrsta napajanja: Vhod AC, delovanje na baterijo
- Napetost baterije: 1,5 V

## Dimenzije

- Vrsta embalaže: D-ohišje
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 76,4 x 100 x 103,5 mm
- Neto teža: 0,27 kg
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 210 x 131 x 98 mm
- Bruto teža: 0,363 kg

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik, Garancijsko potrdilo

## Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 1



Datum izdaje 2016-03-21

Različica: 2.0.5

12 NC: 8670 001 33477  
EAN: 48 95185 61941 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)