



Philips  
CD-afspiller med dynamisk  
basforstærkning

DAB  
CD

AZB500

## Nyd din musik overalt

Tag den store musiklyd med dig med dette transportable stereosystem, som er udstyret med DAB, FM-radio og afspilning af flere typer CD'er

### Den ultimative lydoplevelse

- DAB+, DAB og FM til komplette radiooplevelser
- Afspil CD, CD-R og CD-RW-diske

### Nem at anvende

- Programmerbar CD med 20 spor
- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning

### Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## DAB+, DAB og FM


DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk i forhold til analog FM-transmission. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystallklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale med DAB+- eller DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

## Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

## CD Shuffle/Repeat

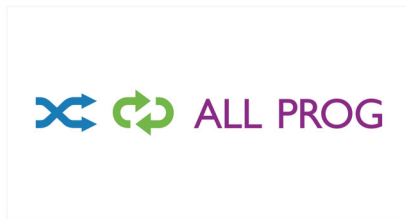

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

## Lydindgang (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten lydindgang (Audio-IN - 3,5 mm) på CD-afspilleren. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

# Specifikationer

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- RDS: Programtype, Radiotekst, Stationsnavn
- DAB/DAB+: Infodisplay, Menu, Smart Scan
- Antennetype: Teleskop

## Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo
- Højttalerdiameter: 3"
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Indlæsningstype: Top
- programmérbare numre: 20

## Tilslutningsmuligheder

- 3,5 mm stereo linjeindgang: (AUDIO IN)

## Komfort

- Skærmtype: LCD

## Strøm

- Lysnet: 220 V - 240 V
- Batteritype: LR14
- Batterispænding: 1,5 V
- Antal batterier: 6

## Tilbehør

- Garanti: Garantibevis
- Brugervejledning: flere sprog

## Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 326 x 275 x 158 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 300 x 240 x 133 mm
- Vægt: 2 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,4 kg



Udgivelsesdato  
2022-05-12

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 001 63191  
EAN: 69 51613 99934 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)